



PROMETNI PRAVILNIK

(Pravilnik HŽI-2)

Vrijedi od 10. prosinca 2017.

Zagreb, 2017.

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Redni broj			Predmet (članak, stavak)	Službeni vjesnik	
Izmjene i dopune	Ispravak	Tumačenje		Broj	Datum
1	2	3	4	5	6

Sadržaj

I. TEMELJNE ODREDBE.....	8
Opće odredbe i pojmovi	8
Vrste infrastrukturnih podsustava.....	12
Željezničke pruge i kolosijeci.....	12
Službena mjesta na pruzi	13
TK-kolodvori.....	14
Osoblje koje sudjeluje u obavljanju željezničkog prometa	15
Željeznička vozila.....	16
II. NAMJENA, VRSTE I OZNAČAVANJE VLAKOVA	17
Namjena vlakova.....	17
Vrste vlakova.....	17
Redovnost vlakova u prometu	18
Određivanje smjera kretanja vlaka	19
Označavanje vlakova za prijevoz putnika iz međunarodnog prometa	20
Označavanje vlakova za prijevoz putnika iz unutarnjeg prometa	21
Označavanje teretnih vlakova iz međunarodnog prometa.....	23
Označavanje teretnih vlakova iz unutarnjeg prometa.....	23
Zajedničke odredbe u vezi s označavanjem vlakova.....	25
III. SKRETNICE, SS UREĐAJI I SPORAZUMIJEVANJE U PROMETU	26
Položaj i označavanje skretnica.....	26
Osiguranje skretnica.....	26
Pregled skretnica od strane mjerodavnih službi	27
Pregled skretnica koji obavlja prometno osoblje.....	28
Neispravnost skretnica	29
Čišćenje skretnica.....	30
SS uređaji	35
Sporazumijevanje u prometu.....	37
IV. ORGANIZACIJA RADA U SLUŽBENIM MJESTIMA.....	38
Obaveze radnika	38
Nadzorna služba u službenim mjestima	39
Poslovni red kolodvora.....	41
Poslovni red kolodvora II. dio	41
Tehnološki proces rada kolodvora.....	42

Obavljanje službe na rasputnici	43
Obavljanje prometne službe u otpremništvu	45
Sporazum o mjestu, načinu i uvjetima za međusobnu dostavu vozila na industrijskom kolosijeku .	46
V. PRIMOPREDAJA SLUŽBE	47
Primopredaja službe prometnog osoblja	47
Primopredaja službe prometnika vlakova	48
Primopredaja službe prometnoga telegrafista	49
Primopredaja službe rukovatelja manevrom	49
Primopredaja službe vlakovode	51
Primopredaja službe čuvara ŽCP-a	52
VI. ODREDBE O MANEVRIRANJU	53
Manevarski radnici	56
Brzina manevarskog kretanja	57
Manevarski vozni putovi	58
Manevriranje vozilima zaposjednutima putnicima	59
Sporazumijevanje pri manevriranju	59
Ranžiranje	60
Kvačenje i otkvačivanje vozila	61
Uvjeti za manevriranje	64
Iznimna opreznost pri manevriranju	66
VII. PRAVILA O KOČENJU	68
Opće odredbe o kočenju	68
Zračne kočnice	69
Dopunske kočnice	70
Kočnica za slučaj opasnosti	70
Ručna i pritvrdna kočnica	71
Opružna kočnica	71
Vrste kočenja	72
Zračni vodovi i čelne slavine	72
Uključno-isključne slavine	73
Kontrola ispravnosti R-kočnice	74
Namjena i vrste mjenjača automatske kočnice	76
Mjenjači vrste kočnice	76
Mjenjači kočne sile	77

Natpisi kočne mase na vagonima s automatskim kočnicama.....	79
Natpisi kočne mase ručne i pritvrđne kočnice.....	81
Natpisi i oznake kočnice za slučaj opasnosti.....	82
Oznaka kočnice s kompozitnim kočnim umetcima.....	83
Oznaka disk-kočnice	83
Probe kočenja	84
Potpuna proba kočenja	86
Postupak kod potpune probe kočenja	86
Skraćene probe kočenja B, C i D.....	87
Dužnosti strojovođe.....	89
Dužnosti izvršnog radnika sposobljenog za probu kočenja.....	91
Dužnosti ostalih izvršnih radnika	92
Otpremanje neradnih lokomotiva	92
Uvrštavanje vagona i izbor vrste kočnice u teretnim vlakovima.....	92
Kočenje lokomotivskog vlaka	93
Raspored vagona s kočnicama u vlaku.....	94
Proračun učinka kočnica vlaka	94
Osiguravanje vlaka ili dijela vlaka od samopokretanja	98
Kočenje pri manevriranju.....	100
Kočenje motornih vozila za posebne namjene i kočenje pružnih vozila.....	104
VIII. PRIPREMA VLAKA	106
Sastavljanje vlaka.....	106
Uvrštavanje vozila u vlakove	107
Uvrštavanje vagona natovarenih opasnim stvarima	108
Uporaba i otprema vučnih vozila	108
Duljina vlaka	110
Masa vlaka.....	111
Priprema vlaka u polaznom kolodvoru.....	112
Signaliziranje kraja vlaka završnim signalnim pločama	113
Osoblje vlaka.....	113
Pravo putovanja u upravljačnici vučnog vozila.....	115
IX. BRZINE VLAKOVA.....	116
Najveća dopuštena brzina vlaka	116
Brzine preko skretnica.....	118

X. ORGANIZACIJA PROMETA.....	120
Uvođenje vlakova u promet	120
Objavljivanje prometa vlakova.....	120
Izvještaj o prometu vlakova	121
Obavještavanje osoblja vlaka o prometu vlakova i sigurnosnim mjerama.....	123
Izvršne odredbe o obavještavanju osoblja vlaka	124
Organizacija prometa u zimskim uvjetima.....	126
Postupak za vrijeme trajanja jakoga vjetra.....	127
XI. REGULIRANJE PROMETA VLAKOVA	128
Temeljni uvjeti za kretanje vlakova	128
Reguliranje prometa vlakova na prugama koje nisu opremljene uređajima APB, MO ili TK–uređajima	130
Reguliranje prometa vlakova na prugama opremljenima uređajima APB, MO i TK–uređajima ...	134
XII. PRIMITAK I OTPREMA VLAKA.....	138
Opće odredbe o osiguranju voznoga puta	138
Osiguranje voznoga puta u kolodvorima.....	141
Zapovijedi za osiguranje voznog puta za ulazak vlaka	143
Zapovijed za osiguranje voznog puta za izlazak vlaka.....	146
Zapovijed za osiguranje voznog puta za prolazak vlaka	146
Fonogrami skretničkoga osoblja.....	147
Općenito o fonogramima za osiguranje voznoga puta	148
Ključevi skretnica.....	148
Rukovanje glavnim kolodvorskim signalima.....	149
Obavijest o smještaju vlaka unutar međnika	151
Istodoban ulazak i izlazak vlakova.....	152
Pripreme za primitak vlaka.....	153
Dolazak i zadržavanje vlaka u kolodvoru	156
Izniman prolazak odnosno zaustavljanje vlaka u kolodvoru	157
Otprema odnosno prolazak vlaka	158
Postupak kod odstupanja od voznog reda	160
XIII. PREKID PROMETNE SLUŽBE	161
Određivanje i objavljivanje prekida službe	161
Uvjeti za prekid službe	161
Postupak za prekid službe i ponovni početak službe.....	162

Reguliranje prometa vlakova za vrijeme prekida službe.....	162
XIV. DUŽNOSTI OSOBLJA VLAKA	164
Vožnja preko ŽCP-a u izuzetnim situacijama	164
Upravljanje vožnjom vlaka	165
Dužnosti osoblja vlaka u polaznom kolodvoru	166
Dužnosti osoblja vlaka tijekom vožnje i zadržavanja u međukolodvorima	166
Dužnosti osoblja vlaka kod sporazumijevanja sa susjednim kolodvorima odnosno dispečerom ...	168
Iznimno zaustavljanje vlaka na pruzi	169
Nastavljanje vožnje i povlačenje vlaka s otvorene pruge.....	169
XV. DUŽNOSTI ČUVARA ŽCP-a I ČUVARA OPHODARA	171
XVI. POSEBNE ODREDBE ZA DVOKOLOSIJEČNE PRUGE.....	173
Promet vlakova nepravilnim kolosijekom.....	173
Obostrani promet.....	176
XVII. POSEBNE VRSTE PROMETA	177
Promet vlaka do nekog mjesta na pruzi.....	177
Potiskivanje vlaka.....	179
Vožnja pomoćnog vučnog vozila i pomoćnog vlaka.....	180
Zatvaranje pruge odnosno kolosijeka.....	182
Lagana vožnja.....	186
Promet pružnih vozila	187
Postupak kada vozila odbjegnu ili kada se vlak raskine.....	188
XVIII. REGULIRANJE PROMETA VLAKOVA ZA VRIJEME NEISPRAVNOSTI NA SS UREĐAJIMA I SREDSTVIMA ZA SPORAZUMIJEVANJE	189
Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti na SS uređajima.....	189
Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti sredstava za sporazumijevanje	194
XIX. ODREDBE O EVIDENCIJAMA	196
Opće odredbe.....	196
Popunjavanje evidencija.....	196
Popratne isprave vlaka.....	197
Nalog za vožnju vlaka, SE–1	197
Izvješće o sastavu i kočenju vlaka, SE–2	198
Pisani nalog, SE–3.....	199
Izvješće o primopredaji vlaka, SE–4	199
XX. OPERATIVNO REGULIRANJE PROMETA.....	201

Poslovi prometne operative	202
Radna mjesta u prometnoj operativi.....	202
Plan prometa vlakova	203
Reguliranje prometa na TK-prugama.....	203
Operativni nadzor prometa.....	204
Dnevna analiza provedbe voznoga reda	205
Reguliranje prometa za vrijeme poremećaja u prometu	205
Odbijanje primitka vlaka odnosno vagona u graničnim kolodvorima.....	206
Dispečerske zapovijedi.....	206
Radio-dispečerske veze	206
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	208
PRILOG 1. Tablice postotaka kočenja.....	209
PRILOG 2. Popis pružnih dionica na kojima lokomotivski vlak izuzetno može biti zaposjednut samo strojovođom iako nisu ispunjeni uvjeti za vožnju vlaka samo sa strojovođom na vlaku, SV-bez	218
PRILOG 3. Popis pruga odnosno pružnih dionica koje udovoljavaju uvjetima za vožnju vlaka samo sa strojovođom na vlaku, SV-bez	220
PRILOG 4. Naputak o reguliranju prometa materijalnih vlakova i pružnih vozila.....	222
PRILOG 5. Naputak o obaveznom postupanju kod izvođenja radova u području slobodnog profila pruge na pruzi otvorenoj za redovan željeznički promet za vrijeme redovnog prometa vlakova	247
PRILOG 6. Naputak o obaveznom sadržaju posebnih uvjeta i mjera za sigurnost željezničkog sustava na pokusnim pružnim dionicama.....	253
PRILOG 7. Uputa o vožnji manevarskog sastava do otpremništva ili industrijskog kolosijeka	257
PRILOG 8. Obrasci evidencija.....	262

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (Narodne novine br. 107/16) i članka 7. stavka 1. Pravilnika o izradi i objavljivanju općih akata (Pravilnik HŽI-650, Službeni vjesnik HŽ Infrastrukture d.o.o. br. 3/15), Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. na 9. sjednici održanoj 13. studenog 2017. godine, donijela je

PROMETNI PRAVILNIK

(Pravilnik HŽI-2)

I. TEMELJNE ODREDBE

Opće odredbe i pojmovi

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način i uvjeti za sigurno odvijanje željezničkog prometa i upravljanje željezničkim prometom na željezničkoj infrastrukturi kojom upravlja HŽ Infrastruktura d.o.o. (u dalnjem tekstu HŽ Infrastruktura).

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na funkcionalni podsustav »odvijanje i upravljanje prometom« kako je određeno Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i Pravilnikom o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava.

Članak 3.

(1) Odredbe ovog Pravilnika propisane za vlakove za prijevoz stvari (u dalnjem tekstu: teretni vlakovi) odnose se i na pomoćne i radne vlakove te na vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom kada prometuju kao vlak.

(2) Odredbe ovog Pravilnika propisane za zaprežnu i voznu lokomotivu vrijede i za lokomotive pri vožnji u sprezi, pri čemu odredbe propisane za zaprežnu lokomotivu vrijede za vodeću lokomotivu kod vožnje u sprezi.

(3) Odredbe ovog Pravilnika propisane za uređaje za osiguranje željezničko–cestovnih prijelaza (u dalnjem tekstu: ŽCP) u potpunosti se primjenjuju i na uređaje za osiguranje pješačkih prijelaza.

(4) S odredbama ovog Pravilnika moraju biti dokazno upoznati i poučavani svi radnici kojih se to tiče.

(5) Niti jednim pravilnikom ili uputom ne može se predvidjeti sve možebitne slučajeve i za njih propisati sve odredbe u skladu s kojima se postupa, pa zbog toga svaki radnik u svakom pojedinom nepredviđenom slučaju mora zadržati prisebnost, brzo reagirati i poduzeti sve što je u interesu sigurnosti prometa.

(6) Odredbe ovog Pravilnika propisane za strojovođu vrijede i za vozača pružnog vozila.

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. *Dopuštena infrastrukturna brzina* je najveća brzina kojom vlakovi smiju voziti na željezničkoj pruzi odnosno dijelu željezničke pruge ovisno o projektiranoj građevinskoj brzini i stvarnoj tehničkoj uporabnoj sposobnosti željezničkih infrastrukturnih podsustava.
2. *Dvokolosiječni promet* je promet koji se odvija na pruzi s dva kolosijeka na kojoj vlakovi istog smjera voze po kolosijeku određenome za taj smjer.
3. *Elektrotehnički poslovi* su poslovi koji se obavljaju u vezi s elektroenergetskim, prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim infrastrukturnim podsustavom.
4. *Građevinski poslovi* su poslovi koji se obavljaju u vezi s građevinskim infrastrukturnim podsustavom.
5. *Gurani vlak* je vlak kod kojeg vučno vozilo nije na čelu vlaka ili se tim vozilom ne upravlja s čela vlaka.
6. *Izvanredni događaj* je svaki događaj povezan s odvijanjem željezničkog prometa koji utječe na sigurnost željezničkog sustava; izvanredni događaji dijele se na incidente, nesreće i ozbiljne nesreće.
7. *Izvršni radnik* je radnik koji obavlja poslove vezane uz sigurnost željezničkog sustava na kojima neposredno sudjeluje u odvijanju željezničkog prometa. Popis radnih mesta izvršnih radnika objavljuje se u internom aktu o organizaciji HŽ Infrastrukture.
8. *Jednokolosiječni promet* je izmjenični promet vlakova suprotnog smjera po istom kolosijeku.
9. *Ključevna ovisnost* je ovisnost između pojedinih elemenata signalno-sigurnosnih uređaja (u dalnjem tekstu: SS-uređaji) koja se ostvaruje propisanim rukovanjem ključevima.
10. *Kontrolirani odsjek* je dio kolosijeka kontroliran SS-uređajem, koji može biti izведен kao izolirani odsjek ili kao odsjek omeđen brojačima osovina
11. *Krnji kolosijek* je kolosijek koji je samo s jedne strane vezan sa susjednim kolosijekom i čiji kraj završava signalom kraja krnjeg kolosijeka, a na glavnom kolosijeku i prsobranom.
12. *Lagana vožnja* je vožnja smanjenom brzinom. Smanjena brzina je brzina niža od dopuštene ili ograničene brzine, a uvodi se zbog tehničkog stanja pruge ili izvedbe radova. Ona je privremena i nije propisana voznim redom.

13. *Manevarsко kretanje* je svako pokretanje ili vožnja željezničkih vozila koje nije vožnja vlaka ili pružnog vozila. Svako pokretanje zaustavljenog vlaka koje nije nastavak vožnje smatra se manevarskim kretanjem,

14. *Najveća dopuštena brzina vlaka* je najveća brzina kojom vlak smije voziti na pruzi ili njezinu dijelu, a propisana je voznim redom, pisanim nalogom ili je signalizirana signalima.

15. *Ograničena brzina* je brzina niža od dopuštene kojom se smije voziti preko dijela pruge, uvjetovana njezinim tehničkim stanjem ili brzina kojom se smije voziti preko skretnica, uvjetovana njihovom konstrukcijom i načinom osiguranja. Ta brzina propisana je voznim redom i ona je najveća dopuštena brzina za taj dio pruge za koji je propisana.

16. *Organizacijska jedinica* je radna jedinica određena internim aktom o organizaciji HŽ Infrastrukture.

17. *Postotak kočenja* je postotni odnos kočne mase i ukupne mase vlaka.

18. *Potiskivani vlak* je vlak s vučnim vozilom na čelu vlaka koji je na svom kraju potiskivan drugim vučnim vozilom kojim se ne upravlja s čela vlaka.

19. *Potrebni postotak kočenja* je postotak kočenja koji se unaprijed određuje za svaki vlak.

20. *Proba kočenja* je postupak kojim se utvrđuje ispravnost kočnica i njihova spremnost za djelovanje u vlaku.

21. *Prometni poslovi* su poslovi koji se obavljaju kod organizacije i regulacije prometa.

22. *Prometna operativa* je organizacijska jedinica HŽ Infrastrukture kojoj je zadaća operativna organizacija prometa i nadzor nad provedbom voznoga reda te osiguranje učinkovitosti željezničkog prometa u slučaju odstupanja od voznog reda.

23. *Pružno vozilo* je željezničko vozilo za posebne namjene koje između dvaju kolodvora ne vozi pod uvjetima za vožnju vlakova odnosno manevarskih sastava.

24. *Pružna dionica* je dio pruge između dvaju kilometarskih položaja na pruzi odnosno između dviju točki na pruzi. Te točke mogu biti službena mjesta, skretnice na pružnome kolosijeku ili glavni signali.

25. *Put kočenja* je put koji vlak odnosno manevarski sastav ili pružno vozilo prijeđe od trenutka aktiviranja upravljačkog uređaja za kočenje do trenutka potpunog zaustavljanja;

26. *Put proklizavanja* je dio pruge iza signala kod kojeg se vlak mora najkasnije zaustaviti. Na putu proklizavanja nisu istodobno dopuštene druge vožnje i on mora biti slobodan.

27. *Rasporedni odsjek* je dio pruge između dvaju rasporednih kolodvora.

28. *Raspuštanje vlaka* je prekid vožnje vlaka u usputnom kolodvoru zbog operativnih razloga.

29. *Stvarni postotak kočenja* je stvarni postotni odnos kočne mase vlaka i ukupne mase vlaka.

30. *Uređaj za vođenje vlaka* je SS uređaj i komunikacijski uređaj na vučnom vozilu koji omogućuje nadzor i sigurno upravljanje vožnjom vlaka.

31. *Vlak* je sastavljeni i spojeni niz željezničkih vozila s jednim ili više vučnih vozila, ili samo vučno vozilo, odnosno više međusobno spojenih vučnih vozila, koji prometuju pod određenim brojem ili oznakom, označen signalnim znakom čelnog i završnog signala.

32. *Vodeće vozilo* je prvo vozilo u smjeru kretanja vlaka iz kojeg se upravlja vožnjom i kočenjem vlaka.

33. *Vozna relacija* je relacija na kojoj vlak vozi od polaznoga do krajnjeg kolodvora odnosno od polaznoga mjesta do odredišnoga mjesta na otvorenoj pruzi, a ta mjesta određena su kilometarskim položajem.

34. *Vozni put* je dio pruge po kojem će se obaviti vožnja vlaka. Za vlak koji se zaustavlja vozni put obuhvaća i put proklizavanja, osim kod ulaska na krnji ili zauzeti kolosijek. Vozni put za manevarske sastave naziva se manevarski vozni put.

35. *Vozni red* je skup podataka koji određuju sva planirana kretanja vlakova na određenoj željezničkoj infrastrukturi tijekom razdoblja za koji isti vrijedi.

36. *Vožnja u sprezi* je vuča vlaka s dva ili više vučnih vozila kojima se upravlja iz vodećeg vučnog vozila.

37. *Vučeno vozilo* je željezničko vozilo bez vlastitog pogona ili željezničko vozilo s isključenim vlastitim pogonom.

38. *Vučno vozilo* je pogonsko vozilo koje se može samostalno kretati i vući druga vozila koja se na njega mogu priključiti.

39. *Zatvorena pruga* je pruga ili dio pruge (pružna dionica) koji je zatvoren za promet vlakova i na kojem se promet željezničkih vozila regulira na temelju posebno određenih sigurnosnih uvjeta.

40. *Zaustavni put* je propisani najveći dopušteni put potpunog kočenja na pruzi odnosno na pružnoj dionici za vlak koji vozi najvećom dopuštenom brzinom. Duljina zaustavnog puta, ovisno o brzini na pruzi, može biti 700, 1000 ili 1500 metara. Zaustavni put određuje HŽ infrastruktura i dužna ga je objaviti u Izvješću o mreži.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, zakonom kojim se uređuje željeznica ili se objašnjavaju kod njihovog prvog spominjanja u ovom pravilniku.

Vrste infrastrukturnih podsustava

Članak 5.

(1) Željeznički infrastrukturni podsustavi dijele se na:

- Građevinski infrastrukturni podsustav
- Elektroenergetski infrastrukturni podsustav
- Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav

(2) Građevinski infrastrukturni podsustav čine:

- pružni donji ustroj (pružne građevine) i
- pružni gornji ustroj.

(3) Elektroenergetski infrastrukturni podsustav čine:

- stabilna postrojenja za napajanje električne vuče i
- druga elektroenergetska postrojenja.

(4) Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav čine:

- SS-uredaji i
- telekomunikacijski uređaji.

(5) Ostale funkcionalne dijelove i opremu čine zgrade, dijelovi zgrada, prostorije, prostori, površine, komunikacije i ograde, koje služe za uporabu, smještaj postrojenja, upravljanje, održavanje, kontrolu stanja i zaštitu željezničke infrastrukture (željezničkih infrastrukturnih podsustava) i koji se rabe pri reguliranju i organizaciji željezničkoga prometa.

Željezničke pruge i kolosijeci

Članak 6.

(1) Željeznička pruga (u dalnjem tekstu: pruga) je sastavni dio željezničke infrastrukture koju u tehničkom smislu čine dijelovi željezničkih infrastrukturnih podsustava nužni za sigurno, uredno i nesmetano odvijanje željezničkog prometa, kao i zemljište ispod pruge s pružnim pojasom i ostalim zemljištem koje služi uporabi i funkciji tih dijelova infrastrukturnih podsustava te zračni prostor iznad pruge u visini 12 metara, odnosno 14 metara kod dalekovoda napona većeg od 220 kV, mjereno iznad gornjeg ruba tračnice, a u prometno-tehnološkom smislu cjelina koju čine kolodvori, kolodvorske zgrade i otvorena pruga s drugim službenim mjestima (stajališta, otpremništva i drugo).

(2) Kolodvorsko područje je prostor između ulaznog signala s jedne strane do ulaznog signala s druge strane, a gdje tih signala nema, kolodvorsko područje je prostor između prvih ulaznih skretnica s obiju strana. Područje izvan kolodvorskih područja naziva se otvorena pruga.

(3) Pružni kolosijek je kolosijek između prvih ulaznih skretnica dvaju susjednih kolodvora. Kolodvorski dio pružnog kolosijeka je dio kolosijeka na području kolodvora između prve ulazne skretnice i ulaznog signala.

(4) Desni odnosno lijevi kolosijek kod dvokolosiječne pruge je kolosijek koji se od početne točke prema krajnjoj točki pruge nalazi s desne odnosno s lijeve strane.

(5) Kolodvor i otpremništvo opremljeni su potrebnim kolosijecima koji se nazivaju kolodvorskim kolosijecima. Kolodvorski kolosijeci mogu biti glavni i sporedni.

(6) Glavni kolosijek je kolosijek namijenjen za prihvat i otpremu vlakova.

(7) Glavni prolazni kolosijek je kolodvorski kolosijek koji čini izravno produljenje pružnog kolosijeka.

(8) Nepravilan glavni prolazni kolosijek je glavni prolazni kolosijek na koji vlak zbog njegove konstrukcije ulazi vožnjom u pravac, a izlazi vožnjom u skretanje ili obrnuto.

(9) Sporedni kolosijek je kolosijek u kolodvoru koji se ne koristi za kretanje vlaka. Teretni vlakovi se mogu iznimno primati i otpremati sa sporednih kolosijeka uz propisivanje posebnih sigurnosnih mjera u Poslovnom redu kolodvora.

(10) Više kolosijeka iste vrste i namjene čini skupinu kolosijeka.

(11) Industrijski kolosijek je željeznička infrastruktura koja nije javno dobro u općoj uporabi, a koja je izravno ili neizravno povezana sa željezničkom infrastrukturom koja je javno dobro u općoj uporabi.

(12) Kolosijeci u kolodvoru i otpremništvu označavaju se arapskim brojevima tako da prvi kolosijek ispred kolodvorske zgrade nosi broj 1., a drugi kolosijeci redom brojeve 2., 3., 4., itd.. U specifičnim uvjetima kolosijeci mogu biti i drugačije brojčano označeni. Ako je neki kolosijek podijeljen na više dijelova, osim broja dobiva i slovnu oznaku a, b, c, itd.

Službena mjesta na pruzi

Članak 7.

(1) Na pruzi postoje sljedeća službena mjesta:

- a) kolodvori
- b) otpremništva
- c) odjavnice
- d) rasputnice
- e) stajališta.

(2) Pojedina službena mjesta na otvorenoj pruzi mogu imati nekoliko namjena (npr. službeno mjesto istodobno može biti i stajalište i otpremništvo).

(3) Kolodvor je službeno mjesto na pruzi s najmanje jednom skretnicom iz kojega se izravno ili daljinski regulira promet vlakova i u kojem vlak otpočinje ili završava vožnju, ili se zaustavlja, ili koje prolazi bez zaustavljanja. U kolodvoru se može obavljati ulazak i izlazak putnika te utovar i istovar stvari.

(4) Prema zadaći u reguliranju prometa postoje:

- a) rasporedni kolodvor – kolodvor u kojem se, osim poslova propisanih za kolodvor, uvode u promet i otkazuju vlakovi
- b) ranžirni kolodvor – kolodvor u kojem se sastavljaju i rastavljaju teretni vlakovi i koji je opremljen posebnom skupinom kolosijeka i/ili postrojenjem za manevriranje
- c) međukolodvor – kolodvor koji se nalazi između dvaju rasporednih kolodvora
- d) odvojni kolodvor – kolodvor iz kojeg se regulira prelazak vlakova s jedne na drugu odvojnu prugu
- e) kolodvor prelaska s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu – kolodvor u kojem se regulira prelazak željezničkih vozila s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu i obrnuto i
- f) granični kolodvor; to je kolodvor iz kojega se regulira promet između HŽ Infrastrukture i upravitelja željezničkom infrastrukturom susjedne države.

(5) Odjavnica je službeno mjesto na otvorenoj pruzi iz kojeg se regulira slijedenje vlakova u odjavnom razmaku. Slijedenje vlakova u odjavnom razmaku regulira se automatski putem uređaja.

(6) Rasputnica je službeno mjesto na otvorenoj pruzi u kojem se odvaja druga pruga.

(7) Otpremništvo je službeno mjesto na otvorenoj pruzi namijenjeno za utovar i istovar stvari.

(8) Stajalište je službeno mjesto u kojem se vlakovi za prijevoz putnika zaustavljaju u skladu s voznim redom samo radi ulaska i izlaska putnika, a u kojem vlak za prijevoz putnika može početi ili završiti vožnju.

TK-kolodvori

Članak 8.

Za kolodvore na prugama opremljenima telekomandnim uređajima (u dalnjem tekstu: TK-pruga, TK-uređaji, TK-kolodvor) osim odredaba za kolodvor vrijedi i sljedeća podjela:

- zaposjednuti TK-kolodvor je TK-kolodvor stalno zaposjednut prometnikom vlakova,
- povremeno zaposjednuti TK-kolodvor je TK-kolodvor zaposjednut prometnikom vlakova u određenom vremenu,
- nezaposjednuti TK-kolodvor je TK-kolodvor koji nije redovno zaposjednut prometnikom vlakova,
- granični TK-kolodvor je prvi kolodvor koji nije uključen u TK- uređaj,

- privremenim graničnim TK-kolodvor je TK-kolodvor koji u slučaju neispravnosti na TK uređaju na dijelu TK-pruge preuzima zadatke graničnoga TK-kolodvora,
- granični odvojni TK-kolodvor je granični kolodvor na TK-pruzi od kojega se odvaja pruga koja nije uključena u telekomandu.

Osoblje koje sudjeluje u obavljanju željezničkog prometa

Članak 9.

(1) Izvršni radnici i drugi radnici ili skupine radnika koji u smislu odredaba ovog Pravilnika sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa nazivaju se:

1. prometni dispečer – radnik koji iz središnjeg mjesta nadzire provedbu voznog reda i obavlja potrebne korekcije u provedbi voznog reda i plana prometa vlakova;
2. TK-dispečer – radnik koji daljinski upravlja i regulira promet vlakova na TK-pruzi. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na prometnog dispečera i prometnika vlakova odgovarajuće se primjenjuju i za rad TK-dispečera;
3. prometnik vlakova – radnik koji regulira sigurno kretanje željezničkih vozila u kolodvoru i na međukolodvorskim odsjecima;
4. rukovatelj manevrom – radnik koji rukovodi radom jednoga manevarskog odreda;
5. manevrist – radnik koji obavlja manevarske poslove i rukuje skretnicama na samom mjestu u manevarskom voznom putu, a po potrebi sudjeluje i u osiguranju voznoga puta. Odredbe ovog Pravilnika propisane za manevriste vrijede za sve radnike koji obavljaju manevarski rad.
6. manevarski odred – zajednički naziv za rukovatelja manevrom i određeni broj manevrista;
7. manevarsko osoblje – zajednički naziv za osoblje vučnog vozila i manevarski odred koji sudjeluju kod manevriranja;
8. nadzorni skretničar – radnik koji sudjeluje u osiguranju voznog puta vlaka, manevriranju, obavlja pregled skretnica i čuva ključeve zaključanih skretnica;
9. skretničar – radnik koji izravno ili sa središnjeg mjesta rukuje skretnicama radi postavljanja voznih putova. Odredbe ovog Pravilnika propisane za skretničare vrijede za sve radnike koji rukuju skretnicama;
10. skretničko osoblje – zajednički naziv za nadzornog skretničara i skretničara;
11. skretničar-postavničar – radnik koji iz središnjeg mjesta rukuje skretnicama radi postavljanja voznih putova
12. vlakovoda – radnik koji sudjeluje u radu vlaka na otvorenoj pruzi, u službenom mjestu i na industrijskom kolosijeku i koji u kolodvoru obavlja pripremne poslove potrebne za urednu i sigurnu otpremu vlaka;

13. kolodvorsko osoblje – zajednički naziv za prometnika vlakova, manevarski odred, skretničko osoblje, skretničara-postavničara i vlakovođu koji rade u odnosnom kolodvoru;

14. strojovođa – radnik koji upravlja vučnim vozilom kod vožnje vlaka i manevriranja i željezničkim vozilom za posebne namjene;

15. osoblje vlaka – zajednički naziv za vlakopratno osoblje i osoblje vučnog vozila;

16. čuvar ŽCP-a – radnik koji sudjeluje u osiguranju željezničkog prometa preko željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza.

(2) Poslove propisane za pojedina radna mjesta u stavku 1. ovoga članka mogu obavljati i drugi radnici, ako su za to stručno osposobljeni te ako zadovoljavaju propisane zdravstvene uvjete.

Željeznička vozila

Članak 10.

(1) Željezničko vozilo je vozilo s pripadajućim ugrađenim uređajima i opremom, namijenjeno za kretanje po željezničkoj pruzi. Željeznička vozila su:

- vučna vozila,
- putnički vagoni,
- teretni vagoni i
- vozila za posebne namjene.

(2) Vučno vozilo je željezničko vozilo s vlastitim pogonom, a to može biti:

- lokomotiva,
- motorni vlak i
- motorno vozilo za posebne namjene.

(3) Putnički vagon je vučeno vozilo bez vlastita pogona koje služi za prijevoz osoba.

(4) Teretni vagon je vučeno vozilo bez vlastita pogona koje služi za prijevoz stvari.

(5) Vučno vozilo s nedjelatnim vlastitim pogonom smatra se vučenim vozilom.

(6) Vozilo za posebne namjene može biti motorno vozilo za posebne namjene i vagon za posebne namjene. Vagoni za posebne namjene su vagoni za mjerjenje, provjeru, održavanje i izgradnju pruga, pružnih postrojenja i kontaktne mreže te vagoni za provjere i mjerjenja značajki vučnih vozila, vagoni pomoćnoga vlaka i druga vozila za željezničke potrebe.

II. NAMJENA, VRSTE I OZNAČAVANJE VLAKOVA

Namjena vlakova

Članak 11.

Vlakovi mogu imati sljedeću namjenu:

- a) vlakovi za prijevoz putnika
- b) teretni vlakovi
- c) vlakovi za potrebe HŽ Infrastrukture.

Vrste vlakova

Članak 12.

Temeljem odredbi članka 9. Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom postoje slijedeće vrste vlakova:

a) Vlakovi za prijevoz putnika su:

- motorni vlak
- motorni vlak s nagibnom tehnikom
- vlakovi klasičnog sastava
- lokomotivski vlak, uključivši i prazne motorne garniture
- pokusni vlak.

b) Teretni vlakovi su:

- vlak za prijevoz tereta
- lokomotivski vlak i
- pokusni vlak.

c) Vlakovi za potrebe HŽ Infrastrukture su:

- vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom kada prometuju kao vlak
- mjerni vlak
- radni vlak
- pomoći vlak i
- pokusni vlak.

Članak 13.

Temeljem odredbi članka 7. stavka 10. Pravilnika o voznom redu u željezničkom prometu postoje slijedeće vrste vlakova:

a) vlakovi za prijevoz putnika:

- međunarodni promet: Euro City, Inter City, Euro Night, brzi i pogranični vlak
- unutarnji promet: Inter City, brzi, ubrzani, putnički i prigradski vlak

b) teretni vlakovi:

- međunarodni promet: vlak iz kombiniranog prometa, vlak s pojedinačnim vagonima i vlak s jedinstvenim teretom–kompletni vlak
- unutarnji promet: brzi, direktni, dionički, sabirni, kružnim, industrijski i lokomotivski vlak

c) službeni vlakovi: vlakovi za prijevoz praznih putničkih garnitura, lokomotivski vlakovi i vlakovi za potrebe infrastrukture.

Redovnost vlakova u prometu

Članak 14.

(1) Vlak može biti redovan ili izvanredan. Redovnim vlakom smatra se svaki vlak koji vozi svakodnevno i svaki vlak za koji je vozni redom utvrđeno kalendarsko vrijeme njegove vožnje (kalendar prometa). Svi drugi vlakovi su izvanredni vlakovi.

(2) Osnovnim vlakom smatra se svaki redovni ili izvanredni vlak, osim vlaka po izvanrednom zahtjevu podnositelja (ad hoc), kojem je vozni red unaprijed utvrđen i objavljen u voznom redu.

(3) Izvanredni vlak može biti:

a) vlak po potrebi – vlak za koji u postojećem voznom redu postoji vozni red, ali se on u promet uvodi po potrebi

b) podijeljeni vlak – vlak za koji se koristi vozni red nekog osnovnog vlaka

c) posebni vlak – vlak koji vozi povremeno po posebnom voznom redu. Vozni red posebnog vlaka objavljuje se postojećim voznim redom ili se izrađuje za odnosnu situaciju i

d) kontingenčni vlak (ad hoc) – vlak uveden u promet po posebnom kontingenčnom brojevima; to može biti izvanredni vlak za prijevoz putnika iz unutarnjeg prometa te izvanredni teretni vlak iz unutarnjeg ili međunarodnog prometa; kontingenčni vlak ima svoj vozni red ili se za njega koristi vozni red pogodnog vlaka na odgovarajućoj voznoj relaciji; kontingenčni međunarodnih teretnih vlakova objavljuje se u voznom redu; kontingenčni vlakovi iz unutarnjeg prometa objavljeni su u člancima 19. i 21. ovog Pravilnika.

(4) Ako vlak po potrebi, podijeljeni vlak ili posebni vlak ne može voziti pod uvjetima iz stavka 3. ovog članka, onda se za takav vlak koristi vozni red najpogodnijeg vlaka, a elementi voznog reda koji su drugačiji propisuju se pisanim nalogom.

Članak 15.

(1) U slučaju odstupanja od voznog reda odnosno kod operativnog reguliranja prometa vlakova, prometna operativa određuje koji vlakovi imaju prednost u odnosu na druge vlakove.

(2) Vlakovi za prijevoz putnika moraju imati prednost u odnosu na sve ostale vlakove.

Članak 16.

(1) Vlakovi na prugama kojima upravlja HŽ Infrastruktura označavaju se arapskim brojevima koji se sastoje od najviše pet znamenaka.

(2) Jednim brojem može biti označen samo jedan vlak.

(3) Na voznoj relaciji vlaka, vlak se označava samo jednim brojem.

(4) Broj vlaka formira se tako da se iz broja može odrediti pripadnost međunarodnom ili unutarnjem prometu, vrsta prijevoza i smjer kretanja vlaka.

(5) Brojevi vlakova iz međunarodnog prometa određuju se u skladu s međunarodnim propisima ili u skladu s bilateralnim sporazumima sa susjednim željezničkim upravama.

Određivanje smjera kretanja vlaka

Članak 17.

(1) Vlakovi koji voze u smjeru sjever-jug i zapad-istok označavaju se neparnim brojem na mjestu znamenke za jedinicu, a vlakovi koji voze u suprotnom smjeru označavaju se parnim brojem, uz moguća odstupanja.

(2) Vlak koji vozi samo na jednoj pruzi ili na njezinu dijelu, označava se oznakom smjera te pruge.

(3) Kad vlak vozi preko više pruga, može biti označen i suprotno od oznake smjera pruge s koje počinje vožnju.

(4) Na pojedinim zajedničkim dijelovima pruge moguće je i dopušteno je da vlakovi istog smjera kretanja, a različitih relacija, imaju različitu "parnost".

Označavanje vlakova za prijevoz putnika iz međunarodnog prometa

Članak 18.

(1) Vlakovi za prijevoz putnika iz međunarodnog prometa označavaju se brojevima od 1 do 499 i od 7000 do 7999 i to:

1 do 299 - EuroCity i InterCity vlakovi,

300 do 499 - EuroNight i brzi vlakovi.

7000 do 7999 - pogranični vlak.

Dopuštena su i odstupanja od takva načina označavanja vlakova, koja se mogu dogovoriti na međunarodnim konferencijama za vozni red.

(2) Podijeljeni međunarodni vlakovi označavaju se dodavanjem dopunskih brojeva ispred broja osnovnog vlaka, i to dodavanjem broja:

10 - kad podijeljeni vlak, prethodno planiran, vozi ispred osnovnog vlaka i ima isti prijevozni put i vozni red kao osnovni vlak

11 - kad podijeljeni vlak, prethodno planiran, vozi iza osnovnog vlaka i ima isti prijevozni put i vozni red kao osnovni vlak.

(3) Podijeljeni vlakovi osnovnih vlakova označenih brojevima od 1 do 99 označavaju se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, s time što se prethodno broj osnovnog vlaka svede na troznamenkasti broj dodavanjem brojke **0** (nula) na mjestu znamenke za deseticu i stoticu ili samo na mjestu znamenke za stoticu (npr. podijeljeni vlakovi osnovnoga vlaka 10 su vlakovi 10010 i 11010).

(4) Vlakovi za prijevoz putnika iz stavka 1. ovoga članka koji voze pomoćnim prijevoznim putom označavaju se dodavanjem dopunskog broja **14** ispred broja osnovnog vlaka.

(5) Vlakovi koji voze pomoćnim prijevoznim putom, a nose brojeve od 1 do 99, označavaju se tako da se prethodno broj osnovnog vlaka svede na troznamenkasti broj dodavanjem brojke **0** (nula) na mjestu znamenke za deseticu i stoticu ili samo na mjestu znamenke za stoticu (npr. vlak 10 koji vozi pomoćnim prijevoznim putom označava se brojem 14010).

(6) Vlakovi koji voze u određenom razdoblju (sezoni) označavaju se brojevima od **1000** do **1299**.

(7) Vlakovi za prijevoz praćenih automobila (auto-vlakovi) označavaju se brojevima od **1300** do **1499**.

(8) Agencijski vlakovi označavaju se brojevima od **13000** do **13499**.

(9) Posebni međunarodni vlakovi za prijevoz putnika označavaju se brojevima od **15000** do **15999**, i od **19000** do **19499** i to:

15000 do 15499 - EuroCity vlakovi, InterCity vlakovi

15500 do 15999 - EuroNight vlakovi i brzi vlakovi.

19000 do 19499 - pogranični vlakovi,

(10) Ako je potrebno uvesti u promet izvanredni vlak za prijevoz putnika, za tu svrhu rabi se broj vlaka predviđen posebnim kontingentom brojeva. Za takav vlak ne izrađuje se vozni red, nego se rabi vozni red pogodnoga vlaka na odnosnoj voznoj relaciji. O voznom redu osoblje vlaka obaveštava se pisanim nalogom, a drugo izvršno osoblje obaveštava se o tome u sklopu redovnoga odnosno izvanrednog izvještaja o promjenama u prometu vlakova. Za pogranične vlakove kontingenti brojeva su od 36000 do 36999.

(11) Vlakovi iz stavka 6. do 9. ovoga članka ne voze kao podijeljeni vlakovi.

Označavanje vlakova za prijevoz putnika iz unutarnjeg prometa

Članak 19.

(1) Vlakovi za prijevoz putnika iz unutarnjeg prometa označavaju se brojevima od **500** do **999**, i to:

500 do 599 - InterCity vlakovi,

600 do 899 - brzi vlakovi,

900 do 999 - ubrzani vlakovi.

(2) Podijeljeni vlakovi osnovnih vlakova iz stavka 1. ovoga članka označavaju se u skladu s odredbama članka 18. stavka 2. ovog Pravilnika.

(3) Vlakovi za prijevoz putnika iz stavka 1. ovoga članka koji voze pomoćnim prijevoznim putom označavaju se u skladu s odredbama članka 18. stavka 4. ovog Pravilnika.

(4) Ostali vlakovi za prijevoz putnika označavaju se brojevima od **2000** do **6999**, i od **8000** do **8999** i to:

2000 do 6999 - putnički vlak,

8000 do 8999 - prigradski vlak.

(5) Vlakovi iz stavka 4. ovoga članka koji voze pomoćnim prijevoznim putom označavaju se dodavanjem brojke **2** ispred broja osnovnog vlaka (npr. vlak 2000 koji vozi pomoćnim prijevoznim putom označava se brojem 22000).

(6) Prazne putničke garniture iz unutarnjeg prometa označavaju se brojevima od **29000** do **29999**, s tim da se brojevi od **29500** do **29999** rabe za posebne vlakove.

(7) Vlakovi za prijevoz praćenih automobila (auto-vlakovi) iz unutarnjeg prometa označavaju se brojevima od **9000** do **9999**.

(8) Agencijski vlakovi iz unutarnjeg prometa i njihovi priključci označavaju se brojevima od **13500** do **13999**.

(9) Vlakovi iz stavka 1. ovoga članka koji voze u određenom razdoblju (sezoni) označavaju se brojevima od **1500** do **1999**.

(10) Vlakovi iz stavka 4. ovoga članka koji voze u određenom razdoblju (sezoni) označavaju se brojevima od **20000** do **21999**.

(11) Posebni vlakovi iz unutarnjeg prometa označavaju se brojevima od **16000** do **18999**, i od **19500** do **19999**, i to:

16000 do 16999 – InterCity i brzi vlakovi

17000 do 17999 - ubrzani vlakovi,

18000 do 18999 - putnički vlakovi,

19500 do 19999 - prigradski vlakovi.

(12) Ako je potrebno uvesti u promet izvanredni vlak za prijevoz putnika, za tu svrhu rabi se broj vlaka predviđen posebnim kontingentom brojeva iz unutarnjeg prometa. Za takav vlak ne izrađuje se vozni red, nego se rabi vozni red pogodnoga vlaka na odnosnoj voznoj relaciji. O voznom redu osoblje vlaka obavještava se pisanim nalogom, a drugo izvršno osoblje obavještava se o tome u sklopu redovnoga odnosno izvanrednog izvještaja o promjenama u prometu vlakova. Kontingenti brojeva tih vlakova su:

30000 do 31999 – InterCity i brzi vlakovi,

32000 do 33999 - ubrzani vlakovi,

34000 do 35999 - putnički vlakovi,

37000 do 37999 - prigradski vlakovi,

38000 do 38999 - prazne putničke garniture.

(13) Vlakovi iz stavka 4. do 12. ovog članka ne voze kao podijeljeni vlakovi.

Označavanje teretnih vlakova iz međunarodnog prometa

Članak 20.

- (1) Teretni vlakovi iz međunarodnog prometa označavaju se brojevima od **40000** do **49999**.
- (2) Brojevima od **40000** do **40999** i od **46000** do **46999** označavaju se vlakovi koji voze prugama četiriju i više željezničkih uprava.
- (3) Brojevima od **41000** do **45999** i od **47000** do **49999** označavaju se vlakovi koji voze prugama najviše triju željezničkih uprava.
- (4) Brojevi vlakova imaju sljedeća značenja:
40000 do 43999 - vlakovi kombiniranog prometa,
44000 do 46299 - vlakovi s pojedinačnim vagonima,
46300 do 49999 - kompletни vlakovi i vlakovi s jedinstvenim teretom.
- (5) Za vlakove koji voze na prugama dviju susjednih željezničkih uprava, a započinju vožnju u izlaznom graničnom kolodvoru odnosno završavaju vožnju u ulaznom graničnom kolodvoru, može se dogovoriti primjena brojeva iz unutarnjeg prometa.
- (6) Ako je potrebno uvesti u promet izvanredni teretni vlak iz međunarodnog prometa, za tu svrhu rabi se broj vlaka predviđen posebnim kontingentom brojeva iz međunarodnog prometa. Taj kontingenat brojeva objavljuje se u voznom redu. Za takav vlak ne izrađuje se vozni red, nego se rabi vozni red pogodnoga vlaka na odnosnoj voznoj relaciji odnosno vozni redovi više pogodnih vlakova na odnosnoj voznoj relaciji. O voznom redu osoblje vlaka obavještava se pisanim nalogom, a drugo izvršno osoblje obavještava se o tome u sklopu redovnoga odnosno izvanrednog izvještaja o promjenama u prometu vlakova.

Označavanje teretnih vlakova iz unutarnjeg prometa

Članak 21.

- (1) Osim označavanja teretnih vlakova, ovim člankom obuhvaćeno je i označavanje vlakova za potrebe održavanje infrastrukture
- (2) Teretni vlakovi iz unutarnjeg prometa označavaju se brojevima od **60000** do **69999**, i to:
60000 do 60999 - brzi vlakovi,
61000 do 61999 - direktni vlakovi,

62000 do 64999 - dionički vlakovi,

65000 do 65999 - sabirni vlakovi,

66000 do 66999 - kružni vlakovi,

67000 do 67999 - industrijski vlakovi,

68000 do 68899 - lokomotivski vlakovi za potrebe putničkog prijevoza,

68900 do 68999 - posebni lokomotivski vlakovi za potrebe putničkog prijevoza,

69000 do 69899 - lokomotivski vlakovi za potrebe teretnog prijevoza,

69900 do 69999 - posebni lokomotivski vlakovi za potrebe teretnog prijevoza.

(3) Ako je potrebno uvesti u promet izvanredni teretni vlak iz unutarnjeg prometa za tu svrhu rabi se broj vlaka predviđen posebnim kontingentom brojeva iz unutarnjeg prometa. Za takav vlak ne izrađuje se vozni red, nego se rabi vozni red pogodnoga vlaka na odnosno voznoj relaciji odnosno vozni redovi više pogodnih vlakova na odnosno voznoj relaciji. O voznom redu osoblje vlaka obavještava se pisanim nalogom, a drugo izvršno osoblje obavještava se o tome u sklopu redovnoga odnosno izvanrednog izvještaja o promjenama u prometu vlakova. Ti kontingenti brojeva vlakova su:

80000 do 80999 - brzi vlakovi,

81000 do 81999 - direktni vlakovi,

82000 do 84999 - dionički vlakovi,

85000 do 85999 - sabirni vlakovi,

86000 do 86999 - kružni vlakovi,

87000 do 87999 - industrijski vlakovi,

88000 do 88999 - lokomotivski vlakovi za potrebe putničkog prijevoza,

89000 do 89999 - lokomotivski vlakovi za potrebe teretnog prijevoza.

(4) Vlakovi za potrebe održavanja infrastrukture označavaju se brojevima **od 70000 do 74999**.

(5) Ako je potrebno uvesti u promet izvanredni vlak za potrebe održavanja infrastrukture rabi se broj vlaka predviđen posebnim kontingentom brojeva **od 75000 do 79999**. Za takav vlak ne izrađuje se vozni red, nego se rabi vozni red pogodnoga vlaka na odnosno voznoj relaciji odnosno vozni redovi više pogodnih vlakova na odnosno voznoj relaciji. O voznom redu osoblje vlaka obavještava se pisanim nalogom, a drugo izvršno osoblje obavještava se o tome u sklopu redovnoga odnosno izvanrednog izvještaja o promjenama u prometu vlakova.

(6) Vlakovi koji nisu obuhvaćeni odredbama članka 20. i 21. ovog Pravilnika te vlakovi za posebne namjene označavaju se u skladu s odredbama za označavanje vlakova za prijevoz putnika odnosno odredbama za označavanje teretnih vlakova ovisno za koju se svrhu koriste te drugih propisa koji reguliraju njihovo uvođenje u promet i označavanje.

Zajedničke odredbe u vezi s označavanjem vlakova

Članak 22.

Ako s područja susjednih upravitelja infrastrukture na pruge kojima upravlja HŽ Infrastruktura dolazi vlak s brojem koji nije u skladu s načinom označavanja u HŽ Infrastrukturi, prometna operativa označiti će takav vlak u skladu s načinom označavanja vlakova u HŽ Infrastrukturi, ako sa susjednom željezničkom upravom nije dogovoreno drugačije.

Članak 23.

- (1) Nakon raspuštanja vlaka, vlak zadržava broj do ponovne otpreme. Ako se vlak otprema istog dana, otprema se pod istim brojem. Sljedećeg ili nekoga drugog dana prometna operativa određuje broj takvoga vlaka po pogodnoj trasi.
- (2) Ako se vlak raspusti u usputnom kolodvoru, istoga dana niti jedan drugi vlak ne smije biti uveden u promet pod brojem raspuštenog vlaka od kolodvora u kojemu je vlak raspušten do njegova odredišnog kolodvora, osim toga istog vlaka.

Članak 24.

- (1) Vlakovi za prijevoz putnika iz međunarodnog prometa koji se ne mogu označiti na način propisan člankom 18. stavkom 4. i 5. ovoga pravilnika, vlakovi za prijevoz putnika iz unutarnjeg prometa koji se ne mogu označiti na način propisan člankom 19. stavkom 3. i 5. ovoga pravilnika te svi teretni vlakovi, pomoćnim prijevoznim putom voze pod brojem iz posebnog kontingenta brojeva.
- (2) Svaki vlak koji vozi pomoćnim prijevoznim putom vozi po elementima voznoga reda pogodnoga vlaka na tome prijevoznom putu, a možebitne razlike u voznom redu propisuju se pisanim nalogom. Strojovođu se obavještava o vožnji vlaka pomoćnim prijevoznim putom nalogom za vožnju vlaka ili pisanim nalogom te mu se uručuje vozni red pogodnog vlaka. Osoblje vlaka obavještava se nalogom za vožnju vlaka ili pisanim nalogom o tome da vlak vozi pomoćnim prijevoznim putom i o predviđenim mjestima zaustavljanja.

III. SKRETNICE, SS UREĐAJI I SPORAZUMIJEVANJE U PROMETU

Položaj i označavanje skretnica

Članak 25.

(1) Skretnica je konstrukcija gornjeg pružnog ustroja koja međusobno povezuje dva ili više kolosijeka i koja omogućuje prelazak vozila odnosno vlaka s jednog kolosijeka na drugi kolosijek bez zaustavljanja.

(2) Skretnicom se može rukovati iz središnjeg mjesta pomoću odgovarajućeg uređaja ili na samom mjestu.

(3) Kod skretnica razlikujemo redovan i pravilan položaj.

(4) Redovan položaj je propisani položaj u koji skretnica mora biti postavljena kada se preko nje ne predviđa vožnja.

(5) Pravilan položaj je položaj u koji skretnica mora biti postavljena za predstojeću vožnju vlaka odnosno vozila. Kada se vožnja mora obaviti preko skretnice koja je u redovnom položaju, onda se taj položaj smatra pravilnim položajem.

(6) Skretnica bez obzira na položaj mora biti tehnički ispravna i jezičci (prijevodnice) moraju biti priljubljeni uz glavnu tračnicu.

(7) Skretnice u službenim mjestima označavaju se arapskim brojevima počevši od broja 1, od početne prema krajnjoj točki pruge, a po potrebi mogu imati dodatne slovne oznake te mogu biti posebno označene po kolosiječnim skupinama.

Osiguranje skretnica

Članak 26.

(1) Osiguranim skretnicama smatraju se:

- a) skretnice kojima se rukuje i koje se zagravljaju iz središnjeg mjesta
- b) skretnice kojima se rukuje na samom mjestu, a zagravljaju se iz središnjeg mjesta i
- c) skretnice kojima se rukuje i koje se zaključavaju na samom mjestu.

(2) Skretnice koje se ne zagravljaju odnosno zaključavaju u skladu s odredbama iz stavka 1. ovog članka smatraju se neosiguranim, osim kada je skretnica osigurana ambulantnom bravom.

(3) Vozni put preko skretnica na glavnim kolosijecima i otvorenoj pruzi mora biti osiguran bočnom zaštitom u skladu s odredbama propisa kojim se propisuju tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati željeznički infrastrukturni podsustavi.

(4) Osigurane skretnice dijele se na:

– pouzdano pritvrđene skretnice – skretnice koje se postavljaju i zabravljuju iz središnjeg mjesta ili se postavljaju na samom mjestu, a zabravljuju se iz središnjeg mjesta i u takvoj su tehničkoj ovisnosti s glavnim signalima da oni mogu signalizirati signalni znak za dopušteno vožnju samo ako su skretnice postavljene za određeni vozni put u pravilan položaj. Te skretnice moraju biti opremljene i mehaničkim ili električnim kontrolnim zasunom koji kontrolira pravilno priljubljivanje jezička uz glavnu tračnicu i održava jezičak u tome položaju sve dok se ne razriješi blokirani vozni put; sve skretnice uključene u SS uređaj smatraju se pouzdano pritvrđenima bez obzira na to postavljaju li se skupno ili pojedinačno i onda kada se postavljaju na samom mjestu okretanjem ručice ako pokazivači na postavnici signaliziraju da su skretnice u pravilnom položaju i ako samo nakon toga glavni signal može signalizirati signalni znak za dopušteno vožnju

– pouzdano zaključane skretnice – skretnice koje se postavljaju i zaključavaju skretničkom bravom izravno na samom mjestu, a u ključevnoj su ovisnosti s glavnim signalima tako da glavni signali signaliziraju signalni znak za dopušteno vožnju samo ako su skretnice postavljene u pravilan položaj i u tome položaju zaključane, a ključ zaključane skretnice zabravljen u SS uređaju i

– pritvrđene skretnice, koje se dijele na:

a) skretnice koje se postavljaju i zabravljuju iz središnjeg mjesta ili se postavljaju na samom mjestu, a zabravljuju se iz središnjeg mjesta i u takvoj su tehničkoj ovisnosti s glavnim signalima da oni mogu signalizirati signalni znak za dopušteno vožnju samo ako su skretnice postavljene za određeni vozni put u pravilan položaj, a nemaju mehanički ili električni kontrolni zasun odnosno skretnice uključene u SS uređaj kod kojih nakon skupnog postavljanja skretnica pojedinačnim tasterima ili okretanjem ručice na samom mjestu glavni signal ne može signalizirati signalni znak za dopušteno vožnju i

b) skretnice koje se postavljaju i zaključavaju skretničkom bravom izravno na samom mjestu, a nisu u ključevnoj ovisnosti s glavnim signalima.

(5) Skretnica osigurana ambulantnom bravom smatra se privremeno osiguranom skretnicom. Najveća dopuštena brzina preko takve skretnice vožnjom uz jezičak ne smije biti veća od 20 km/h.

Pregled skretnica od strane mjerodavnih službi

Članak 27.

(1) Pregled skretnica i drugih dijelova željezničke infrastrukture, kod kojeg se provjerava njihova tehnička ispravnost, uporabljivost i čistoća, obavljaju radnici organizacijskih jedinica koje su nadležne za njihovo održavanje.

(2) Ako se pri pregledu ustanovi neispravnost koja bi mogla ugroziti sigurnost ili urednost prometa, ona se mora evidentirati u prometni dnevnik te u druge propisane evidencije.

Pregled skretnica koji obavlja prometno osoblje

Članak 28.

(1) Skretnice na samom mjestu, radi provjere njihove uporabljivosti, pregledavaju radnici koji njima rukuju na samom mjestu, i to jednom u tijeku smjene, u skladu s odredbama Poslovnog reda kolodvora. Ako kolodvor radi s prekidom, taj pregled se obavezno obavlja odmah po primitku službe nakon prekida službe.

(2) Kod pregleda skretnica radi provjere njihove uporabljivosti mora se ustanoviti:

- a) ima li između jezičaka i glavnih tračnica te na srcima pjeska, šljunka, snijega, leda ili slično,
- b) priljubljuju li se jezičci uz glavne tračnice,
- c) postoje li na skretnicama propisni i pravilno pričvršćeni skretnički signali,
- d) pokreću li se pokretni dijelovi lako i
- e) mijenja li se položaj skretničkih signala istodobno i ovisno o pokretanju jezičaka.

(3) Nadzorni radnici pregledavaju skretnice u skladu s radnim vremenom propisanim odredbama Poslovnog reda kolodvora, ali pritom ne obavljaju provjere propisane pod d) i e) u stavku 2. ovoga članka.

(4) Kod provjere ispravnosti skretnica ustanavljuje se stanje skretničkih dijelova, osobito onih koji su podložni udarcima, puknućima, ispadanju, odvrtanju i slično. To se pregledava kod rukovanja skretnicama te za vrijeme prolaska vlaka ili vozila preko skretnice.

(5) Kod pregleda skretnica istodobno se mora ustanoviti i stanje na kolodvorskem prostoru, i to:

- udaljenost predmeta od kolosijeka (profil),
- stanje utovarno-istovarnih kapaciteta (rampe, tovarni profil i drugo),
- brojčano stanje, ispravnost i način čuvanja sredstava za zaustavljanje i osiguranje vozila (ručne papuče, iskliznice, prsobrani),
- stanje SS-uređaja,
- stanje skretničkih prijenosnih (ambulantnih) brava,
- stanje stalnih, prijenosnih i ručnih signalnih sredstava,
- druge provjere bitne za sigurnost i urednost prometa.

(6) Prometnici vlakova obavljaju pregled skretnica samo prije početka smjene u kolodvorima s prekidom rada prometnika vlakova, ako u vrijeme početka rada prometnika vlakova kolodvor nije zaposjednut radnikom koji rukuje skretnicama na samome mjestu.

(7) U kolodvorima s relejnim odnosno elektroničkim osiguranjem i sa središnjim postavljanjem skretnica, u kojima se ne prekida služba prometnika vlakova, prometnici vlakova ne obavljaju pregled skretnica.

(8) Na radnom mjestu skretničkog osoblja mora biti istaknuto vrijeme pregleda skretnica.

(9) Pregled skretnica prometnik vlakova i skretničko osoblje upisuju u propisanu evidenciju skretničkog osoblja. U kolodvorima gdje skretnička područja nisu zaposjednuta skretničkim osobljem, pregled skretnica upisuje se u evidenciju koja se nalazi na mjestu propisanome Poslovnim redom kolodvora I. dio.

(10) Evidencije u koje se upisuje pregled skretnica moraju biti fiksirane na radnom mjestu skretničkog osoblja ili na skretničkom području odnosno na mjestu propisanome Poslovnim redom kolodvora I. dio.

(11) Kao dokaz da je pregled skretnica obavljen, nadzorni radnik i prometnik vlakova upisuju u sljedeću slobodnu rubriku propisane evidencije skretničkog osoblja vrijeme pregleda, dužnost koju obavljaju i potpisuju se. Ako se kod pregleda ustanove nepravilnosti, one se evidentiraju uz upis o pregledu skretnica.

(12) Nalaz o obavljenom pregledu nadzorni radnici evidentiraju u evidenciju radnog mesta skretničkog osoblja, a ustanovljene nepravilnosti u priručni bilježnik nadzornog radnika.

(13) Skretničko osoblje upisuje pregled skretnica u sljedeću slobodnu rubriku propisane evidencije na sljedeći način:

»U (sat i minuta) pregled skretnica broj obavio (potpis).«

(14) Kod većeg broja skretnica skretničko osoblje upisuje:

»U (sat i minuta) pregled skretnica od br. do br. obavio (potpis).«

(15) Nakon upisanoga pregleda skretnica upisuju se možebitni nedostaci i stavlja se potpis.

(16) Nadzorni radnici i prometnik vlakova kod pregleda skretnica moraju pregledati i evidencije skretničkog osoblja radi provjere obavlja li to osoblje pregled skretnica.

Neispravnost skretnica

Članak 29.

(1) Kada na osiguranoj skretnici dođe do neispravnosti, skretnica se smatra neosiguranom sve dok se ta neispravnost ne otkloni. Skretnica se smatra neosiguranom i za vrijeme dok je isključena iz SS uređaja zbog izvođenja radova na njemu ili na samoj skretnici. Skretnica se smatra neosiguranom onda kada istu nije moguće osigurati u voznom putu na propisani način.

(2) Presijecanje skretnice je nasilno mijenjanje njezina položaja vožnjom niz jezičak.

(3) O svakoj presječenoj, neispravnoj ili neosiguranoj skretnici prometnik vlakova mora odmah na dokazan način obavijestiti odgovorne radnike građevinskih poslova i poslova za održavanje SS uređaja. Do njihova dolaska prometnik vlakova osigurava ili zabranjuje vožnju preko takve skretnice. Na TK-prugama vožnja preko takvih skretnica zabranjuje se do pregleda istih od strane odgovornih radnika građevinskih poslova i poslova za održavanje SS uređaja.

(4) Nakon što se utvrdi da je skretnica presječena, mora se postupiti na sljedeći način:

– prometnik vlakova odnosno radnik koji rukuje skretnicama mora se na samome mjestu uvjeriti da su jezičci skretnice ispravni i da dobro priljubljuju uz glavnu tračnicu prije svake vožnje vlaka uz jezičak, a za vožnju niz jezičak samo ako je to prva vožnja nakon presijecanja skretnice,

- za vožnju preko presječene skretnice uz jezičak skretnica mora biti privremeno osigurana ambulantnom bravom, a njeno postavljanje prometnik vlakova mora evidentirati u odgovarajuću evidenciju,
- za vožnju preko presječene skretnice niz jezičak skretnica ne smije biti osigurana ambulantnom bravom,
- najveća dopuštena brzina preko presječene skretnice je 20 km/h,
- svaki pregled presječene skretnice prometnik vlakova odnosno radnik koji rukuje skretnicama evidentira u odgovarajuću evidenciju,
- nakon skidanja ambulantne brave sa skretnice prometnik vlakova to mora evidentirati u odgovarajuću evidenciju.

(5) Postupak opisan u stavku 4. ovoga članka provodi se sve dok skretnicu ne pregledaju radnici mjerodavnih tehničkih službi i dok ne utvrde njezinu ispravnost što moraju evidentirati u propisanu evidenciju. Isti se postupak provodi i kod skretnica uključenih u SS uređaj koje zbog neispravnosti nemaju kontrolu položaja.

(6) Detaljan opis načina osiguranja voznih putova u skladu s odredbama ovoga članka propisuje se poslovnim redom kolodvora.

(7) O presjeku skretnice u nezaposjednutim službenim mjestima i na otvorenoj pruzi strojovođa je dužan obavijestiti dispečera za telekomandu (u dalnjem tekstu: TK– dispečer) ili prometnika vlakova prvog susjednog zaposjednutog službenog mesta.

(8) Ambulantna brava postavljena na skretnicu koja se nalazi u kolodvorskem području skida se za vožnje niz jezičak. Ambulantna brava postavljena na skretnicu koja se nalazi na otvorenoj pruzi ne skida se za vožnje niz jezičak, ali osoblje vlaka je dužno prije prelaska preko tako osigurane skretnice provjeriti položaj skretnice na temelju obavijesti dobivene od TK– dispečera odnosno prometnika vlakova.

Čišćenje skretnica

Članak 30.

(1) Čišćenje skretnica obavlja se:

- u redovnim uvjetima (redovno čišćenje i podmazivanje),
- u izvanrednim zimskim uvjetima (čišćenje od snijega i leda).

(2) Za radnike koji čiste skretnice rabi se naziv čistači skretnica, bez obzira na to na kojem radnom mjestu rade inače.

(3) Skretnice koje se nalaze na kolodvorskem području u redovnim uvjetima čiste radnici HŽ Infrastrukture d.o.o., u pravilu radnici prometnih poslova. Skretnice koje se nalaze na otvorenoj pruzi čiste radnici građevinskih poslova. Na temelju ugovora između HŽ Infrastrukture d.o.o. i drugih pravnih subjekata, na čišćenju skretnica u redovnim uvjetima i u izvanrednim zimskim uvjetima mogu se angažirati i radnici tih pravnih subjekata.

(4) Skretnice se redovno čiste na sljedeći način:

- potrebno je detaljno očistiti jastučice po kojima klize prijevodnice, očistiti zatvarače i uklopnike te maknuti sva strana tijela između prijevodnica i glavnih tračnica,
- nakon detaljnoga čišćenja sve jastučice i pomične dijelove potrebno je po potrebi podmazati (prema uputama proizvođača sredstva za podmazivanje),
- na skretnicama koje na prijevodničkom uređaju imaju klizne jastučice na kotrljajućim rolicama, nije potrebno podmazivati niti jedan klizni jastuk na skretnici, jer rolice zadržavaju konstantnu силу otpora postave; te skretnice valja jedino čistiti i povremeno podmazati skretničke zatvarače (strjelastu polugu i lastin rep zatvarača),
- dok se čiste skretnički dijelovi, staro ulje i mast ne smiju se razbacivati ili otirati o tračnice, nego u skladu s odredbama Pravilnika o otpadu, pospremiti u za to namijenjenu posudu.

(5) Skretnice koje se nalaze na kolodvorskem području, u izvanrednim zimskim uvjetima osim radnika iz stavka 3. ovoga članka čiste i drugi radnici HŽ Infrastrukture d.o.o.

(6) Način na koji se skretnice čiste u izvanrednim zimskim uvjetima kolodvori i organizacijske jedinice koje obavljaju čišćenje podrobnije propisuju u svojim operativnim planovima za osiguranje prometa u zimskim uvjetima.

(7) Radnici koji sudjeluju u čišćenju skretnica moraju biti upoznati s odredbama o čišćenju skretnica i moraju biti sposobljeni za rad na siguran način. Ospozobljenost radnika za rad na siguran način obuhvaća njihovo upoznavanje s mogućim opasnostima pri obavljanju posla i s pravilima zaštite na radu kojih se moraju pridržavati pri čišćenju skretnica radi čuvanja osobne sigurnosti.

(8) Radnici iz stavka 3. i 5. ovoga članka mogu biti angažirani jedino onda ako im se osigura posebna zaštita. O sigurnosti tih radnika brigu vodi onaj tko ih angažira.

Članak 31.

(1) Čišćenje skretnica mora se organizirati i provoditi tako da je uvijek i na svakom mjestu zastupljena sigurnost čistača skretnica.

(2) Skretnice se ne smiju čistiti bez jednog ili više radnika koji paze na sigurnost čistača skretnica (u dalnjem tekstu: zaštitni radnici). Kada se skretnice čiste u kolodvorskem području, zaštitni radnici trebaju imati položen stručni ispit u skladu s odredbama općeg akta kojim se propisuju stručni ispitovi izvršnih željezničkih radnika, i to barem za skretničara, te moraju biti upoznati s odredbama Poslovnoga reda kolodvora I. dio za odnosni kolodvor.

(3) Broj zaštitnih radnika ovisi o broju čistača skretnica. Određuje ih prometnik vlakova između čistača skretnica. U kolodvorima gdje postoji radno mjesto nadzornoga skretničara poslove zaštitnoga radnika obavlja nadzorni skretničar. U službenim mjestima gdje se skretnice postavljaju sa središnjega mjesta, a čisti ih jedan izvršitelj, dužnost zaštitnoga radnika obnaša prometnik vlakova. Dužnost zaštitnoga radnika prometnik vlakova obnaša i onda kada se u kolodvoru nalaze samo on i čistač skretnica koji je istodobno skretničar koji postavlja skretnice, bez obzira na način rukovanja skretnicama.

(4) Čistače skretnica i zaštitne radnike za čišćenje skretnica na otvorenoj pruzi određuje nadređeni odnosno nadzorni radnik građevinskih poslova na čijemu se području skretnice nalaze odnosno određuje ih osoba koja ga službeno zamjenjuje za vrijeme njegove odsutnosti. Kada se skretnice čiste na otvorenoj pruzi, zaštitni radnici trebaju imati položen stručni ispit u skladu s odredbama općeg akta iz stavka 2. ovoga članka, i to barem za čuvara pruge.

(5) Čišćenje skretnica može početi tek nakon što to dopusti prometnik vlakova. Dopuštenje zahtijeva zaštitni radnik. U kolodvorima gdje skretnice postavlja i čisti jedan izvršitelj, dopuštenje zahtijeva čistač skretnica osobno. Sve obavijesti i povratne obavijesti moraju se davati na dokazan način uz evidentiranje kontrolnih brojeva.

(6) Fonogram kojim se zahtijeva dopuštenje za čišćenje skretnica u kolodvoru glasi:

»Dopušta li se čišćenje skretnica br. __? (prezime zaštitnoga radnika odnosno čistača skretnica).«.

(7) Fonogram kojim se daje dopuštenje za čišćenje skretnica u kolodvoru glasi:

»Od __ (sat i minuta) do __ (sati i minuta) dopušta se čišćenje skretnica br. __.” (prezime prometnika vlakova)«.

(8) Zaštitni radnik mora imati ispravan i točan sat. Ako dužnost zaštitnoga radnika obnaša prometnik vlakova, onda i čistač skretnica mora imati ispravan i točan sat.

(9) U kolodvorima gdje se skretnice postavljaju sa središnjega mjesta te u njima postoji radno mjesto skretničara koji istodobno nije i čistač skretnica, odobrenje za čišćenje skretnica čistač skretnica zahtijeva od njega, a skretničar zahtijeva dopuštenje od prometnika vlakova. Kada od prometnika vlakova primi dopuštenje, skretničar odobrava čistaču skretnica čišćenje skretnica. U takvu slučaju skretničar preuzima zadaču zaštitnoga radnika.

(10) Dopuštenje za čišćenje skretnica na otvorenoj pruzi zaštitni radnici preko telekomunikacijskih sredstava zahtijevaju i dobivaju od prometnika vlakova u nadzornom kolodvoru. Ako se za komunikaciju rabi djelatna UHF-radioveza, tada se najprije moraju odrediti kanali koji će se rabiti pri čišćenju skretnica. Sve obavijesti i povratne obavijesti moraju se davati na dokazan način uz evidentiranje kontrolnih brojeva.

(11) Fonogram kojim se zahtijeva dopuštenje za čišćenje skretnica na otvorenoj pruzi ima sljedeći sadržaj:

»Dopušta li se čišćenje skretnica br. __ u km __? (prezime zaštitnoga radnika).«.

(12) Fonogram kojim se daje dopuštenje za čišćenje skretnica na otvorenoj pruzi ima sljedeći sadržaj:

»Od __ (sat i minuta) do __ (sat i minuta) dopušta se čišćenje skretnica br. __ u km __. (prezime prometnika vlakova u nadzornom kolodvoru).«.

(13) Kod čišćenja skretnica na otvorenoj pruzi, fonograme u odgovarajuće bilježnike evidentiraju prometnici vlakova u susjednim kolodvorima i zaštitni radnik.

(14) Da bi se na otvorenoj pruzi moglo očistiti zaključane skretnice kojima se rukuje na samome mjestu, prometnik vlakova u nadzornom kolodvoru gdje se čuvaju ključevi tih skretnica predaje te ključeve čistaču skretnica na njegov zahtjev uz pisanu potvrdu. Zaštitni radnik mora te ključeve vratiti natrag u nadzorni kolodvor odmah nakon što završi čišćenje skretnica. Takve skretnice dopušteno je čistiti jedino onda kada nema prometa vlakova.

(15) Skretnice se čiste jedino onda kada nema vožnje željezničkih vozila koja mogu ugroziti sigurnost čistača skretnica. U svim kolodvorima u kojima je zbog učestalosti vlakova ili obujma manevarskoga rada čišćenje skretnica otežano, organizaciju čišćenja i organizaciju manevarskog rada propisuje kolodvor. S propisanom organizacijom čišćenja skretnica i organizacijom manevarskog rada moraju biti upoznati svi radnici kojih se to tiče.

(16) Nakon što od radnika koji postavlja vozne putove preko skretnica koje se čiste dobiju obavijest o predstojećoj vožnji vlaka, zaštitni radnici o svakoj vožnji preko skretnica moraju obavijestiti čistače skretnica. Čistači skretnica zatim moraju napustiti skretnicu. Nakon toga zaštitni radnik obavještava radnika koji postavlja vozni put da je vožnja preko skretnica odnosno skretnice dopuštena.

(17) Dopuštenje za početak čišćenja skretnica, obavijesti o planiranim vožnjama te završetak čišćenja skretnica prometnik vlakova evidentira u prometni dnevnik, a zaštitni radnik odnosno čistač skretnica u knjigu fonograma voznih putova za skretničko osoblje ili u knjigu fonograma i brzopisa. Ako se na radnom mjestu prometnika vlakova ne vodi prometni dnevnik, poslovnim redom kolodvora propisuje se u koju drugu evidenciju se evidentiraju dopuštenja i obavijesti.

(18) Kada se skretnice čiste na otvorenoj pruzi, zaštitni radnici sva odobrenja i obavijesti vezane uz čišćenje skretnica evidentiraju u knjigu čišćenja skretnica. Knjiga čišćenja skretnica ustrojava se na sljedeći način:

- knjiga ima format A-5,
- stranice moraju biti numerirane
- lijeva strana knjige ima rubrike:

Datum	Zapovijed za čišćenje					Primjedba
	U sati i minuta	Kontrolni broj I/II	Očistite skretnice broj	Čišćenje dopušteno do sati i minuta	Prezime prometnika vlakova	

- desna strana knjige ima rubrike:

Datum	Obavijesti o prestanku čišćenja				Primjedba
	U sati i minuta	Kontrolni broj I/II	Završeno čišćenje skretnica broj	Prezime zaštitnog radnika/čistača skretnica	

- podaci se u knjigu upisuju prema tekstu navedenome u zaglavlju. U stupcima s tekstrom u zaglavlju »Kontrolni broj I/II« upisuju se kontrolni brojevi tako da se kao prvi broj upisuje vlastiti kontrolni broj radnika koji daje zapovijed za čišćenje odnosno obavijest o prestanku čišćenja, a kao drugi broj upisuje se kontrolni broj radnika koji je tu zapovijed odnosno obavijest primio.

(19) U kolodvorima koji su opremljeni djelatnom UHF-radiovezom, zaštitni radnici trebaju biti opskrbljeni prijenosnim radio uređajem. Sve obavijesti vezane uz čišćenje skretnica daju se preko radio uređaja i evidentiraju se u odgovarajuće evidencije. Šefovi kolodvora određuju kanal na kojemu će se obavljati sporazumijevanje, o čemu trebaju biti obaviješteni svi radnici kojih se to tiče. Ako nastupi kvar na radio uređaju odnosno ako kolodvori nisu njima opskrbljeni, tada se obavještavanje obavlja na dokazni način kako to propiše kolodvor u suradnji s organizacijskim jedinicama mjerodavnima za telekomunikacije.

(20) U kolodvorima gdje se skretnice postavljaju sa središnjega mjesta, nakon što da odobrenje za čišćenje skretnica prometnik vlakova na upravljačku postavnicu mora staviti pločicu s natpisom »Čišćenje skretnica upravo traje«.

(21) U kolodvorima gdje se skretnice postavljaju sa središnjega mjesta čistači skretnica između prijevodnice i glavne tračnice skretnice koju čiste trebaju postaviti drveni klin, a nakon prekida odnosno završetka čišćenja ukloniti ga i obavijestiti prometnika vlakova odnosno zaštitnoga radnika o završetku čišćenja skretnice ili zahtijevati njezino postavljanje u drugi položaj.

Članak 32.

(1) Skretnice od snijega i leda radnici čiste organizirani po skupinama. Svaku skupinu čini najviše pet čistača skretnica, a predvodi je zaštitni radnik.

(2) Ako skretnice čisti jedna skupina čistača skretnica na jednome mjestu, tada dužnost zaštitnoga radnika obnaša kolodvorski radnik prometnih poslova koji je obnaša i onda kada se skretnice čiste u redovnim uvjetima.

(3) Ako skretnice čisti više skupina čistača skretnica na više mjesta u kolodvoru istodobno, tada se čišćenje treba izvoditi s onoliko zaštitnih radnika koliko ima skupina. U takvu slučaju zaštitne radnike za drugu i svaku sljedeću skupinu daje mjerodavna jedinica građevinskih poslova, u skladu sa svojim mogućnostima, onda ako za zaštitne radnike nije moguće odrediti druge radnike prometnih poslova.

(4) Čistači skretnica koji čiste skretnice u izvanrednim zimskim uvjetima moraju poznавати propise o čuvanju osobne sigurnosti koji su vezani s kretanjem i obavljanjem poslova na pruzi u uvjetima odvijanja prometa.

(5) Zabranjeno je čistiti skretnice onda kada su sredstva za sporazumijevanje između prometnika vlakova i zaštitnoga radnika u kvaru.

Članak 33.

(1) Svaki kolodvor s obzirom na način postavljanja skretnica, tehnološki proces rada te obujam rada obavezan je propisati u Poslovnom redu kolodvora I. dio podroban postupak čišćenja, uzimajući pritom u obzir utvrđene posebnosti, i to:

- broj radnika koji čiste skretnice u redovnim uvjetima i
- način sporazumijevanja između prometnika vlakova i zaštitnoga radnika.

(2) Svi radnici koji sudjeluju u čišćenju skretnica moraju na dokazan način biti upoznati s odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na čišćenje skretnica.

(3) Ako radove na čišćenju skretnica obavljaju radnici drugih pravnih subjekata, upoznavanje s odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na čišćenje skretnica obavlja radnik mjerodavan za poučavanje izvršnih radnika za područje prometnih općih akata regionalne jedinice HŽ Infrastrukture, a nakon upoznavanja svi radnici koji su bili na upoznavanju preuzimaju presliku odredbi ovog Pravilnika koje se odnose na čišćenje skretnica i potpisuju sljedeću izjavu, koja je zajednička za sve radnike na određenome području čišćenja, čiji se podaci onda upisuju ispod izjave:

„Za potrebe čišćenja skretnica na pružnoj dionici (od kolodvora do kolodvora)/ na području kolodvora ____ izjavljujem da sam upoznat s odredbama Prometnog pravilnika koje se odnose na čišćenje skretnica, te sam preuzeo presliku navedenih odredbi. U (mjesto upoznavanja), dan, mjesec i godina, upoznavanje proveo, čitko ime i prezime, radno mjesto, potpis. Čitko ime i prezime radnika, potpis (u slijedu jedan za drugim po rednim brojevima od 1. nadalje).“

SS uređaji

Članak 34.

(1) S obzirom na tehničko-tehnološka rješenja, u uporabi su mehanički, elektromehanički, relejni i elektronički SS uređaji te SS uređaji sastavljeni kao kombinacija pojedinih dijelova navedenih vrsta uređaja.

(2) Mehaničkim SS-uređajem osigurana su službena mjesta kod kojih, ovisno o tipu uređaja, signali mogu biti u ovisnosti sa skretnicama.

(3) Elektromehaničkim SS-uređajem za osiguranje službenoga mjesta rukuje se iz središnjega mjesta, a signali, ovisno o tipu uređaja, mogu biti u tehničkoj ovisnosti s položajem skretnica.

(4) Relejnim i elektroničkim SS-uređajem za osiguranje službenoga mjesta rukuje se iz središnjega mesta putem kolodvorske postavnice odnosno putem središnje postavnice. Kod takvih uređaja signali su obavezno u tehničkoj ovisnosti s položajem skretnica i kontrolom kontroliranih odsjeka.

(5) Sukladno mjestu primjene u uporabi su sljedeći SS uređaji:

- a) uređaji za osiguranje službenih mjesta
- b) uređaji za osiguranje prometa u međukolodvorskem području (pružni uređaji)
- c) uređaji za osiguranje ŽCP-a
- d) uređaji za središnje upravljanje prometom (uređaji daljinskog upravljanja)
- e) uređaji za prijenos podataka i djelovanje na vlak su autostop uređaj (u dalnjem tekstu: AS uređaj) i Europski sustav upravljanja i nadzora vlakova (ETCS)
- f) uređaji za automatizaciju ranžirnih kolodvora i
- g) uređaji za dopunsku zaštitu.

(6) Uređaji za osiguranje prometa u međukolodvorskem području su automatski pružni blok (u dalnjem tekstu: APB) i međukolodvorska ovisnost (u dalnjem tekstu: MO).

(7) Uređaj APB je SS uređaj za osiguranje više uzastopnih vožnji i onemogućavanje istodobnih vožnji vlakova suprotnog smjera po istom pružnom kolosijeku između dva susjedna kolodvora.

(8) Uređaj MO je SS uređaj za ostvarivanje ovisnosti izlaznih signala dvaju susjednih kolodvora ili izlaznog signala kolodvora i glavnog signala susjednog službenog mesta te za kontrolu slobodnosti prostora između ovisnih signala. Međukolodvorski prostor s uređajem MO može biti podijeljen prostornim signalima automatske odjavnice na odjavne prostorne odsjeke, pri čemu se promet uzastopnih vlakova odvija na temelju automatske promjene signalnih znakova na jednoznačnim prostornim signalima.

(9) Uređaji za osiguranje ŽCP-a su SS uređaji za zatvaranje ŽCP-a te davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ili samo davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka.

(10) Uređaji za središnje upravljanje prometom odnosno uređaji telekomande (u dalnjem tekstu: TK- uređaji) su uređaji za središnje daljinsko upravljanje i nadzor nad stanjem SS uređaja na pruzi ili na dijelu pruge.

(11) Automatski prolazni režim (u dalnjem tekstu: APR) je dio SS uređaja koji omogućuje da vlak nailaskom na određeno mjesto na otvorenoj pruzi automatski postavlja prolazni vozni put kroz sljedeće službeno mjesto.

(12) Detaljniji opisi tehničko-tehnološke opremljenosti svakog od službenih mjesta opremljenih SS uređajima na pruzi s TK- uređajem ili bez njega te postupci izvršnog osoblja vezani za rukovanje tim uređajima propisani su naputcima za rukovanje SS uređajima odnosno

TK– uređajima. Navedene naputke izrađuje organizacijska jedinica nadležna za elektrotehničke poslove i sastavni su dio Poslovnog reda kolodvora.

(13) Osim naputkom iz stavka 12. ovoga članka podrobnije odredbe o reguliranju prometa vlakova na pruzi s TK-uređajima propisane su posebnom uputom.

Sporazumijevanje u prometu

Članak 35.

(1) Kod obavljanja prometnih poslova sporazumijevanje se obavlja usmeno ili pomoću sredstava komunikacije. Sredstva komunikacije moraju biti dio službenog zatvorenog sustava komunikacija u kojem je moguće sporazumijevanje isključivo ovlaštenih radnika HŽ Infrastrukture i željezničkih prijevoznika te nije moguća komunikacija s neslužbenim osobama. Iznimno, moguća je uporaba i onih uređaja koji omogućuju komunikaciju izvan željezničkog sustava, ali ti uređaji moraju biti izvedeni tako da su neslužbena i službena komunikacija tehnički razdvojene.

(2) Sporazumijevanje sredstvima koja omogućuju pouzdano registriranje priopćenja smatra se dokaznim sporazumijevanjem. Dokaznim sporazumijevanjem smatra se i sporazumijevanje uz nazočnost svjedoka.

(3) Pod svjedokom podrazumijeva se izvršni radnik prisutan prijenosu priopćenja između dvaju službenih mesta odnosno dvaju izvršnih radnika. Svjedok može biti izvršni radnik službenog mesta iz kojeg se daje priopćenje ili iz drugog službenog odnosno radnog mesta. Radnik koji je prisutan kao svjedok u kolodvoru, mora čitko supotpisati priopćenje, a kolodvor traženja u produžetku primljenog priopćenja čitko upisuje prezime svjedoka.

(4) Sljedeća priopćenja moraju se davati dokazno i upisati u predviđene evidencije:

- a) davanje dopuštenja i odbijanje primitka vlakova i pružnih vozila
- b) davanje odjava
- c) davanje prednajave čuvaru ŽCP-ima za osiguranje ŽCP-a i
- d) nalozi koji se daju sredstvima sporazumijevanja umjesto pisanim nalozima.

(5) Ako su uređaji za registriranje neispravni ili pruga nije opremljena takvim uređajima, priopćenja iz stavka 4. ovoga članka moraju se predavati uz nazočnost svjedoka.

(6) Obavijest o svakoj smetnji nastaloj kod vlaka na otvorenoj pruzi strojovođa odnosno vlakovođa daje prometniku vlakova sljedećeg kolodvora. Prometnik vlakova kojemu je dana obavijest mora se prethodno sporazumjeti s prometnikom vlakova u prethodnom kolodvoru o potrebnim mjerama, a nakon toga daje zapovijed osoblju vlaka o dalnjem postupku.

(7) Strojovođa pružnog vozila obavezno upisuje dobivene obavijesti i zapovijedi u propusnicu.

IV. ORGANIZACIJA RADA U SLUŽBENIM MJESTIMA

Obaveze radnika

Članak 36.

(1) Osim poštivanja i primjene propisa radnici se moraju pridržavati odredaba Poslovnog reda kolodvora I. i II. dio, Tehnološkog procesa rada kolodvora te plana i rasporeda rada.

(2) Svaki radnik prije samostalnog rada ili nakon dolaska na novo radno mjesto ili u drugu organizacijsku jedinicu mora upoznati mjesne prilike iz svojega djelokruga rada te Poslovni red kolodvora I. i II. dio (ako je raspoređen na radno mjesto u kolodvoru) odnosno poslovnik jedinice (ako poslovnik postoji), što potvrđuje svojim potpisom.

(3) Radnicima koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkoga prometa za vrijeme rada zabranjeno je:

- držanje radio i TV uređaja te svih neslužbenih elektroničkih uređaja (osim mobitela) u prostorijama iz kojih se obavlja reguliranje prometa ili drugi prometni poslovi,
- gledanje ili slušanje sadržaja na elektroničkim uređajima svih vrsta, a koji nisu povezani sa opisom radnog mjesa,
- zabavljanje igranjem bilo koje društvene igre,
- obavljanje bilo kojeg posla privatne naravi.

Članak 37.

(1) Svaki radnik osobno je odgovoran za pravilno obavljanje poslova na temelju propisanih postupaka, bez obzira na nazočnost nadređene ili druge osobe.

(2) Nadređeni radnik jedinice odgovara za danu zapovijed, a odgovorni radnik za njezinu provedbu. Zapovijed se može dati pisano i/ili usmeno.

(3) Ako radnik smatra da je zapovijed koju je dao nadređeni radnik suprotna postojećim propisima i da dovodi u pitanje sigurnost prometa, mora na to upozoriti nadređenoga radnika.

(4) Ako nakon radnikova upozorenja nadređeni radnik ponovi usmenu zapovijed, radnik mora zahtijevati tu zapovijed u pisanim obliku.

(5) Radnik ni na pisani zapovijed nadređenoga radnika ne smije postupiti po zapovijedi koja bi dovela do ugrožavanja sigurnosti prometa.

Takva pisana zapovijed mora se odmah proslijediti nadređenom radniku onoga radnika koji je dao tu zapovijed.

(6) Radnik mora nadređenome odnosno nadzornome i kontrolnom radniku podnijeti prijavak o stanju na radnom mjestu. Taj prijavak daje se pri prvome susretu u određenoj smjeni te kasnije na zahtjev nadređenoga radnika.

Članak 38.

(1) Radnik na radnom mjestu mora nositi propisanu službenu odnosno zaštitnu odjeću, a prometnik vlakova i službenu crvenu kapu. Prometnik vlakova ne mora nositi kapu za vrijeme rada u prometnome uredu. Prometnik vlakova niti bilo koji drugi radnik HŽ Infrastrukture d.o.o., ne smije nositi službenu crvenu kapu izvan radnoga mjesta odnosno izvan službe.

(2) Svi radnici koji izravno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa i sva službena i radna mjesta moraju imati ispravan i točan sat.

(3) Ako vrijeme na satovima radnika nije jednako, mjerodavan je službeni sat odnosno sat prometnika vlakova.

(4) U svojem radu svi zaposlenici moraju se pridržavati odredaba državnog općeg akta kojim je propisan unutarnji red u željezničkom prometu

Članak 39.

(1) Ako se radnik razboli za vrijeme obavljanja rada ili ako zbog bolesti ne može doći raditi, mora o tome obavijestiti nadređenoga radnika.

(2) Radnik ne smije napustiti svoje radno mjesto sve dok nije obavio sve radnje vezane uz sigurnost prometa i dok nije dobio smjenu.

Nadzorna služba u službenim mjestima

Članak 40.

(1) U svakome službenom mjestu mora se obavljati nadzorna služba za čiju je organizaciju i provedbu odgovoran šef kolodvora. Šef kolodvora može obavljati posao šefa kolodvora u više kolodvora.

(2) Nadzornim i kontrolnim radnicima koji obavljaju poslove u svezi sa sigurnim i urednim tijekom željezničkog prometa mora se omogućiti neometano obavljanje njihovih poslova. Nadzorni i kontrolni radnici za vrijeme obavljanja svojih poslova ne smiju ometati izvršne radnike u obavljanju njihovih poslova izravno vezanih za sigurnost prometa

(3) Šef kolodvora svakoga radnog dana mora obići sva radna mjesta u kolodvoru u kojemu ima sjedište, pri čemu posebnu pozornost mora obratiti na radnike čiji je rad vezan uz sigurnost i urednost prometa. To se posebno odnosi na sljedeće radnike: prometnika vlakova, prometnog telegrafista, skretničko i manevarsko osoblje.

(4) Poslove iz stavka 3. ovoga članka u kolodvorima koji se nalaze pod nadzorom, šef kolodvora obavlja sukladno naputku o organizaciji rada i radnom vremenu nadzornih radnika prometnih poslova iz stavka 16. ovoga članka. U zaposjednutim službenim i radnim mjestima organizacijski podređenima kolodvoru ti poslovi moraju se obaviti najmanje jedanput mjesечно.

(5) Pri kontroli rada šef kolodvora posebnu pozornost mora obratiti na SS-uređaje, stanje brojila i plombi te ustanoviti opravdanost uporabe pomoćnih tastera ili skidanja plombi.

(6) Kontrolu rada i primjenu propisa, osim uvida na samome mjestu kod obilaska svih radnih mjesta, šef kolodvora mora obavljati i pregledom propisanih evidencija obraćajući pri tome pozornost na odstupanja od pravilne primjene propisa, na kašnjenja vlakova te druge možebitne nedostatke.

(7) Pregled rada po radnim mjestima šef kolodvora mora obaviti svakoga dana u kolodvoru u kojemu ima sjedište na temelju prometnog dnevnika, a podrobnu analizu rada jednom tjedno uspoređivanjem prometnog dnevnika s drugim evidencijama.

(8) Podrobnu analizu šef kolodvora u podređenim kolodvorima mora obaviti onoga dana kada u njima provodi preostalo dnevno radno vrijeme uspoređivanjem prometnog dnevnika s drugim evidencijama.

(9) Pri obilasku radnih mjesta u kolodvoru i podređenih radnih mjesta na pruzi, osim pregleda obavljenog rada, šef kolodvora mora обратити pozornost i na чистоćу prostorija i perona, na urednost službenih odijela na radnicima i slično.

(10) Šef kolodvora mora obaviti određeni broj noćnih kontrola kako je to propisano naputkom o organizaciji rada i radnom vremenu nadzornih radnika prometnih poslova iz stavka 16. ovoga članka.

(11) Pojedine dužnosti šefa kolodvora iz djelokruga nadzora (kontrola pravilne primjene propisa na radnim mjestima, obilazak radnih mjesta, noćna kontrola, nazočnost primopredaji službe, pregled skretnica i dr.) mogu se prenijeti i na radnike zaposlene na drugim radnim mjestima sistematiziranim da pomažu šefu kolodvora, kao što je pomoćnik šefa kolodvora odnosno drugi nadzorni radnik.

(12) Djelokrug rada, dužnosti i odgovornosti svakog radnika na kojega se prenose pojedine dužnosti šefa kolodvora moraju se propisati Poslovnim redom kolodvora I. dio.

(13) Šef kolodvora odgovoran je za kontrolu pravilnog obavljanja dužnosti radnika na koje je prenio određene poslove iz svoga djelokruga rada, koji su navedeni u Poslovnom redu kolodvora I. dio.

(14) Za obavljanje dnevnih kontrola i podrobnih tjednih analiza, šef kolodvora odnosno radnik na kojeg je prenio dio svojih dužnosti mora voditi priručni bilježnik.

(15) Šef kolodvora podređena službena odnosno radna mjesta mora obići najmanje jedanput mjesечно u približno jednakim razmacima. Ako je to potrebno, može se odrediti i veći broj obilazaka, što određuje organizacijska jedinica neposredno nadređena kolodvoru. Ako je podređeno službeno mjesto zaposjednuto izvršnim radnikom koji vodi određene prometne evidencije, šef kolodvora mora jednom mjesечно napraviti podrobnu analizu rada na temelju usporedbe prometnog dnevnika susjednih kolodvora i prometne evidencije podređenog službenog mesta.

(16) Organizacijska jedinica nadležna za organizaciju i regulaciju prometa posebnim naputkom propisuje:

- nadležnost šefa kolodvora koji obavlja dužnosti šefa kolodvora za više kolodvora
- reguliranje radnog vremena nadzornih radnika u kolodvorima
- prisutnost nadzornih radnika primopredaji službe prometnog osoblja i
- obavljanje noćnih kontrola.

Poslovni red kolodvora

Članak 41.

- (1) Poslovnim redom kolodvora ustanavljuje se i razrađuje detaljna organizacija rada kolodvora s obzirom na mjesne karakteristike, dijelove infrastrukturnih podsustava, promet vlakova i svakodnevne poslove.
- (2) Poslovni red kolodvora obavezno mora izraditi svaki kolodvor.
- (3) Poslovni red kolodvora sadrži odredbe stalnoga značaja i odredbe promjenjivog značaja.
- (4) Odredbe stalnog značaja čine Poslovni red kolodvora I. dio, a odredbe promjenjivog značaja čine Poslovni red kolodvora II. dio.
- (5) Poslovni red kolodvora I. dio izrađuje se na temelju odredaba Upute za izradu Poslovnoga reda kolodvora I. dio (u dalnjem tekstu: Uputa HŽI-41).

Poslovni red kolodvora II. dio

Članak 42.

- (1) Poslovni red kolodvora II. dio izrađuje se u pet primjeraka koje mora ovjeriti organizacijska jedinica nadređena kolodvoru.
- (2) Nakon što se Poslovni red kolodvora II. dio ovjeri, postupak je sljedeći:
 - jedan primjerak ostaje u organizacijskoj jedinici neposredno nadređenoj kolodvoru,
 - jedan primjerak prosljeđuje se u nadležnu područnu prometnu operativu,
 - jedan primjerak prosljeđuje se u hijerarhijski najvišu jedinicu za organizaciju i regulaciju prometa, obavezno i informatički u PDF formatu
 - dva primjerka ostaju u kolodvoru, od kojih jedan mora biti na radnome mjestu šefa kolodvora, a drugi na radnome mjestu prometnika vlakova,
 - jedan primjerak prosljeđuje se u informatičkom obliku u PDF formatu organizacijskoj jedinici nadležnoj za nadzor sustava upravljanja sigurnošću,
 - za potrebe drugih radnih mjesta ovjereni Poslovni red kolodvora II. dio umnožava se u potrebnom broju primjeraka.
- (3) Umjesto umnožavanja primjeraka propisanog zadnjom alinejom stavka 3. ovoga članka, radnim mjestima koja su opskrbljena informatičkom opremom može se dostaviti informatički primjerak u PDF formatu.
- (4) Odredbe Poslovnog reda kolodvora II. dio koje se odnose na osoblje željezničkog prijevoznika šef kolodvora mora dostaviti željezničkom prijevozniku. Te odredbe dostavljaju se u obliku Izvatka iz Poslovnog reda kolodvora II. dio. Taj izvadak može se željezničkom prijevozniku dostaviti kao informatički zapis u PDF formatu.
- (5) Postupak izrade izmjena i dopuna Poslovnog reda kolodvora II. dio jednak je postupku izrade novoga Poslovnog reda kolodvora II. dio.

Članak 43.

(1) Poslovni red kolodvora II. dio sadržava odredbe promjenjivog značaja vezane za provedbu vozognog reda te za tehnologiju rada u odnosu na tehničke kapacitete kolodvora.

(2) Poslovnim redom kolodvora II. dio određuje se sljedeće:

- redovni kolosijeci za ulazak, izlazak odnosno prolazak vlakova,
- kolosijeci za sastavljanje vlakova,
- popis vlakova za potpunu i djelomičnu preradu,
- sastavi vlakova, čekanja vlakova za prijevoz putnika te otprema vagona pojedinim vlakovima u skladu s materijalima koje uz vozni red izrađuju željeznički prijevoznici,
- iznimna uporaba pojedinih kolosijeka i kolosiječnih veza,
- iznimne odredbe za pojedine prometne situacije,
- iznimne odredbe za pojedine vrste vlakova,
- mjesto zaustavljanja pojedinih vlakova,
- mjesto promjene vučnih vozila,
- mjesto zaustavljanja lokomotivskih vlakova,
- postupak s vagonima kojima se prevoze automobili,
- u polaznim i krajnjim kolodvorima, vrijeme postavljanja putničkih garnitura na peron za ulazak putnika i vrijeme izvlačenja garnitura s perona nakon izlaska putnika, posebice za svaki vlak,
- način punjenja vagona vodom i mjere osiguranja radnika za vrijeme obavljanja toga posla na elektrificiranim kolosijecima,
- mjesto smještaja i čuvanja praznih putničkih vagona odnosno praznih putničkih garnitura,
- kvačenje i otkvačivanje lokomotiva kod vlaka (ako te poslove obavljaju radnici željezničkog prijevoznika upisuje se takva napomena),
- organizacija popisa vlaka i tehničkog pregleda (ako te poslove obavljaju radnici željezničkog prijevoznika upisuje se takva napomena),
- odredbe koje se odnose na posluživanje industrijskih i manipulativnih kolosijeka,
- iznimne mjere pri manevriranju vozilima zaposjednutima putnicima,
- odredbe o radnom vremenu,
- popis radnika kolodvora koji su primili isti na znanje (samo u primjerku kod šefa kolodvora),
- popis radnika na zamjeni s potpisima (samo u primjerku kod šefa kolodvora).

Tehnološki proces rada kolodvora

Članak 44.

(1) Tehnološkim procesom rada kolodvora određuju se:

- način manevriranja,
- način i redoslijed obavljanja svih radnji s vlakovima,
- način operativnog vođenja i planiranja rada kolodvora,
- norme za izvršenje pojedinih radnji koje se obavljaju u kolodvoru,
- tehničke i radne osobitosti kolodvora s općim opisom sredstava,
- zadaci odnosni kolodvor mora obaviti kod pojedinih vlakova,

- grafički prikaz dolazećih i odlazećih vlakova po vrstama i voznim relacijama u skladu s grafikonom voznog reda za koji se tehnološki proces rada izrađuje,
- najopterećeniji dio dana glede dolaska i odlaska vlakova s kojima se obavlja manevarski rad,
- namjena kolosiječnih parkova i pojedinih kolosijeka te manevarskih lokomotiva,
- pregled vremenskih normi za pojedine radnje s vagonima i vlakovima,
- grafički pregled radnji s vlakovima tijekom 24 sata,
- potrebni broj radnika koji obavljaju pojedine radnje i njihovi zadaci za svaki vlak tijekom 24 sata,
- stupanj usklađenosti voznog reda dolazećih vlakova s radom ranžirnog kolodvora u prijemnoj skupini i na manevarskim postrojenjima,
- vremenske norme potrebne za nakupljanje vagona za pojedine vlakove i usklađivanje tih normi s voznim redom odlazećih vlakova.

(2) Tehnološki proces rada kolodvora ovjerava se i raspodjeljuje na jednak način kao i Poslovni red kolodvora II. dio. Izmjene se provode na jednak način kao što je to propisano u Uputi HŽI-41 za Poslovni red kolodvora I. dio.

Članak 45.

(1) Poslovni red kolodvora I. dio, te Tehnološki proces rada kolodvora izrađuje se na temelju odredaba Upute za izradu Poslovnoga reda kolodvora I. dio i Upute za izradu tehnološkog procesa rada ranžirnih i rasporednih kolodvora.

(2) Izvadak iz zajedničkih odredaba Poslovnih redova kolodvora objavljuje se na službenim internetskim stranicama HŽ Infrastrukture.

Obavljanje službe na rasputnici

Članak 46.

(1) Rasputnica može biti tehnički izvedena za jedan ili za dva smjera prometa vlakova.

(2) Rasputnica za jedan smjer omogućuje prelazak vlakova s jedne na drugu prugu i obrnuto samo u jednom smjeru pruge s koje se odvaja druga pruga, dok rasputnica za dva smjera omogućuje prelazak na drugu prugu i obrnuto u oba smjera pruge s koje se odvaja druga pruga.

(3) Rasputnica se može rabiti za promet uzastopnih vlakova i kao odjavnica.

(4) Uputom za obavljanje službe na rasputnici podrobno se mora propisati način reguliranja prometa uzastopnih vlakova preko rasputnice i preko zajedničkog dijela pruge.

(5) Svaka rasputnica mora biti zaštićena zaštitnim signalima koji su u tehničkoj ovisnosti s odvojnim skretnicama te su u međusobnoj ovisnosti tako da je istodobno moguće osigurati vozni put i zaštitnim signalom dopustiti slobodan prelazak preko rasputnice samo za jedan pravac i jedan smjer. Signalizacija signala i položaj skretnica kontroliraju se iz susjednog kolodvora, a ako nema tehničke kontrole skretnica, one moraju biti zaposjednute.

(6) S obzirom na posebnosti pojedinih rasputnica, uputa za obavljanje prometne službe mora sadržavati sljedeće podatke:

- a) temeljne odredbe
- b) organizaciju rada
- c) provedbene odredbe.

(7) Temeljnim odredbama moraju se obuhvatiti:

- zadaci rasputnice u reguliranju prometa uzastopnih vlakova,
- mjesto i kilometarski položaj rasputnice u odnosu na prugu od koje se odvaja druga pruga te u odnosu na susjedne kolodvore, uz naznaku kilometraže prema uzdužnom profilu, nagib pruge u svim pravcima i smjerovima, eventualne zaštitne kolosijeke i njihovu duljinu te opis pruga uz naznaku jesu li jednokolosiječne, dvokolosiječne ili usporedne,
- način osiguranja u odnosu na SS-uređaje, mjesto zaštitnih signala i njihova tehnička ovisnost te povezanost SS-uređaja sa susjednim kolodvorima; kod mehaničkog osiguranja s pouzdano zaključanim skretnicama mora se naznačiti način pomoću kojega se postiže ovisnost zaštitnih signala s voznim putovima,
- sredstva za sporazumijevanje, uz naznaku pozivnih znakova službenih i radnih mjesta uključenih u telekomunikacijske veze,
- lokalne signalne znakove za objavljivanje vožnji vlakova, ako su potrebni i kao takvi određeni, kako bi se razlikovale vožnje vlakova po pravcima odnosno smjerovima.

(8) Organizacijom rada na rasputnici moraju se obuhvatiti:

- radna mjesta na rasputnici, djelokrug i raspored rada radnika, način i vrijeme primopredaje službe,
- prostorni odsjeci i propisani prostorni razmaci,
- redovan položaj skretnica te postupak s ključevima njihovih brava,
- redovan pregled skretnica, čišćenje, održavanje i osvjetljavanje skretnica i zaštitnih signala,
- nadzorni kolodvor, opskrba rasputnice materijalom i inventarom te način poučavanja radnika rasputnice.

(9) Provedbenim odredbama moraju se obuhvatiti:

- odredbe za reguliranje prometa preko rasputnice u koje se ubraja objavljivanje prometa vlakova i kašnjenja odnosno vožnje prije vremena koje daju susjedni kolodvori, osiguranje voznog puta za prolazeći vlak, dočekivanje vlakova i drugo,
- odredbe za davanje dopuštenja, osiguranje prometa uzastopnih vlakova kad je sporazumijevanje moguće i posebno kad je sporazumijevanje nemoguće,
- postupak kod iznimnog zadržavanja vlakova ispred zaštitnih signala rasputnice,
- reguliranje prelaska vlakova s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu i obrnuto i
- evidentiranje podataka o osiguranju prometa vlakova i o vremenu njihova prelaska preko rasputnice.

(10) Uputa mora imati u prilogu položajni plan rasputnice, uputu za rukovanje SS-uređajem te možebitno upute za uporabu drugih tehničkih sredstava.

(11) Mjerodavnost za izradu uputa propisanih ovim člankom propisana je u Uputi HŽI-41.

Obavljanje prometne službe u otpremništvu

Članak 47.

(1) Za obavljanje prometne službe u otpremništvu izrađuje se Uputa za obavljanje prometne službe u otpremništvu koja mora sadržavati:

- a) temeljne odredbe
- b) podatke o kolosijecima, postrojenjima i telekomunikacijskim vezama
- c) provedbene odredbe.

(2) Temeljnim odredbama moraju se obuhvatiti:

- naziv i namjena otpremništva,
- nadzorni kolodvor i kolodvor iz kojega se otpremništvo poslužuje te
- kilometarske položaje otpremništva.

(3) Podaci o kolosijecima, postrojenjima i telekomunikacijskim vezama moraju sadržavati:

- stvarnu i korisnu duljinu i veličinu nagiba svakoga pojedinog kolosijeka,
- način osiguranja odvojnih skretnica i skretnica na manipulativnim kolosijecima,
- redovan položaj odvojnih skretnica i skretnica na manipulativnim kolosijecima,
- način zaštićivanja odvojnih skretnica, i to:
 - a) s pruge i
 - b) s manipulativnog kolosijeka,
- redovan položaj zaštitnih signala,
- tehničku ovisnost odvojnih skretnica sa zaštitnim signalima, iskliznicama ili skretnicama zaštitnog kolosijeka,
- postupak pri rukovanju, čišćenju, održavanju odnosno osvjetljavanju zaštitnih signala, odvojnih skretnica, iskliznice i drugih skretnica u otpremništvu,
- postupak s ključevima skretnica i
- sredstva za sporazumijevanje i njihovo održavanje.

(4) Provedbene odredbe moraju sadržavati posluživanje otpremništva koje se može obavljati:

- a) vlakovima za to određenima voznim redom ili
- b) manevarske sastavom.

(5) Otpremništva se poslužuju vlakovima na temelju provedbenih odredaba u skladu s voznim redom te u skladu s odredbama Poslovnog reda kolodvora II. dio kojim je propisano posluživanje otpremništva.

(6) Sastajanje vlakova odnosno vlaka i manevarskog sastava na pruzi dopušta se samo ako je to predviđeno voznim redom. Osim toga, provedbenim odredbama mora se propisati:

- obaveza željezničkog prijevoznika da osigura vagone u otpremništvu od samopokretanja,
- održavanje slobodnosti profila pruge, čišćenje manevarskih staza te osvjetljavanje prostora i
- postupak kod izvanrednog događaja.

(7) Posluživanje otpremništva zabranjeno je kad je sporazumijevanje između kolodvora i otpremništva nemoguće.

(8) Kada dođe do neispravnosti na sredstvima za sporazumijevanje, a vlak odnosno manevarski sastav nalazi se u otpremništvu, moraju se ustanoviti odredbe za povratak vlaka odnosno manevarskog sastava u kolodvor ili za nastavak vožnje do sljedećeg kolodvora.

(9) Jedan primjerak upute propisane ovim člankom dodaje se uz Poslovni red kolodvora I. dio i njegov je sastavni dio. Uz uputu mora biti priložena skica svih kolosijeka i kolosiječnih veza otpremništva.

(10) Nadležnost za izradu uputa propisanih ovim člankom propisana je u Uputi HŽI-41.

Sporazum o mjestu, načinu i uvjetima za međusobnu dostavu vozila na industrijskom kolosijeku

Članak 48.

(1) HŽ Infrastruktura i posjednik industrijskog kolosijeka sporazumno određuju mjesto, način i uvjete za međusobnu dostavu vozila te po potrebi i druge uvjete. Sporazumu pristupaju svi željeznički prijevoznici koji obavljaju rad na određenome industrijskom kolosijeku. Do sklapanja potrebnih sporazuma primjenjuju se upute za posluživanje industrijskih kolosijeka propisane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Prilog 7. ovog Pravilnika je Uputa o vožnji manevarskog sastava do otpremništva ili industrijskog kolosijeka kojom se detaljnije propisuju odredbe za vožnju manevarskog sastava do otpremništva ili industrijskog kolosijeka.

V. PRIMOPREDAJA SLUŽBE

Primopredaja službe prometnog osoblja

Članak 49.

(1) Primopredaja službe prometnog osoblja može biti usmena i pisana ili samo pisana odnosno samo usmena. Vrijeme i način primopredaje službe na pojedinim radnim mjestima propisuje se Poslovnim redom kolodvora I. dio.

(2) Svrha primopredaje službe jest da se radnik koji prima službu upozna s tekućim neizvršenim zadacima, s primljenim neizvršenim zapovijedima, s neispravnostima na postrojenjima i uređajima i s drugim zadacima u vezi sa sigurnošću i urednošću prometa.

Članak 50.

(1) Usmenu i pisanu primopredaju službe obavljaju međusobno sljedeći radnici:

- prometni odnosno TK-dispečeri,
- prometnici vlakova,
- prometni telegrafisti,
- skretničari (nadzorni skretničar, skretničar postavničar)
- rukovatelji manevrom,
- vlakovođe i
- čuvari željezničko-cestovnih prijelaza

(2) Iznimno, dopuštena je samo pisana primopredaja službe u službenim mjestima kod kojih je određen prekid rada odnosnoga radnog mjesta za vrijeme primopredaje.

(3) Poslovnim redom kolodvora I. dio može se propisati primopredaja službe i za druga radna mjesta.

(4) Pisana primopredaja službe obavlja se unošenjem podataka u za to propisanu evidenciju. Evidenciju propisuje šef kolodvora u skladu s mjesnim prilikama. Umjesto posebno propisane evidencije, primopredaja se može obavljati uz upisivanje potrebnih podataka u jednu od prometnih evidencija koje se vode na odnosnome radnom mjestu.

(5) U uvjetima informatičke obrade podataka informatičko vođenje primopredaje službe obavlja se prema programskom rješenju koje mora biti u skladu s odredbama o primopredaji iz ovog Pravilnika.

(6) U svim drugim evidencijama koje se vode na odnosnome radnom mjestu, ispod podataka koji su posljednji upisani evidentira se primopredaja s naznakom vremena.

(7) Poslovnim redom kolodvora I. dio mora se propisati na kojim je radnim mjestima obavezna nazočnost nadzornog radnika kod primopredaje službe prometnoga osoblja.

(8) Radnik koji predaje službu ne smije napustiti radno mjesto sve dok mu radnik koji prima službu usmeno ne potvrdi da je razumio cijelu situaciju i dok se ne potpiše na za to određenome mjestu.

(9) Način primopredaje službe u službenim i na radnim mjestima na kojima između predaje i primitka službe postoji prekid, a predaja i primitak obavljaju se samo pisano, propisuje se Poslovnim redom kolodvora I. dio.

(10) Primopredaja službe prometnog odnosno TK dispečera mora sadržavati sljedeće podatke:

- datum i vrijeme primopredaje,
- podatke o prometu vlakova i pružnih vozila,
- podatke o kašnjenjima odnosno prijevremenoj vožnji vlakova,
- podatke o smetnjama i izvanrednim događajima,
- obavijest o zatvorenosti pruga i kolosijeka
- obavijest o raspuštenim vlakovima
- obavijesti o posebnim zahtjevima prijevoznika (veze vlakova, promjene u sastavima vlakova, itd.)

Primopredaja službe prometnika vlakova

Članak 51.

Primopredaja službe prometnika vlakova mora sadržavati sljedeće podatke:

- datum i vrijeme primopredaje,
- podatke o prometu vlakova i pružnih vozila,
- podatke o kašnjenjima odnosno prijevremenoj vožnji vlakova,
- podatke o danim dopuštenjima i neprimljenim odjavama,
- obavijest o tome koja službena i radna mjesta u kolodvoru i na pruzi nisu obaviještena o prometu vlakova i pružnih vozila,
- obavijest o sastavljenim vlakovima koji čekaju na otpremu i prisjeljim vlakovima koji nisu rastavljeni,
- obavijest o stanju kolodvorskih, manipulativnih i industrijskih kolosijeka,
- obavijest o vagonima koji zahtijevaju iznimnu pozornost,
- podatke o planiranim vučnim vozilima za vuču sastavljenih vlakova,
- podatke o ključevima skretnica, ambulantnim bravama, postavnim spravama, ručicama za ručno postavljanje skretnica, rastavljačima i motkama za uzemljenje kontaktne mreže,
- obavijest o zatvorenosti pruge i kolosijeka,
- obavijest o laganim vožnjama,
- obavijest o prekidu rada u službenim mjestima,

- obavijest o stanju SS-uređaja, telekomunikacijskih uređaja te informatičkih i elektroenergetskih uređaja,
- stanje brojeva na brojilima i stanje plombi na SS-uređajima,
- obavijest o promjenama u rasporedu rada,
- predaju zbirke propisa, prometnih evidencija, Poslovnog reda kolodvora I. i II. dio, signalnih sredstava i drugo,
- predaju primljenih, a neobavljenih pisanih i usmenih zapovijedi koje se tijekom sljedeće ili idućih smjena moraju izvršiti,
- obavijest o stanju manevarskih lokomotiva i manevarskog osoblja,
- predaju ključeva i druge lokalne posebnosti.

Primopredaja službe prometnoga telegrafista

Članak 52.

Primopredaja službe prometnoga telegrafista mora sadržavati sljedeće podatke:

- datum i vrijeme primopredaje,
- podatke o prometu vlakova i pružnih vozila,
- podatke o kašnjenjima odnosno prijevremenoj vožnji vlakova,
- obavijest o tome koja službena i radna mjesta u kolodvoru i na pruzi nisu obaviještena o prometu vlakova i pružnih vozila,
- obavijest o stanju telekomunikacijskih i informatičkih uređaja,
- podatke o neotpremljenim i neuoručenim brzjavim odnosno pošti,
- predaju primljenih, a neizvršenih pisanih i usmenih zapovijedi koje se tijekom sljedeće ili sljedećih smjena moraju obaviti,
- možebitno predaju zbirke propisa i druge lokalne posebnosti.

Primopredaja službe rukovatelja manevrom

Članak 53.

Primopredaja službe rukovatelja manevre mora sadržavati sljedeće podatke:

- datum i vrijeme primopredaje,
- podatke o prometu vlakova i pružnih vozila,
- podatke o kašnjenjima odnosno prijevremenoj vožnji vlakova,
- obavijest o sastavljenim vlakovima koji čekaju na otpremu i o prispjelim vlakovima koji nisu rastavljeni,
- obavijest o stanju kolodvorskih i industrijskih kolosijeka,
- obavijest o slobodnosti odnosno zauzetosti međnika,

- obavijest o stanju vagona za otpremu s detaljnim podacima o dirigiranim vagonima te o tovarenim vagonima koji zahtijevaju iznimnu pozornost,
- podatke o planiranim vučnim vozilima za vuču sastavljenih vlakova (planirano vrijeme dolaska vučnih vozila),
- obavijest o zatvorenosti kolosijeka,
- obavijest o stanju SS-uređaja te telekomunikacijskih i elektroenergetskih uređaja,
- obavijest o promjenama u rasporedu rada,
- predaja primljenih, a neizvršenih pisanih i usmenih zapovijedi koje se tijekom sljedeće ili sljedećih smjena moraju izvršiti,
- obavijest o stanju manevarskih lokomotiva i manevarskog osoblja,
- obavijest o neizvršenim rasporedima manevriranja,
- predaja ključeva, signalnih i zaustavnih sredstava te druge lokalne posebnosti.

Primopredaja službe skretničara

Članak 54.

Primopredaja službe skretničara mora sadržavati sljedeće podatke:

- datum i vrijeme primopredaje,
- podatke o prometu vlakova i pružnih vozila,
- podatke o kašnjenjima odnosno prijevremenoj vožnji vlakova,
- podatke o vlakovima za koje je osiguran vozni put,
- obavijest o sastavljenim vlakovima koji čekaju na otpremu i prispjelim vlakovima koji nisu rastavljeni,
- obavijest o stanju kolodvorskih i industrijskih kolosijeka,
- obavijest o slobodnosti odnosno zauzetosti međnika,
- obavijest o stanju vagona koji zahtijevaju iznimnu pozornost,
- podatke o ključevima skretnica, ambulantnim bravama, postavnim spravama, rastavljačima i motkama za uzemljenje kontaktne mreže,
- obavijest o zatvorenosti pruge i kolosijeka,
- obavijest o laganim vožnjama,
- obavijest o prekidu rada u službenim mjestima,
- obavijest o stanju SS-uređaja te telekomunikacijskih i elektroenergetskih uređaja,
- stanje posljednjih brojeva na brojilima i stanje plombi na SS-uređajima,
- obavijest o promjenama u rasporedu rada,
- možebitno predaju zbirke propisa, prometnih evidencija, signalnih i zaustavnih sredstava i drugo,

- predaju primljenih, a neizvršenih pisanih i usmenih zapovijedi koje se tijekom sljedeće ili sljedećih smjena moraju izvršiti,
- obavijest o stanju manevarskih lokomotiva i manevarskog osoblja,
- predaja potrošnog materijala i alata,
- obavijest o stanju ručnih i prijenosnih signalnih sredstava i druge lokalne posebnosti.

Primopredaja službe vlakovođe

Članak 55.

Primopredaja službe vlakovođe mora sadržavati sljedeće podatke:

- datum i vrijeme primopredaje,
- podatke o prometu vlakova,
- podatke o kašnjenjima odnosno prijevremenoj vožnji vlakova,
- obavijest o vlakovima koji čekaju na popis odnosno popratne isprave vlaka i drugu dokumentaciju koja prati vlak,
- obavijest o stanju kolodvorskih i industrijskih kolosijeka,
- obavijest o stanju vagona koji zahtijevaju iznimnu pozornost,
- podatke o planiranim vučnim vozilima za vuču sastavljenih vlakova (planirano vrijeme dolaska vučnih vozila),
- obavijest o zatvorenosti pruge i kolosijeka,
- obavijest o stanju SS-uređaja te telekomunikacijskih, informatičkih i elektroenergetskih uređaja,
- obavijest o promjenama u rasporedu rada,
- možebitno predaju zbirke propisa, prometnih evidencija, signalnih i zaustavnih sredstava i drugo,
- predaju primljenih, a neizvršenih pisanih i usmenih zapovijedi koje se tijekom sljedeće ili sljedećih smjena moraju izvršiti,
- obavijest o stanju manevarskih lokomotiva i manevarskog osoblja,
- obavijest o ustanovljenim nedostacima kod vlakova,
- druge lokalne posebnosti.

Primopredaja službe čuvara ŽCP-a

Članak 56.

Primopredaja službe čuvara ŽCP-a mora sadržavati sljedeće podatke:

- datum i vrijeme primopredaje,
- podatke o prometu vlakova i pružnih vozila,
- podatke o kašnjenjima odnosno prijevremenoj vožnji vlakova,
- obavijest o zatvorenosti pruge i kolosijeka,
- obavijest o prekidu rada u službenim mjestima,
- obavijest o stanju SS-uređaja te telekomunikacijskih i elektroenergetskih uređaja,
- stanje brojeva na brojilima i stanje plombi na SS-uređajima,
- obavijest o promjenama u rasporedu rada,
- predaju zbirke propisa, prometnih evidencija, signalnih i zaustavnih sredstava i drugo,
- predaju primljenih, a neizvršenih pisanih i usmenih zapovijedi koje se tijekom sljedeće ili sljedećih smjena moraju izvršiti,
- druge lokalne posebnosti.

VI. ODREDBE O MANEVIRANJU

Članak 57.

(1) Pod manevriranjem podrazumijeva se svako pokretanje vozila koje nije vožnja vlaka, a koje se obavlja radi njihova premještanja s jednog mesta na drugo, rad oko kvačenja, otkvačivanja, usporavanja i zaustavljanja tog kretanja te osiguranje vozila od samopokretanja.

(2) Svako pokretanje vlaka nakon zaustavljanja, ako nije nastavak vožnje vlaka, smatra se manevriranjem.

(3) Kretanje pojedinačnih ili zakvačenih vozila koje nije vožnja vlaka naziva se manevarskim kretanjem.

(4) Manevarsko kretanje može biti:

a) manevarska vožnja – vuča ili guranje vozila vučnim vozilom

b) odbacivanje – ubrzavanje guranih vozila koja nisu zakvačena za manevarski sastav do određene brzine i naglo zaustavljanje manevarske vožnje pri čemu nezakvačena vozila nastavljaju kretanje

c) spuštanje – manevarsko kretanje kod kojeg se vozila na kolosijeku koji leži u padu ili pomoću posebnog postrojenja za spuštanje ubrzavaju odnosno spuštaju

d) lokomotivska vožnja – kretanje samog vučnog vozila ili vučnog vozila s najviše 12 osovina vučenih vozila koja su automatski kočena

e) kretanje prijenosnicom ili okretnicom i

f) premještanje vozila pomoću odgovarajućeg sredstva ili postrojenja.

(5) Uvjeti za odbacivanje vozila su:

– da pad u smjeru odbacivanja nije veći od 2,5% ili da uspon nije veći od 5%,

– da je dio kolosijeka na koji se vozila odbacuju pregledan, a sve skretnice u manevarskom voznom putu da su u pravilnom položaju,

– da se odbačena vozila kreću takvom brzinom da bez jakog udara naiđu na vozila u mirovanju,

– da je osigurano usporavanje i zaustavljanje odbačenih vozila.

(6) Zabranjeno je odbacivati i spuštati:

– vagone za prijevoz putnika,

– vagone natovarene eksplozivnim tvarima,

– vagone natovarene tračnicama,

- vagone natovarene teretom duljim od 60 metara,
- pojedinačna vozila kojima masa prelazi 100 tona,
- vagone kod kojih teret prekoračuje tovarni profil,
- vučna vozila, osim odbacivanja elektrovučnih vozila za koja postoji odobrenje željezničkog prijevoznika,
- vozila s natpisom da je zabranjeno odbacivanje ili spuštanje,
- vozila međusobno spojena krutim kvačilom,
- vagone s pratiteljima pošiljaka,
- vagone natovarene živim životinjama.

(7) Pojedina vozila ne smiju se nakon odbacivanja odnosno spuštanja zaustavljati ručnim zaustavnim papučama. Odbacivanje te spuštanje takvih vozila preko spuštalice s nedjelatnim kolosiječnim kočnicama, ili s kolosiječnim kočnicama kad se njima ne rukuje, dopušteno je samo ako ona imaju ispravnu i zaposjednuto ručnu kočnicu, a to vrijedi za sljedeća vozila:

- prikolice i motorne garniture ako nemaju natpis da je zabranjeno odbacivanje ili spuštanje,
- vagone označene listicom RID osim vagona natovarenih eksplozivnim tvarima,
- vagone s pomičnim teretom.

(8) Zabranjeno je odbacivanje i spuštanje vozila:

- na kolosijek na kojem se nalaze vozila navedena u stavku 3. ovoga članka,
- prema prijelazu ako on nije zaštićen,
- do okretnice ili prijenosnice,
- prema vagonskoj vagi kad je prelazak preko nje zabranjen,
- na krnje kolosijeke,
- na kolosijeke između kojih se nalaze peroni ispod kojih ne postoje pothodnici.

(9) Kolosijeci na koje je zabranjeno odbacivanje i spuštanje moraju se naznačiti u poslovnom redu kolodvora.

(10) Zabranjeno je preko spuštalice spuštati odnosno prevlačiti sljedeća vozila:

- vozila označena listicom »Prelazak preko spuštalice zabranjen«,
- vozila označena znakom spuštalice s brojem koji označava da odnosno vozilo ne smije biti spušteno niz spuštalici s polumjerom grbine manjim od broja na oznaci; ako je vozilo koje je sposobno za međunarodni promet označeno znakom spuštalice bez broja, to znači da odnosno vozilo ne smije biti spušteno niz spuštalici s polumjerom vertikalnog luka manjim od 250 m,
- teretne vagone s okretnim postoljima s razmakom unutarnjih osovina većim od 14 m te putničke vagone s okretnim postoljima na automatskim spuštalicama kad su one u režimu automatskog rada.

(11) Manevarskim kretanjem ne smije se ugroziti vožnja vlaka ili drugo manevarsko kretanje.

(12) Kod manevarskih kretanja samog vučnog vozila strojovođa se mora nalaziti u prvoj upravljačnici, osim ako je vozilo praćeno pratiteljem koji se nalazi na prednjem dijelu vučnog vozila u smjeru kretanja. Kod manevarskih kretanja motornog vlaka, strojovođa se obavezno mora nalaziti u prvoj upravljačnici u smjeru kretanja.

(13) Lokomotivska vožnja bez pratnje može se obavljati onda ako je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:

- a) ako je kolodvor opremljen graničnim kolosiječnim signalima odnosno manevarskim signalima za zaštitu voznog puta
- b) ako je vidljivost takva da strojovođa može vidjeti ručne signalne znakove kolodvorskog osoblja ili
- c) ako razglas ili mobilna sredstva sporazumijevanja omogućuju davanje zapovijedi za pojedine dijelove manevarskog kretanja.

(14) Gurani manevarski sastav ne smatra se lokomotivskom vožnjom bez obzira na broj osovina guranih vozila i takav sastav uvijek mora biti praćen.

(15) U kolodvorima opremljenima graničnim kolosiječnim signalima odnosno manevarskim signalima za zaštitu voznog puta područje kretanja za lokomotivsku vožnju bez pratnje određuje se usmeno. U drugim kolodvorima područje kretanja određuje se usmeno i pisano rasporedom manevriranja.

(16) Raspored manevriranja ne smije biti uručen strojovođi prije nego što je osiguran manevarski vozni put za početak odnosne vožnje, tako da uručenje rasporeda manevriranja strojovođi znači istodobno i zapovijed za početak lokomotivske vožnje.

(17) Nakon početka lokomotivske vožnje daljnje zapovijedi za manevarsko kretanje daju se na jedan od sljedećih načina:

- a) signalnim znakovima graničnih kolosiječnih signala ili manevarskih signala za zaštitu vozog puta
- b) ručnim signalnim znakovima ili
- c) neposredno usmeno, razglasom ili mobilnim sredstvima za sporazumijevanje.

(18) Zapovijed skretničkog osoblja koje postavlja skretnice za lokomotivsku vožnju vrijedi samo za njegovo skretničko područje. Ako se lokomotivska vožnja obavlja preko više skretničkih područja, zapovijed se daje od jednog do drugog skretničkog područja. Ako strojovođa ne primi zapovijed za vožnju, mora stati ispred međnika prve skretnice sljedećeg skretničkog područja i čekati na zapovijed. Ako se dvije ili više lokomotiva kreću jedna za drugom, zapovijed se daje pojedinačno za svaku lokomotivsku vožnju. Lokomotive koje istodobno izlaze ili ulaze u lokomotivski depo moraju biti međusobno zakvačene.

(19) Manevarska kretanja na kolodvorskem području dopuštena su samo do signala koji označava granicu manevarskih kretanja, a u kolodvorima bez ulaznih signala samo do međnika prve ulazne skretnice. Dalje od signala granice manevarskih kretanja odnosno od međnika prve ulazne skretnice manevarska kretanja smiju se obavljati samo po posebnim mjerama propisanim člankom 73. ovog Pravilnika.

(20) Manevarska kretanja na ŽCP–ima smiju se obavljati samo kada se na odnosnim ŽCP–ima osigura promet.

(21) Manevriranja koja se redovno obavljaju, kao što su sastavljanje putničkih garnitura, sastavljanje vlakova po ranžirnim zadaćama vozog reda, uključivanje i isključivanje vagona iz vlaka, izmjena vučnih vozila, postavljanje putničkih garnitura na peron, pokretanje ili premještanje pojedinih vagona ili skupine vagona propisuju se voznim redom i poslovnim redom kolodvora.

(22) Organizacija manevarskog rada za svaki pojedini kolodvor propisuje se Poslovnim redom kolodvora i Tehnološkim procesom rada kolodvora.

Manevarska radnici

Članak 58.

(1) Manevarska radnici su radnici stručno sposobljeni za obavljanje manevarskih poslova.

(2) Manevarska odred je zajednički naziv za rukovatelja manevrom i određeni broj manevrista. Manevarska odred mora imati jednoga rukovatelja manevrom i najmanje jednoga manevrista.

(3) Kad lokomotiva nekoga vlaka obavlja manevarske poslove, lokomotiva i osoblje smatraju se manevarskom lokomotivom odnosno osobljem manevarske lokomotive, a vlakopratno osoblje teretnog vlaka smatra se manevarskim radnicima.

(4) Manevarska sastav čini vučno vozilo s međusobno zakvačenim vozilima ili bez njih.

(5) Pri manevriranju manevristi zaposjedaju manevarska mjesta koja određuje rukovatelj manevrom.

(6) Rukovatelj manevrom neposredno rukovodi manevriranjem prema rasporedu manevriranja, pri čemu mora:

- upoznati manevarsko i skretničko osoblje s manevarskim kretanjima,
- uvjeriti se da su osigurana sredstva za usporavanje, zaustavljanje i osiguranje vozila od samopokretanja,
- uvjeriti se da se poštuju sve sigurnosne mjere u svezi s manevarskim i voznim putovima, manevarskim područjima, vremenskim ograničenjima i slično,
- zaposjeti mjesto s kojega može nadgledati pojedine vožnje i sporazumjeti se s manevarskim osobljem odnosno u određenim slučajevima provjeru i sporazumijevanje obavljati sredstvima sporazumijevanja,
- svakome manevarskom radniku odrediti poslove,
- nakon završetka manevriranja ili obavljanja pojedine manevarske vožnje provjeriti položaj skretnica i iskliznica, smještaj sredstava za zaustavljanje i osiguravanje vozila od samopokretanja te slobodnost međnika, granice odsjeka i iskliznica sa središnjim rukovanjem,
- ustanoviti duljinu, masu i brzinu manevarskog sastava te potreban broj manevrista za eventualno ručno kočenje manevarskog sastava,
- o svakom oštećenju vagona, iskliznuću, presjeku skretnice i slično odmah izvijestiti prometnika vlakova,
- zabraniti rad manevarskim radnicima koji nemaju ili ne primjenjuju potrebna signalna sredstva i sredstva za osobnu zaštitu.

Brzina manevarskog kretanja

Članak 59.

(1) Dopuštena manevarska brzina je do 30 km/h. Ako je manevarska brzina preko skretnica manja od 30 km/h, takva brzina mora biti upisana u voznom redu i Poslovnom redu kolodvora. Brzina manevarskog kretanja odnosno manevarska brzina mora se prilagoditi tako da se manevarski sastav može sigurno zaustaviti na željenom mjestu.

(2) Pri vožnji manevarskog radnika na čelnoj ili bočnoj stubi lokomotive odnosno guranog vagona, manevarska brzina ne smije biti veća od 20 km/h.

(3) Ako se u guranom manevarskom sastavu, kao prvi vagon u smjeru guranja nalazi vagon kod kojeg manevrista nema mogućnost sigurne vožnje na čelnoj ili bočnoj stubi, brzina sastava ne smije biti veća od 5 km/h. Manevrista mora hodati pored kolosijeka u razini čela istog vagona, pri čemu se pridržava mjera osobne zaštite iz članka 77. ovog Pravilnika.

(4) Pri manevarskim kretanjima po kolosijecima između kojih se nalaze peroni ispod kojih ne postoje pothodnici i gdje može doći do povrede trećih osoba, manevarska brzina ne smije biti veća od 10 km/h. Po takvim kolosijecima dopuštene su samo manevarska i lokomotivska vožnja.

(5) Kod manevarskih kretanja guranjem kada je preglednost ograničena, pokraj čela manevarskog sastava mora hodati manevarski radnik te davati odgovarajuće signalne znakove, a manevarska brzina ne smije biti veća od 5 km/h.

Manevarski vozni putovi

Članak 60.

(1) Prije svakog pokretanja vozila pri manevriranju mora se osigurati manevarski vozni put.

(2) Manevarski vozni put je put koji treba prijeći manevarski sastav odnosno odbačeno/spušteno vozilo ili odbačena/spuštena vozila od pokretanja do zaustavljanja.

(3) Manevarski vozni put sadržava jedan ili više kolosijeka odnosno dijelova kolosijeka sa skretnicama preko kojih se obavlja manevarsko kretanje do mjesta zaustavljanja.

(4) Manevarski vozni put osigurava radnik određen poslovnim redom kolodvora, i to TK-dispečer, prometnik vlakova, skretničko osoblje, manevarsko osoblje ili osoblje željezničkog prijevoznika.

(5) Za pravilan položaj skretnica na manevarskom voznom putu odgovoran je izvršni radnik koji postavlja skretnice.

(6) Za provjeru cijelog manevarskog voznog puta odgovoran je izvršni radnik koji postavlja skretnice odnosno izvršni radnik koji nalaže pokretanje vozila.

(7) Ako skretnice imaju skretničke signale, izvršni radnik koji nalaže pokretanje vozila, strojovođa na čelu manevarskog sastava odnosno izvršni radnik na čelu guranog manevarskog sastava moraju paziti signaliziraju li signali da je skretnica u pravilnom položaju te u protivnom moraju poduzeti mjere za zaustavljanje kretanja.

Članak 61.

(1) Prije manevarskog kretanja izvršni radnik koji nalaže pokretanje vozila mora se uvjeriti:

a) da je manevarski vozni put slobodan

b) da stalni signali, skretnice, iskliznice, prijenosnice, okretnice, mostovi vagonskih vaga, itd. dopuštaju manevriranje

c) da su sredstva za zaustavljanje uklonjena s manevarskog voznog puta

d) da je promet na ŽCP-u osiguran u skladu s odnosnim pravilima za vlak

e) da su motke za uzemljenje uklonjene

f) da je napon u kontaktnoj mreži uključen ako se manevriranje obavlja lokomotivom na električni pogon

g) da na manipulativnim kolosijecima nema osoba i stvari

h) da su pri predgrijavanju i provjeri kočnica stabilnim postrojenjem uklonjene signalne ploče, kabeli i zračni vodovi i

e) da su vozila u manevarskom sastavu međusobno zakvačena, a vozila koja ostaju na kolosijeku osigurana od samopokretanja.

(2) U kolodvorima u kojima stalno manevira više manevarskih sastava moraju se ustanoviti granice kolosijeka ili njihovih dijelova odnosno skupina kolosijeka na kojima će pojedini manevarski sastavi moći neometano manevrirati.

(3) Ako se u kolodvoru manevrira na više mjesta, pa nastane potreba za istodobnim kretanjem više manevarskih sastava ili vozila po istom manevarskom voznom putu, prethodno se moraju sporazumjeti rukovatelji manevrom i radnici koji osiguravaju manevarske vozne putove uz suglasnost prometnika vlakova.

Manevriranje vozilima zaposjednutima putnicima

Članak 62.

(1) Manevriranje vozilima zaposjednutima putnicima dopušteno je pod sljedećim uvjetima:

a) sva vrata na vozilima moraju biti zatvorena i

b) krajnja čelna vrata te krajnje prijelaznice na prvom i posljednjem vagonu moraju biti podignute, pomične ograde zatvorene i mješovi pričvršćeni.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju biti zadovoljeni i prije nego što se otkvači vozilo koje ostaje na kolosijeku.

Sporazumijevanje pri manevriranju

Članak 63.

(1) Zapovijed za manevriranje prometnik vlakova daje izvršnom radniku koji nalaže pokretanje vozila pisano ili usmeno. Na prugama opremljenim TK– uređajima (u dalnjem tekstu:TK– pruga) sporazumijevanje se obavlja isključivo sredstvima dokaznog sporazumijevanja.

(2) Kada manevriranje obavljaju izvršni radnici željezničkog prijevoznika, sporazumijevanje je obavezno usmeno i pisano rasporedom manevriranja.

(3) Sporazumijevanje pri manevriranju može se obavljati neposredno usmeno, razglasom, interfonom, radiovezom, telefonom i drugim tehničkim sredstvima te ručnim i stalnim manevarskim signalima. Poslovnim redom kolodvora propisuje se način sporazumijevanja pri manevriranju odnosno uporaba pojedinih uređaja.

(4) O početku i završetku odnosno o obavljenim pojedinim manevarskim zadacima, izvršni radnik koji nalaže pokretanje vozila izvješćuje prometnika vlakova.

(5) Signalni znakovi za pojedina manevarska kretanja moraju se davati sve dok ne nastane potreba za promjenom vrste kretanja.

(6) Pri manevriranju na kolosijeku u ravnini, manevristi se moraju nalaziti na strani strojovođe, a u horizontalnom luku na njegovoј unutarnjoј strani.

(7) O neispravnosti manevarskih signala strojovođa mora biti dokazno obaviješten jednom za trajanja smjene.

Ranžiranje

Članak 64.

(1) Ranžiranje je manevriranje vagonima vlakova u kolodvorima u kojima ti vlakovi po voznom redu završavaju vožnju, a koje za cilj ima sastavljanje novih vlakova za pojedine odredišne kolodvore.

(2) Ranžiranje je dopušteno samo u kolodvorima koji za to imaju potrebne tehničke i prometno-tehnološke uvjete.

(3) Pod tehničkim uvjetima podrazumijeva se opskrbljenost kolodvora spuštalicama i/ili izvlačnjacima i/ili skupinama kolosijeka koji su namijenjeni samo za manevriranje.

(4) Prometno tehnološki uvjeti za ranžiranje su sljedeći:

- u jednom željezničkom čvorištu može se odrediti samo jedan kolodvor u kojem je dopušteno ranžiranje za jednu vrstu prometa (putnički odnosno teretni),

- kolodvor u kojem je dopušteno ranžiranje teretnih vlakova mora, po mogućnosti, biti što udaljeniji od gusto naseljenog dijela grada odnosno centra grada,

- ako u željezničkom čvorištu postoji kolodvor čija je osnovna funkcija ranžiranje, ranžiranje teretnih vlakova može biti dopušteno samo u tome kolodvoru,

- iznimno, na prugama kod kojih su zbog njihovih tehničkih karakteristika na pojedinim pružnim dionicama bitno različite najveće dopuštene mase vlakova, ranžiranje može biti dopušteno u pogodnim kolodvorima.

(5) Svaki kolodvor u kojem je dopušteno ranžiranje mora izraditi Tehnološki proces rada kolodvora.

(6) Popis kolodvora u kojima je dopušteno ranžiranje donosi Uprava HŽ Infrastrukture te se taj popis objavljuje u Izvješću o mreži.

Kvačenje i otkvačivanje vozila

Članak 65.

(1) Kvačenje vozila dopušta se samo istom vrstom kvačila. Iznimno je dopušteno kvačenje vozila s različitim vrstama kvačila uporabom pomoćnog kvačila.

(2) Kvačenje može biti:

- zavojnim kvačilom,
- poluautomatskim kvačilom,
- automatskim kvačilom,
- krutim kvačilom,
- povezivanje vagona teretom.

(3) Povezivanje vagona teretom dopušteno je iznimno kod izvanrednih pošiljaka.

Članak 66.

(1) Kvačenje vozila redovno obavlja jedan stručno osposobljen izvršni radnik. Drugi radnik pruža pomoć samo dok vozila miruju te ako to zahtijeva radnik koji je prvi ušao među vozila.

(2) Kad se kvačenje vozila obavlja na potencijalno opasnim mjestima (skretnicama, križištima i drugim mjestima), osim radnika koji obavlja kvačenje s vanjske strane mora biti još jedan radnik koji će poduzeti potrebne mjere ako radnik koji obavlja kvačenje bude ugrožen.

(3) O istodobnom ulasku više radnika među vozila odlučuje i daje zapovijed rukovatelj manevrom. Daljnja vožnja smije započeti nakon što svi radnici izađu iz kolosijeka. Signalni znak za pokretanje tada daje rukovatelj manevrom.

(4) Pri kvačenju vozila koja su u mirovanju s vozilima koja se dodaju tim vozilima, manevrist čeka između kolosiječnih tračnica dolazeće vozilo. Brzina dolazećih vozila ne smije biti veća od 5 km/h, a međusobna udaljenost vozila u mirovanju i dolazećih vozila pri ulasku manevrista između kolosiječnih tračnica ne smije biti manja od 20 metara.

(5) Nakon ulaska između tračnica manevrist motri prostor za kretanje u kolosijeku i priprema se za prihvati kvačila dolazećeg vagona. Na nekoliko metara prije dolaska vagona pozorno prihvata kopču kvačila te podiže kvačilo toliko pravodobno da pri udaru vagona nabaci kopču kvačila na vlačnu kuku prije nego se vagoni pokrenu. Pri pokretanju vagona manevrist korača u smjeru kretanja vagona i nakon zaustavljanja vagona izlazi iz kolosijeka te se pritom hvata za rukohvat ispod odbojnika rukom koja je s unutarnje strane, pazеći na moguće prepreke pod nogama te pognut iskoračuje iz kolosijeka.

(6) Kvačenje lokomotive opremljene plugom za čišćenje snijega, vagona gdje teret ili vagonski dijelovi prelaze čelne strane vagona odnosno odbojnice i slično, obavlja se samo kada vozila miruju.

(7) Zapovijed za manevarsko pokretanje nakon kvačenja smije se dati tek kad je manevrist izšao iz kolosijeka. Manevrist, ako je moguće, ulazi i izlazi u kolosijek s iste strane odnosno na strani na kojoj se nalazi rukovatelj manevrom. Ako su dva radnika obavljala kvačenje, signalni znak daje rukovatelj manevrom.

(8) Noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, prije nego uđe između vagona, manevrist provjerava stanje terena u kolosijeku koji je osvijetljen vanjskom rasvjjetom. Kad je prostor nedostatno osvijetljen manevrist ulazi i signalnom svjetiljkom osvjetljava kolosijek, ali tek nakon što se vagoni zaustave.

Članak 67.

(1) Pri kvačenju vučnog vozila za vlak uvijek se koristi kvačilo vučnog vozila. Neuporabljeno kvačilo mora se objesiti na za to određeni držač. Na čelu i na kraju vlaka kvačilo treba staviti na vlačnu kuku, a ako to nije moguće onda ga treba staviti na za to predviđeni držač na prsnog gredi vozila.

(2) Kopču kvačila treba pri zakopčavanju na kuku dobro utisnuti kako ne bi ispala tijekom vožnje. Kopča kvačila ne smije se stavljati na kuku na koju je već nabačena kopča vlastitog kvačila.

(3) Neuporabljene zračne poluspojnice obavezno se moraju staviti na odgovarajuće držače.

(4) Manevarski radnici koji obavljaju poslove kvačenja i otkvačivanja vozila pri pritezanju kvačila paze da se vozila tako čvrsto kvače odnosno priteže da se opruge odbojnika na vodoravnom kolosijeku lagano stisnu, što se postiže okretanjem navojnog vretena kvačila dva puta po dodirivanju odbojnika. Navedeni postupak obavezan je:

a) kod vlakova za prijevoz putnika

b) kod međusobno zakvačenih dizelskih i električnih lokomotiva i

c) kod lokomotive koja je zakvačena za vagon, osim lokomotive koja potiskuje vlak (u dalnjem tekstu: potiskivalica).

(5) Kod teretnih vlakova i kod potiskivalice vijčano kvačilo priteže se toliko da kvačilo bude lagano zategnuto odnosno da se odbojnici samo dodiruju.

(6) Kada se prijelaznice ne rabe za prelazak iz vagona u vagon, ogradu treba podići iz ležišta i skloniti je. Mjehovi se moraju sklopiti i pričvrstiti kukama s obje strane uz čelnu stranu vagona, a zatim prijelaznice treba podići i pričvrstiti. Zabranjeno je pri otkvačivanju vagona ostaviti da ograde i mjehovi vise ili da budu nedostatno i nesigurno pričvršćeni.

(7) Željeznički prijevoznik mora osigurati da se krajnja čelna vrata prvog i posljednjeg vagona u vlaku ne mogu otvoriti.

Članak 68.

(1) Manevrist koji obavlja kvačenje i otkvačivanje smije ući među vagone da bi obavio otkvačivanje samo dok vagoni miruju.

(2) Postupak pri otkvačivanju obavlja se sljedećim redoslijedom:

- nakon što strojovođa isključi električno napajanje predaje ručicu za prekid strujnog kruga za napajanje električnom energijom manevristu koji obavlja otkvačivanje vozila
- razdvojiti sve električne vodove između vozila koja se razdvajaju
- izvući i objesiti kabel za grijanje na njegov držač
- izvući i objesiti kabel daljinske kontrole i razglosa putničkih vagona na njegov držač
- otkopčati i razdvojiti mjebove
- otvoriti, podići i pričvrstiti prijelaznice
- zatvoriti čelne slavine glavnog i napojnog zračnog voda onih vozila koja se razdvajaju
- razdvojiti spojnice glavnog i napojnog zračnog voda
- zakvačiti kočničke spojnice za njihove držače
- otvoriti čelnu slavinu glavnog zračnog voda vagona odnosno skupine vagona koja ostaje u mjestu te nakon ispuštanja zraka čelnu slavinu glavnog zračnog voda zatvoriti i
- skinuti kvačilo s vlačne kuke susjednog vozila i zakvačiti ga za njegov držač.

(3) Kod kvačenja redoslijed radnji je obrnut od redoslijeda pri otkvačivanju, s time što se najprije zakvači kvačilo, zatim spojnice i tek nakon toga smiju se otvoriti zračne slavine. Prije spajanja spojnice vučnog vozila manevrist otvaranjem čelne slavine mora ispuštiti kondenzat iz glavnog zračnog voda vučnog vozila i ukloniti nečistoće iz glava kočničkih spojница.

(4) Prije spajanja kabela za napajanje električnom energijom manevrist koji obavlja spajanje mora od strojovođe preuzeti ručicu za prekid strujnog kruga. Preuzimanjem ručice za prekid strujnog kruga potvrđuje se da je isključeno napajanje električnom energijom.

(5) Otkvačivanje vagona za vrijeme guranja dopušteno je samo pri spuštanju i odbacivanju vagona kada se obavezno rabe motke ili vilice za otkvačivanje kojima se rukuje sa zemlje izvan kolosijeka.

(6) Zabranjeno je otkvačivanje s vagonskih stuba za vrijeme guranja.

Članak 69.

Izvršni radnici koji obavljaju kvačenje i otkvačivanje vozila i tom prilikom spajaju ili razdvajaju priključne vodove za opskrbu vagona električnom energijom moraju biti osposobljeni u skladu s odredbama općeg akta o grijanju/klimatiziranju putničkih vagona kojeg je dužan donijeti željeznički prijevoznik.

Članak 70.

(1) Za postupke koji se odnose na kvačenje i otkvačivanje vučnih vozila kod vlakova odgovoran je željeznički prijevoznik i HŽ Infrastruktura, svaki za svoje vlakove.

(2) Kvačenje i otkvačivanje vučnih vozila vlakova HŽ Infrastrukture obavlja manevarsко osoblje, a ako ga nema osoblje vučnog vozila.

Uvjeti za manevriranje

Članak 71.

(1) Za vrijeme manevriranja u službenim mjestima i na industrijskim kolosijecima koji se odvajaju s otvorene pruge, ako za vrijeme manevriranja nije dopušten ulazak vlaku odnosno prijelaz vlaka preko odvojne skretnice, glavni signali moraju signalizirati signalni znak »Stoj«.

(2) U kolodvoru zaštićenom prilaznim signalima ne smije se dati dopuštenje za prijem vlaka sve dok se ne završi manevriranje kojim se zadire u vozni put vlaka.

Članak 72.

(1) Manevriranje na ulaznim kolosijecima jednokolosiječne i dvokolosiječne pruge dopušteno je redovno do signala granice manevriranja.

(2) Uporabu glavnih kolosijeka za manevriranje dopušta prometnik vlakova, a ako iznimno nakon završetka manevriranja u kolodvoru vozila treba ostaviti na glavnom kolosijeku prometnik vlakova za to traži dopuštenje prometne operative.

Članak 73.

(1) Manevriranje iza signala granica manevriranja dopušteno je po prethodnom odobrenju susjednog kolodvora. Odobrenje se daje samo u uvjetima zatvorene pruge.

(2) Fonogram koji se daje prije početka manevriranja iza signala granica manevriranja odnosno preko ulazne skretnice glasi:

»Zbog manevriranja iza signala granica manevriranja/preko ulazne skretnice pruga (lijevi/desni kolosijek) od kolodvora do kolodvora bit će zauzeta od ... (sati i minuta) do ... (sati i minuta). (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Fonogram koji se daje nakon završetka manevriranja iz stavka 2. ovoga članka glasi:

»Manevriranje iza signala granica manevriranja/preko ulazne skretnice završeno. Pruga (lijevi/desni kolosijek) od kolodvora do kolodvora slobodna u ... (sati i minuta). (prezime prometnika vlakova)«.

(4) Odobrenje za manevriranje iza signala granice manevriranja prometnik vlakova daje pisanim nalogom izvršnim radnicima koji obavljaju manevriranje. U pisanim nalogima navodi se prema kojem je susjednom kolodvoru dopušteno manevriranje te do kojeg se vremena (sat i minuta) dopušta manevriranje. O istom prometnik vlakova fonogramom mora obavijestiti i skretničko osoblje.

(5) O završetku manevriranja iza signala granice manevriranja izvršni radnici koji obavljaju manevriranje obavještavaju prometnika vlakova, a prometnik vlakova o tome dokazno obavještava susjedni kolodvor.

(6) U službenim mjestima s prilaznim signalima za manevriranje preko ulazne skretnice vrijede odredbe za manevriranje iza signala granica manevriranja.

(7) Detaljne odredbe o uvjetima za vožnju manevarskih sastava iza signala granica manevriranja odnosno preko ulazne skretnice propisuju se Poslovnim redom kolodvora I. dio.

Članak 74.

(1) Na elektrificiranim prugama manevriranje električnim vučnim vozilom dopušteno je do signala granice manevriranja odnosno do signalne oznake »Početak izoliranog preklopa« ako je dalje od te oznake napon u voznom vodu isključen.

(2) Za vrijeme dok je isključen napon u voznom vodu otvorene pruge, ako signalna oznaka »Početak izoliranog preklopa« nije s kolodvorske strane zaštićena signalom granice manevriranja, kod manevarskih vožnji prema otvorenoj pruzi strojovoda električnog vučnog vozila mora biti obaviješten pisanim nalogom o tome da je manevarska vožnja dopuštena samo do signalne oznake »Početak izoliranog preklopa«.

Članak 75.

(1) Ako se manevriranje iz prometnih razloga mora bezuvjetno obaviti, jer se za dolazeći vlak mora oslobiti kolosijek koji je prije toga bio zauzet ili se mora obaviti manevriranje kod vlaka većeg ranga, za svaki kolodvor u Poslovnome redu kolodvora I. dio propisuje se jedan od sljedećih postupaka:

- u službenim mjestima opremljenima ulaznim signalom s predsignalom, ako pad od predsignala do ulazne skretnice nije veći od 10%, a ulazni signal signalizira signalni znak 'Stoj' te ako vidik u daljinu nije spriječen, manevriranje se može obavljati bez prekida,
- u službenim mjestima opremljenima ulaznim signalom s predsignalom i padom od predsignala do ulazne skretnice većim od 10% te na prugama u službenim mjestima s ulaznim signalom bez predsignala kad vidik u daljinu nije spriječen, manevriranje se mora prekinuti najmanje 5 minuta prije vjerojatnog dolaska vlaka do ulaznoga signala,
- u službenim mjestima bez ulaznih signala prije početka manevriranja kojim se zadire u vozni put vlaka dolazeći vlak mora biti zaustavljen crvenim signalnim loparom koji se postavlja najmanje 100 m ispred ulazne skretnice; manevriranje može započeti nakon što se prometnik vlakova uvjeri da je vlak stao ispred lopara; po završetku manevriranja i osiguranju vozognoga puta vlak se prima u kolodvor.

(2) U uvjetima smanjene vidljivosti manevriranje se mora prekinuti najmanje 10 minuta prije vjerojatnog dolaska vlaka do ulaznog signala.

(3) Prekid manevriranja najmanje 5 odnosno 10 minuta prije vjerojatnog dolaska vlaka zapovijeda prometnik vlakova osobno rukovatelju manevrom ili fonogramom preko nadzornog skretničara odnosno skretničara.

Članak 76.

Vozila koja se ostavljaju na kolosijeku obavezno se moraju smjestiti unutar međnika odnosno unutar granica odsjeka na kolosijeku te se moraju osigurati od samopokretanja.

Iznimna opreznost pri manevriranju

Članak 77.

(1) Iznimna opreznost pri manevriranju potrebna je kod manevriranja vagonima olistanim listicom »Pozorno manevrirati«, vagonima zaposjednutim putnicima te vagonima s pratiteljima.

(2) Između svake lokomotive i vagona tovarenih eksplozivnim tvarima i olistanih narančastom listicom s crnom bombom, pri manevriranju mora se uvrstiti jedan štitni vagon koji ne nosi neku od listica RID.

(3) Pri manevriranju vagonima tovarenima eksplozivom ili samozapaljivim tvarima zabranjeno je pušenje i prilaženje otvorenim plamenom.

(4) Radnici koji sudjeluju u manevarskim poslovima moraju se pridržavati mjera osobne zaštite, pri čemu je zabranjeno:

- zadržavati se ili hodati po kolosijeku ili neposredno pokraj kolosijeka,
- provlačiti se ispod vozila ili ulaziti radi otklanjanja smetnji između vozila vlaka koji je spreman za polazak, ako prije toga nije obavljena pripadajuća zaštita (obavještavanje, signalni znak i slično),
- penjati se na krov vozila ili na teret otvorenih vagona ako u voznome vodu nije isključen napon i vod uzemljen,
- zadržavati se između utovarne rampe i skladišnog (utovarnog) kolosijeka kad se po njemu obavlja manevriranje,
- zadržavati se na bočnim stubama pri vožnji pokraj rampi, objekata, ograda, stupova, pri ulasku u depoe, tunele, provozu kroz vrata te naginjati se van ili otvarati bočna vrata vagona,
- zadržavati se na prednjim bočnim stubama lokomotive pri brzini većoj od 20 km/sat,
- spajati i razdvajati električne vodove za grijanje, ako prije toga kod strojovođe ili na stabilnim postrojenjima nije obavljena provjera jesu li vodovi isključeni,
- ulaziti uspravno u kolosijeke između vozila u pokretu međusobno udaljenim manje od 20 metara,

- gaziti po jezičku i srcu skretnice, križištu i slično pri prelasku preko kolosijeka,
- sjediti ili stajati na odbojniku, vlačnoj kuki ili kvačilu,
- stajati istodobno na stubama dvaju vozila u pokretu,
- prelaziti preko kolosijeka neposredno ispred, iza ili između manevarskih vožnji ili vožnji vlakova,
- otkvačivati vozila sa stuba ili platformi za vrijeme vožnji, ako nije propisana uporaba posebne naprave,
- uskakati ili iskakati s vozila u vožnji pri brzini većoj od 5 km/sat,
- ulaziti između vozila radi kvačenja, ako je njihova brzina veća od 5 km/sat,
- ulaziti između vozila radi kvačenja sve dok se ona ne zaustave, ako su to lokomotive s plugom ili vagoni s prijelaznicama koje nisu podignute i pričvršćene,
- ulaziti između vozila radi otkvačivanja ako su vozila u pokretu,
- davati signalne znakove za daljnje manevriranje prije nego što je radnik koji obavlja kvačenje izšao iz kolosijeka,
- pušiti, prilaziti otvorenim plamenom i ložiti vatru u neposrednoj blizini vagona natovarenih eksplozivnim ili lakozapaljivim stvarima, olistanim listicama narančaste boje s crnom bombom, odnosno crvenom ili djelomično crvenom listicom s crnom buktinjom,
- zaposjedati ručnu kočnicu vagona natovarenih eksplozivom ili vagona do njih,
- zaposjedati ručnu kočnicu na platformi bez držača, ograde i slično,
- rabiti pritvrdne kočnice u pokretu, ako to nije posebno odobreno.

(5) Kod uskakanja ili iskakanja u vagon ili iz vagona na bočnu kutnu stubu ili na stubu platforme potrebno je obratiti posebnu pozornost. Uvijek se mora iskakati u smjeru vožnje i pri tome paziti na prepreke, držanje tijela, ruku, nogu i slično. Izbjegavati treba zaledeno tlo, zaledene i skliske ili oštećene stube, prijelaze, asfaltirane i skliske površine te površine koje nisu dostatno pregledne ili osvijetljene.

(6) Manevarski radnici na vozilima u pokretu moraju se tako čvrsto držati da pri udaru, trzaju ili naglov zaustavljanju ne izgube ravnotežu. Ako je potrebno nagnuti se ustranu radi davanja signalnih znakova ili radi drugih razloga, posebna pozornost mora se obratiti na smetnje i prepreke u blizini kolosijeka (stupovi, motke, objekti i slično).

VII. PRAVILA O KOČENJU

Opće odredbe o kočenju

Članak 78.

(1) Vlak mora biti kočen kočnicama u neprekinutom sustavu kočenja automatskim zračnim kočnicama, tako da se kočnicama u svim vozilima istovremeno upravlja iz vodećeg vozila, a kočnice se mogu staviti u djelovanje i s pojedinih vozila u vlaku te djeluju automatski kada se vlak raskine (u dalnjem tekstu: automatske kočnice).

(2) Vlak se uz automatske kočnice može dodatno kočiti još i elektromagnetskim (u dalnjem tekstu: Mg), elektrodinamičkim (u dalnjem tekstu: E), hidrodinamičkim (u dalnjem tekstu: H) i drugim kombinacijama kočnica.

(3) Željeznička vozila, osim automatskim kočnicama, mogu biti opremljena i ručnim ili pritvrđnim kočnicama.

Članak 79.

(1) Kod svakog vlaka mora se osigurati toliko ispravnih i djelatnih automatskih kočnica da od ukupne mase vlaka bude kočen najmanje onaj dio koji je potreban da se vlak može zaustaviti na duljini propisanog zaustavnog puta.

(2) Zaustavni put određuje se ovisno o dopuštenoj infrastrukturnoj brzini, organizaciji prometa i karakteristikama pruge za svaku prugu odnosno pružnu dionicu.

(3) Podaci o potrebnim postotcima kočenja za svaki vlak, koje koristi prijevoznik kako bi osigurao nužnu učinkovitost kočenja vlaka, objavljaju se u voznom redu.

Članak 80.

(1) Ispravnu automatsku kočnicu moraju imati radna vučna vozila i posljednje vučeno vozilo u vlaku.

(2) U teretnom vlaku, iza zadnjeg vozila s ispravnom automatskom kočnicom, može biti samo jedno vozilo bez takve kočnice. Sigurnost prometa kod načina otpreme takvog vozila propisana je odredbama iz članka 144. ovog Pravilnika. Navedeno vozilo ne smije biti vučno vozilo, vozilo natovareno opasnim tvarima i vozilo zaposjednuto osobama.

Članak 81.

(1) Provjera ispravnosti automatskih kočnica obavlja se prije polaska vlaka iz mjesta u kojem započinje vožnju te u sljedećim situacijama:

a) nakon svake promjene upravljačkog mjesta s kojeg se upravlja kočenjem vlaka, osim kod motornih vlakova koji dalje voze u istom sastavu

b) nakon dodavanja vozila u vlak

- c) nakon svakog razdvajanja vlaka odnosno nakon ostavljanja jednog ili više vozila koja se nalaze na kraju vlaka
- d) nakon sastavljanja dvaju ili više vlakova
- e) nakon zatvaranja glavnog zračnog voda na jednom ili više mesta radi otklanjanja neispravnosti kočnice na vlaku i
- f) nakon svake promjene strojovođe koji upravlja kočenjem vlaka, osim ako se međusobna primopredaja obavlja izravno na vodećem vozilu.

(2) Izvješće o primopredaji vlaka ne smije se ispostaviti dok se nije utvrdila ispravnost kočnica u vlaku te osigurala potrebna kočna masa (u dalnjem tekstu: PKM) vlaka.

(3) Ako izvršni radnik tijekom prolaska vlaka primijeti da kočnice na vlaku nisu otkočene na pojedinim ili na grupi vozila odnosno da su kočni umetci zapaljeni te ako posumnja da kotači vozila zbog ravnih mjesta na površini kotrljanja prejako udaraju o tračnicu, odmah o tome obavještava prometnika vlakova u prvom sljedećem kolodvoru, a ako je to moguće, poduzima mјere da se vlak odmah zaustavi i da se obavi pregled vozila u čiju se ispravnost sumnja.

Zračne kočnice

Članak 82.

- (1) Zračne kočnice sa stlačenim zrakom indirektnog djelovanja u ovoj uputi nazivaju se automatskim kočnicama.
- (2) Zračne kočnice sa stlačenim zrakom direktnog djelovanja u ovoj uputi nazivaju se direktnim kočnicama. Te kočnice nisu automatske.
- (3) Automatske kočnice brzog djelovanja (oznaka P i R) imaju brzi proces kočenja i otkočivanja.
- (4) Automatske kočnice sporog djelovanja (oznaka G) imaju spori proces kočenja i otkočivanja.

Članak 83.

- (1) Po načinu otkočivanja automatskih kočnica, u zavisnosti od tipa rasporednika, razlikujemo kočnice s otkočivanjem u jednom stupnju i kočnice s otkočivanjem u više stupnjeva.
- (2) Kočnice s otkočivanjem u jednom stupnju nazivaju se iscrpnim kočnicama.
- (3) Kočnice s otkočivanjem u više stupnjeva nazivaju se neiscrpnim kočnicama.

Članak 84.

(1) Kod zračnih kočnica s kočnim umetcima trenje se ostvaruje kočnim umetcima od lijevanog željeza ili kočnim umetcima od kompozitnih materijala, pritiskom na kotrljajuću površinu kotača.

(2) Kod zračnih kočnica s diskom pritisak kočnih uložaka djeluje na diskove, koji mogu biti pričvršćeni na tijelu kotača ili na osovini.

(3) Kod elektropneumatske kočnice (u nastavku: ep kočnica) električnim upravljanjem uvode se procesi kočenja i otkočivanja.

(4) Osim automatske kočnice vučna vozila mogu imati i direktnu kočnicu.

Dopunske kočnice

Članak 85.

(1) Elektromagnetska tračnička kočnica (u nastavku: Mg kočnica) rabi se kao dopunska kočnica automatskoj kočnici na vozilima kod kojih je potrebno ostvariti povećani učinak kočnice.

(2) Kada se uvodi brzo kočenje, Mg kočnica uključuje se kao dopunska kočnica automatskoj kočnici. Mg kočnica na vučnim vozilima može se uključiti i posebnim prekidačem.

Članak 86.

Osim zračnih kočnica vučno vozilo može imati, u zavisnosti od tipa vozila, i dopunsku dinamičku kočnicu, i to:

- hidrodinamičku kočnicu (oznaka H) ili
- elektrodinamičku kočnicu (oznaka E).

Kočnica za slučaj opasnosti

Članak 87.

(1) Kočnica za slučaj opasnosti ugrađena je:

- na vučnim vozilima i
- na vozilima koja prevoze putnike, na mjestima u putničkim prostorima pristupačnim putnicima i na mjestima predviđenim za službene osobe u vlaku.

(2) Djelovanje kočnice za slučaj opasnosti može se odgoditi, ali samo onda ako na vučnom vozilu i na vagonu postoji uređaj za odgađanje kočenja u slučaju opasnosti, kojim rukuje strojovođa.

(3) Odgađanje kočenja u slučaju opasnosti važno je zato da bi se spriječilo zaustavljanje vlaka u tunelu, na mostu ili na drugom mjestu koje nije pogodno za izlazak putnika i za možebitnu intervenciju osoblja.

Ručna i pritvrdna kočnica

Članak 88.

(1) Ručna i pritvrdna kočnica su kočnice sporoga djelovanja i spadaju u kočnice s trenjem, a rabe se kod manevriranja i za osiguranje vozila od samopokretanja. Djelovanje ručne i pritvrdne kočnice ograničeno je samo na vozilo na kojemu se ona nalazi.

(2) Ručicom ručne kočnice rukuje se s platforme vučenoga vozila.

(3) Ručicom pritvrdne kočnice rukuje se s tla.

(4) Kočne mase ručne odnosno pritvrdne kočnice napisane su na vozilu.

(5) Ručna kočnica vučnoga vozila smatra se pritvrdnom kočnicom, a rabi se za osiguravanje vučnoga vozila od samopokretanja.


Opružna kočnica

Članak 89.

(1) Vučna vozila mogu imati opružnu kočnicu koja se rabi umjesto pritvrdne kočnice. Opružnom kočnicom upravlja se tipkom ili upravljačkim ventilom iz upravljačnice vučnog vozila.

(2) Ako vučno vozilo ostane bez zraka odnosno ako je tlak u kočnim cilindrima nula bara, zbog čega opružnu kočnicu nije moguće otkočiti iz upravljačnice, tada se otkočivanje obavlja potezanjem ručice na okretnom postolju. Na okretnom postolju u blizini ručice nalazi se piktogram koji je prikazan na slici 1a.

(3) Postoji mogućnost da se opružna kočnica otkočuje ključem na samome kočnom cilindru te kočnici. Ako se opružna kočnica otkočuje na takav način, onda se na sanduku vozila ili na okviru okretnog postolja nalazi piktogram prikazan na slici 1b.

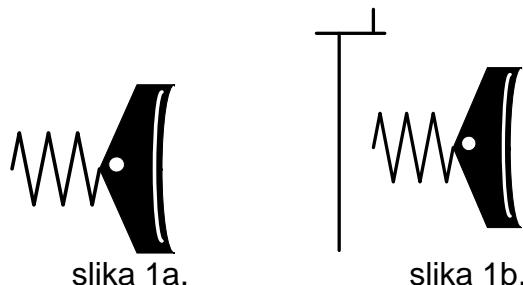

Vrste kočenja

Članak 90.

(1) Automatskom kočnicom mogu se izvoditi sljedeće vrste kočenja:

- postupno kočenje; to kočenje ostvaruje se smanjivanjem zračnoga tlaka u glavnome zračnom vodu stavljanjem ručice kočnika u položaj za potpuno kočenje; početno smanjenje tlaka u glavnome zračnom vodu ne smije biti manje od 0,5 bara;
- potpuno kočenje; to kočenje ostvaruje se smanjivanjem zračnoga tlaka u glavnome zračnom vodu za 1,4 do 1,6 bara, čime se postiže maksimalni tlak u kočnome cilindru;
- brzo kočenje; to kočenje ostvaruje se potpunim ispuštanjem zraka iz glavnoga zračnog voda stavljanjem ručice kočnika u položaj za brzo kočenje; tako se postiže najjače kočno djelovanje u najkraćem vremenskom periodu;
- kočenje u slučaju opasnosti; to kočenje ostvaruje se potpunim ispuštanjem zraka iz glavnoga zračnog voda i to kočnicom za slučaj opasnosti, slavinom za slučaj opasnosti ili čelnom slavinom;
- prinudno kočenje.

(2) Prinudno kočenje ostvaruje se bez uporabe kočnika, i to ispuštanjem zraka iz glavnoga zračnog voda:

- zbog djelovanja uređaja za kontrolu strojovodine budnosti,
- zbog djelovanja autostop-uređaja,
- zbog kočenja radiodispečerskim uređajem (u dalnjem tekstu: RDU),
- nakon raskidanja vlaka i
- nakon pucanja glavnoga zračnog voda.

Zračni vodovi i čelne slavine

Članak 91.

(1) Djelovanje automatske kočnice uzduž cijelog vlaka ostvaruje se preko glavnoga zračnog voda. Spajanje glavnih zračnih vodova svih vozila u vlaku ostvaruje se kočničkim spojnicama odnosno njihovim spojnim glavama s prstenastim brtvama.

(2) Radni tlak glavnoga zračnog voda iznosi 5 bara i rabi se isključivo za automatsku kočnicu vlaka.

(3) Čelne slavine glavnoga zračnog voda crvene su boje. One omogućuju spajanje glavnoga zračnog voda svih vozila koja ulaze u sastav jednoga vlaka ili izdvajanje vozila iz te veze, čime se glavni zračni vod prekida. Čelne slavine ugrađene su na čelnim stranama vozila i imaju ručicu koja se okreće u vertikalnoj ravnini, a njezini položaji znače sljedeće:

- ako je ručica usmjereni u smjeru glavnoga zračnog voda, onda je prolazak zraka kroz glavni zračni vod slobodan (slika 2a),

- ako je ručica u vertikalnom položaju okrenuta prema gore, onda je prolazak zraka kroz glavni zračni vod zatvoren (slika 2b).



slika 2a.



slika 2b.

(4) Ako su vozila opremljena i zračnim vodom za napajanje (napojni vod), ogranci toga voda na čelu vozila nalaze se na većoj udaljenosti od uzdužne osi vozila u odnosu na ogranke glavnoga zračnog voda. Na cilindričnom dijelu spojne glave napojnoga zračnog voda reljefno je odliven križ, a čelna slavina i glava obojene su bijelom do žutom bojom.

Uključno-isključne slavine

Članak 92.

(1) Uključno-isključna slavina rasporednika omogućuje da se na vozilu može uključiti ili isključiti kočnica iz glavnoga zračnog voda. Kočnica se uključuje i isključuje pomoću ručice.

(2) Kod suvremenih kočnica koje imaju uključno-isključne slavine na nosaču rasporednika (npr. **Oerlikon**), položaji ručice označavaju:

- ručica usmjerenja vertikalno dolje označava da je kočnica uključena (slika 3),
- ručica slavine okrenuta do 90° gore označava da je kočnica isključena.



slika 3.

(3) Ručice uključno-isključne slavine mogu se nalaziti na bočnim stranama vozila u položajima **uključeno** (slika 3) i **isključeno** odnosno samo s oznakom zračne kočnice za položaj **isključeno** (slika 4).



slika 4.

(4) Kod kočnica koje imaju uključno-isključne slavine na samome rasporedniku položaji ručice označavaju:

- ručica usmjerena vertikalno dolje označava da je kočnica uključena,
- ručica usmjerena koso dolje ili horizontalno označava da je kočnica isključena.

(5) Kod posebne uključno-isključne slavine na kočnicama staroga tipa Westinghouse i Knorr ručica slavine zauzima sljedeće položaje:

- ručica okrenuta u smjeru glavnoga zračnog voda označava da je kočnica uključena,
- ručica okrenuta okomito na smjer glavnoga zračnog voda označava da je kočnica isključena.

(6) Kod brzodjelujućih kočnica tipa Westinghouse i Knorr, koje imaju uključno-isključnu slavinu kombiniranu s radom brzača pražnjenja glavnoga zračnog voda, položaji ručice označavaju:

- ručica usmjerena vertikalno dolje označava da je kočnica uključena s brzačem,
- ručica usmjerena koso dolje označava da je kočnica isključena,
- ručica usmjerena horizontalno označava da je kočnica uključena bez brzača.

(7) Uključno-isključna slavina direktne kočnice može biti u ogranku između glavnoga zračnog voda te kočnice i dvostrukoga nepovratnog ventila. Ručica te slavine po svome je obliku jednostavna i njezini krajnji položaji nisu označeni. Direktna kočnica uključena je onda ako je ručica okrenuta u smjeru ogranka, a isključena je onda ako je ručica okrenuta okomito na smjer ogranka.

Kontrola ispravnosti R-kočnice

Članak 93.

(1) Vučena vozila opremljena **R** kočnicom i kočnim umetcima od lijevanog željeza s bočne strane imaju ugrađene kutije za kontrolu ispravnosti **R** kočnice s prekidačem i manometrom (slika 5a i 5b) za provjeru kočenja vozila s visokim stupnjem kočenja u stanju mirovanja.



slika 5a.



slika 5b.

slika 5a – zatvorena kutija za kontrolu ispravnosti R kočnice

slika 5b – otvorena kutija za kontrolu ispravnosti R kočnice

(2) Osim uređaja za kontrolu **R** kočnice, na vagonima je ugrađen i manometar s dvjema kazaljkama. Crvena kazaljka pokazuje najveći tlak postignut u kočnim cilindrima u procesu kočenja (slika 6).



slika 6.

(3) Na vozilima opremljenima disk-kočnicama i na vozilima s kočnim umetcima čiji pregled nije moguć bez kanala, na bočnim stranama na vidljivu mjestu ugrađeni su pokazivači stanja kočnice za kontrolu rada kočnica (slika 7a, 7b i 7c). Ti pokazivači spojeni su sa svima kočnim cilindrima. Uz te pokazivače ugrađen je i pokazivač stanja ručne kočnice. Pokazivač stanja ručne kočnice pokazuje zakočeno ili otkočeno stanje ručne kočnice za okretno postolje s kojim je ta kočnica spojena, i to samo onda ako je napojni zračni vod vozila pod tlakom. Pokazivač za ručnu kočnicu označen je oznakom ručne kočnice.



slika 7a.



slika 7b.




slika 7c.

slika 7a - ručna i zračna kočnica otkočene


slika 7b - ručna kočnica otkočena, zračna kočnica zakočena

slika 7c - ručna kočnica zakočena, zračna kočnica otkočena

(4) Na vagonima pokazivač zračne kočnice može biti ugrađen za svako okretno postolje posebno (slike 7d i 7e).

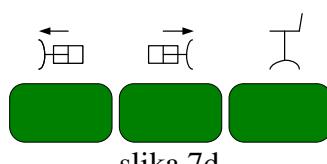

slika 7d.

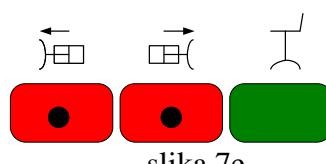

slika 7e.

slika 7d - zračna i ručna kočnica otkočene

slika 7e - zračna kočnica zakočena, ručna kočnica otkočena

(5) Vučena vozila opremljena elektromagnetskim kočnicama imaju s obje strane vozila uređaj koji se sastoji od prekidača s oznakom **Mg**, kontrolne žaruljice i manometra za kontrolu rada te kočnice. Ako postoji i elektropneumatska kočnica, manometar je zajednički za obje kočnice (slika 8).



slika 8.

Namjena i vrste mjenjača automatske kočnice

Članak 94.

(1) Mjenjači automatske kočnice namijenjeni su za podešavanje rada kočnice prema potrebama u vezi s uporabom vozila.

(2) Vrste mjenjača automatske kočnice su sljedeće:

- mjenjač vrste kočnice,
- mjenjač kočne sile.

(3) Mjenjače vrste kočnice mogu imati i vučna i vučena vozila, dok mjenjače kočne sile mogu imati samo vučena vozila. Mjenjači mogu biti ručni ili automatski.


Mjenjači vrste kočnice

Članak 95.

(1) Mjenjačem vrste kočnice određuje se vrsta kočnice kojom će vozilo biti kočeno

(2) Na vučenim vozilima ručica mjenjača kočnice nalazi se s obiju bočnih strana vozila. Ručica se pokreće u vertikalnoj ravnini i njome se podešava način djelovanja i vrsta kočnice.

(3) Teretni vagoni mogu biti kočeni kočnicama sporoga djelovanja (**G**) ili kočnicama brzoga djelovanja (**P**). Primjer ručice mjenjača **G-P** prikazan je na slici 9.

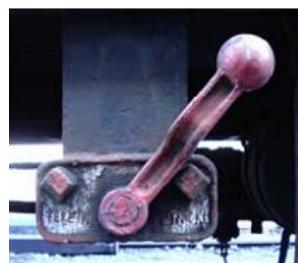

slika 9.


(4) Putnički vagoni mogu biti kočeni kočnicama **P**, kočnicama velikoga učinka **R** i elektromagnetskim kočnicama **Mg** (slike 10a do 10c). Na putničkim vagonima kočnica **P** osim oznake **P** ima i oznaku **RIC** ili ima samo oznaku **RIC**. Na slici 10d prikazan je primjer kočničkih uređaja i pokazivača na jednome putničkom vagonu.



slika 10a.



slika 10b.

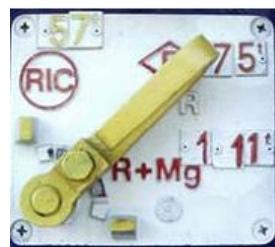

slika 10c.



slika 10d.

Mjenjači kočne sile

Članak 96.

(1) Mjenjačima kočne sile podešava se kočna sila teretnih vagona. Ta sila u zavisnosti je s ukupnom masom vučenih vozila.

(2) Kočna sila podešava se ručno pomoću koljenaste ručice mjenjača koja se pokreće u vertikalnoj ravnini ili se kočna sila mijenja automatski.

(3) Prekretna masa granična je veličina ukupne mase vagona za položaj ručice mjenjača '**prazno**' odnosno '**tovareno**'.

(4) Ručicu je potrebno postaviti u lijevi krajnji položaj '**prazno**' na praznim vagonima te ako je ukupna masa manja od prekretne mase.


(5) U krajnjem desnom položaju '**tovareno**' ručica mora biti ako je ukupna masa vozila jednak prekretnoj masi ili je veća od nje. Primjer ručnoga mjenjača na teretnom vagonu prikazan je na slici 11.




slika 11.

(6) Kod teretnih vagona s automatskim mjenjačem kočna sila automatski se mijenja kod ukupne mase koja odgovara prekretnoj masi, s tolerancijom 5% više ili manje od prekretne mase.

(7) Položaj automatskog mjenjača vidi se na pokazivačima ugrađenim s obiju strana vagona ili se provjerava na svornjacima u cilindarskome kočnom polužju. Skice pokazivača na teretnim vagonima za položaj prazno prikazane su na slikama 12a i 12b.

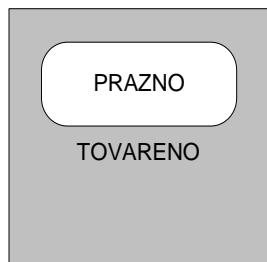

slika 12a.

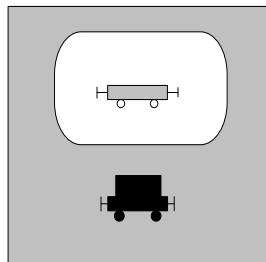

slika 12b.

Oznake tipova automatskih kočnica

Članak 97.

(1) Oznaka tipa automatske kočnice određena je tipom rasporednika.

(2) Oznake i tipovi automatskih neiscrpnih kočnica su:

O	-	Oerlikon
KE	-	Knorr
WU	-	Westinghouse, tip U
WE	-	Westinghouse, tip E
Bo	-	Božić
Ch	-	Charmilles
DK	-	Dako
HiK	-	Hildebrand Knorr
Kk	-	Kunze Knorr
Bd	-	Breda
SW	-	SAB-WABCO
MH	-	MZT HEPOS.

(3) Oznake i tipovi automatskih iscrpnih kočnica su:

K	-	Knorr
W	-	Westinghouse.

(4) Teretni vagoni bez zračnih kočnica koji imaju samo glavni zračni vod, na uglovima vagonskog sanduka imaju ucrtan bijeli pravokutnik.

Natpisi kočne mase na vagonima s automatskim kočnicama

Članak 98.

(1) Kočne mase i prekretne mase (prekretna masa kod vozila s mjenjačem kočne sile) napisane su na vozilu.

(2) Na vagonima bez mjenjača kočne sile kočna masa (**00 t**) napisana je na vanjskome uzdužnom nosaču postolja u blizini natpisa za tip kočnice:

Kočnica ... 00 t ili **Kočnica
00 t**

(3) Na vagonima s kočnicom velikog učinka (R u rombu) bez mjenjača, pokraj oznake kočne mase za taj režim u zagradi može biti napisana i kočna masa za niži stupanj kočenja (**P**) kao na primjeru:

Kočnica - R 00 t (00).

(4) Na vagonima s kočnicom velikog učinka **R** koji imaju brzač pražnjenja glavnoga zračnog voda najprije je napisana oznaka kočne mase **00 t** bez uporabe brzača, a zatim oznaka crvene boje **00 t** za kočnu masu s uporabom brzača pražnjenja:

Kočnica ... 00 t
00 t

ili

Kočnica
00 t
00 t

(5) Na vagonima s mjenjačem vrste kočnice kočne mase naznačene su na površini ispred koje se pokreće ručica mjenjača (slika 10a - 10c).

(6) Na vagonima s kočnicom **R** koji imaju brzače pražnjenja glavnoga zračnog voda, oznake kočnih masa u položaju **R** označuju kočnu masu bez uporabe brzača i kočnu masu s uporabom brzača. Oznaka kočne mase s uporabom brzača crvene je boje.

(7) Na vagonima s mjenjačem kočne sile, kočne mase i prekretne mase označene su na površini ispred koje se okreće ručica mjenjača. Prekretna masa označena je ispod osi ručice ili između oznaka kočnih masa (slika 11).

(8) Kod kombiniranog mjenjača s različitim kočnim masama u položajima **G** i **P**, u svakom položaju ručice pojavljuje se odgovarajuća kočna masa u prozorčiću na površini ispod mjenjača.

(9) Znak **R** u rombu na putničkom vagonu označava učinak kočnice vozila koji iznosi 150% do 170% kočne mase, a napisan je bojom slonove kosti do žuto.

(10) Primjeri natpisa na vagonima bez mjenjača vrste kočnice:

a)

Kočnica KE - GPR	R	00t	00%
	P	00t	00%
	G	00t	00%

Objašnjenje: Kočnice **Knorr** tipa **KE**, kategorija **R** (121% do 149%) za vrste **G, P i R**. Uokvireni postotci odnose se na prazne vagone i nisu obavezni za ispisivanje.

b) Kočnica O - R  00t (00 t)

Objašnjenje: Kočnica velikog učinka (150% do 170%) **Oerlikon** s natpisima kočne mase za niski i visoki stupanj kočenja.

(11) Natpis za kočnicu s automatskom kontinuiranom promjenom kočne sile u zavisnosti od opterećenja vagona ispisuje se na svakome uzdužnom nosaču u blizini mjenjača vrste kočnice:

Kočnica GP – A
MAX: 00 t

Broj koji je upisan u pravokutniku znači maksimalnu kočnu masu koju kočnica može osigurati.

(12) Kočna masa putničkih, prtljažnih i poštanskih vagona s kočnicom **R** i automatskim podešavanjem kočne sile ispisana je u dvama slučajevima:

a) Na vagonima čija maksimalna neto masa iznosi najviše 50% njihove vlastite mase, na svakom uzdužnom nosaču napisana je maksimalna ukupna masa i kočna masa.

b) Na vagonima čija neto masa može biti veća od 50% vlastite mase vagona, ukupne mase i odgovarajuće kočne mase ispisuju se u preglednoj tablici, i to:

- u stupnjevima po 3 tone onda ako je maksimalna neto masa vagona manja ili jednaka 25 tona,
- u stupnjevima po 5 tona onda ako je maksimalna neto masa vagona veća od 25 tona.

(13) Primjer za vagone koji mogu imati neto masu veću od 50% vlastite mase, čija maksimalna neto masa iznosi više od 25 tona:


Vrsta kočnice	R	00t						
R	00t							
P/G	00t							
Ukupna masa		25	30	35	40	45	50	55

Objašnjenje:

U prvome redu crvenom bojom napisana je kočna masa uz uporabu brzača pražnjenja glavnoga zračnog voda.


(14) Kočna masa na teretnim vagonima s automatskim mjenjačem kočne sile ispisuje se za tri različita slučaja:

a) Na vagonima s različitim kočnim masama za položaje **G** i **P**, kočne mase za prazno i tovareno te prekretna masa napisane su za kočnicu obiju vrsta (slika 13).

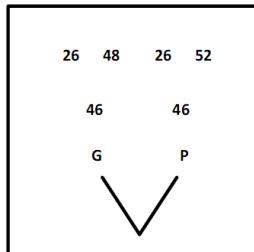


slika 13.

b) Na vagonima s kočnom masom jednakom za položaje **G** i **P**, kočne mase i prekretna masa napisane su jednako za kočnicu obiju vrsta (slika 14).

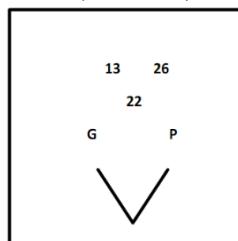

slika 14.

c) Na vagonima sa samo jednim položajem **G** ili **P**, kočne mase i prekretna masa napisane su za kočnicu te vrste (slika 15).

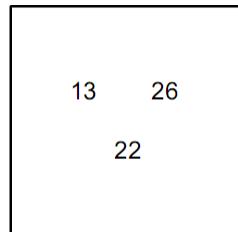

slika 15.

Natpisi kočne mase ručne i pritvrdne kočnice

Članak 99.

(1) Kočna masa ručne kočnice kojom se rukuje s platforme na teretnim vagonima napisana je zajedno s vlastitom masom vagona u pravokutniku:

00.000 kg	gore: vlastita masa
00.0 t	dolje: kočna masa ručne kočnice

(2) Kočna masa pritvrdne kočnice kojom se rukuje s tla uokvirena je crvenom bojom:

00.000 kg	gore: vlastita masa
00.0 t	dolje: kočna masa pritvrdne kočnice

(3) Na putničkim vagonima pokraj oznake za ručnu kočnicu u pravokutniku se ispisuje njezina kočna masa:

00 t

Natpsi i oznake kočnice za slučaj opasnosti

Članak 100.


(1) Pokraj ručice ili slavine kočnice za slučaj opasnosti nalazi se sljedeći natpis:

Kočnica za slučaj opasnosti


Povuci ručicu u slučaju opasnosti

Svaka se zlouporaba kažnjava.

(2) Ako je uređaj za vraćanje kočnice u stanje pripravnosti zatvoren u ormara, poklopac ormara označen je onako kako je prikazano na slici 15a, a ako se njime rukuje neposredno četvrtastim ključem, poklopac ormara označen je oznakom kako je to prikazano na slici 15b.

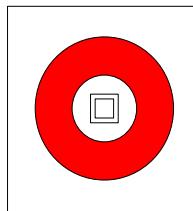


slika 15a.

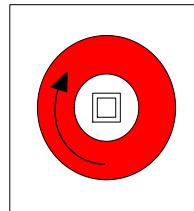

slika 15b.

(3) Vagoni s kočnicom za slučaj opasnosti s mogućnošću odgađanja djelovanja s **UIC**-ovim upravljačkim vodom za daljinsko upravljanje, s obiju bočnih strana pokraj oznake **ep** kočnice imaju oznaku zlatnožute boje (slika 16).

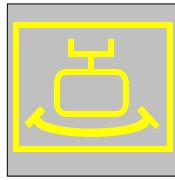


slika 16.

(4) Vagoni s kočnicom za slučaj opasnosti s mogućnošću odgađanja djelovanja s **ep** upravljačkim vodom, s obiju bočnih strana uz oznaku za **ep** kočnicu imaju oznaku zlatnožute boje (slika 17).



slika 17.

(5) Vagoni na kojima se kočnicom za slučaj opasnosti s mogućnošću odgađanja djelovanja može upravljati i preko UIC-ova voda i preko ep voda, na objema bočnim stranama imaju i jednu i drugu oznaku (slika 18).

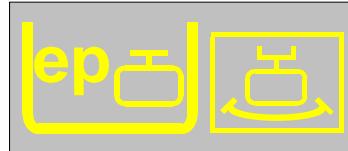

slika 18.

Oznaka kočnice s kompozitnim kočnim umetcima

Članak 101.

Na vozilima opremljenima kočnim umetcima od kompozitnih materijala na poklopcu sanduka u kojemu se drže rezervni umetci ili u blizini natpisa za kočnicu postoji natpis (K) boje slonove kosti do žute.

Oznaka disk-kočnice

Članak 102.

Vozila s disk-kočnicom imaju oznaku (D) boje slonove kosti do žute. Znak R u drugome redu crvene je boje. Kočne mase upisane pokraj toga znaka vrijede u slučaju kada je uključen brzač pražnjenja glavnoga zračnog voda.

Primjer:


Kočnica O – PR	(D)	(R)	00 t	00 %
Kočnica		(R)	00 t	00 %
	P		00 t	00 %

Oznake elektropneumatske kočnice

Članak 103.

(1) Vozila opremljena ep kočnicom ili produžnim vodom potrebnim za produžni spoj te kočnice imaju oznaku ep žute boje, koja označava ep kočnicu s potpunom opremom ili ep crvene boje koja označava vozilo koje ima samo produžni vod ep kočnice, ali nema i tu kočnicu.


(2) Vozila s ep kočnicom s UIC-ovim upravljačkim vodom na objema bočnim stranama vozila imaju oznaku žute boje:

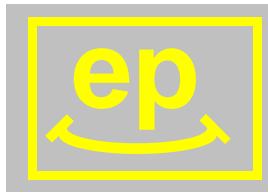

slika 19.


(3) Vozila s **ep** kočnicom i **ep** upravljačkim vodom na objema bočnim stranama vozila imaju oznaku:

- a) **ep** kočnica s potpunom opremom

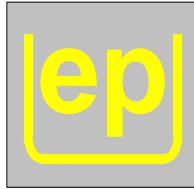


slika 20.

- b) prolazni vod za **ep** kočnicu

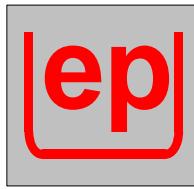

slika 21.

(4) Vozila s **ep** kočnicom s **UIC**-ovim upravljačkim vodom i **ep** vodom na objema bočnim stranama vozila imaju obje oznake:

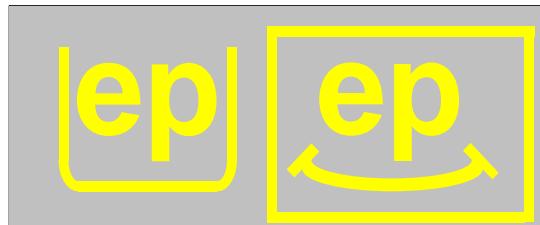

slika 22.

Probe kočenja

Članak 104.

(1) Na vlaku se obavlja provjera ispravnosti automatskih kočnica i drugih kočnica ako se te kočnice uračunavaju u stvarnu kočnu masu (u dalnjem tekstu: SKM). Proba kočenja obavlja se i na manevarskim sastavima i pružnim vozilima.

- (2) Vrste proba kočenja su:

a) A – potpuna proba kočenja kod koje se provjerava kočenje i otkočivanje kočnica svih kočenih vozila u vlaku

b) B – pojedinačna proba kočenja kod koje se provjerava kočenje i otkočivanje kočnica svakog kočenog vozila dodanog vlaku

c) C – priključna proba kočenja kod koje se provjerava kočenje i otkočivanje kočnice prvog kočenog vozila koje se nalazi iza mesta razdvajanja odnosno kvačenja za vlak; na motornim garniturama pri tome se provjerava kočenje i otkočivanje kočnice na prvom postolju do upravljačnice u smjeru vožnje vlaka i

d) D – proba prolaznosti glavnog zračnog voda kod koje se provjerava kočenje i otkočivanje kočnice posljednjeg kočenog vozila u vlaku.

(3) Probe kočenja B, C i D zajednički se nazivaju skraćenim probama kočenja.

(4) Probu kočenja obavljaju strojovođa i drugi stručno osposobljeni izvršni radnik. Na vlaku za prijevoz putnika sastavljenom od jedne ili više motornih garnitura, probu kočenja obavlja strojovođa samostalno. Ako se potpuna proba kočenja obavlja stabilnim postrojenjem, istu na svim vlakovima obavlja drugi stručno osposobljeni izvršni radnik samostalno.

(5) Za vlakove koji voze za potrebe HŽ Infrastrukture, pregledni radnik može biti izvršni radnik, HŽ Infrastrukture i to po sljedećem redoslijedu:

- vlakovodja,
- strojovođa,
- rukovatelj manevrom,
- skretničar,
- prometnik vlakova,
- drugi izvršni radnik osposobljen za obavljanje probe kočenja.

(6) Ako je zbog nedostatnog SKM-a potrebno smanjiti najveću dopuštenu brzinu vlaka, u SE-2 upisuje se postotak kočenja na temelju kojeg je ta brzina određena, a ne postotak kočenja određen voznim redom za odnosni vlak. Najveće dopuštene brzine po pružnim dionicama na voznoj relaciji, koje su drugačije od onih određenih voznim redom, upisuju se u pisani nalog.

(7) Ako se ustanove nedostaci na pojedinim vagonima, pregledač vagona odnosno drugi pregledni radnik treba ih nastojati otkloniti. Ako u tome ne uspije, kočnicu isključuje, preko otkočnog uređaja otkočuje vagon i propisno ga olistava. Ako je prema vrsti kvara i preostaloj raspoloživoj kočnoj masi vlaka to moguće, vagon ostaje u vlaku s isključenom kočnicom. O tome odluku donosi strojovođa. Prometnik vlakova prethodno se o tome usuglašava s prometnim dispečerom, koji se o tome dogovara s operativom željezničkog prijevoznika.

(8) Kočnica koja otkočuje sama od sebe ostavlja se uključenom, ali se vagon propisno olistava i kočnica se ne uračunava u stvarnu kočnu masu vlaka. Taj podatak pregledni radnik upisuje u SE-4.

(9) Glavni zračni vod vučnoga vozila ne smije biti priključen na glavni zračni vod vlaka prije nego što se otvorí čelnu slavinu vučnoga vozila, ispuše kondenzat i zakvači kvačilo vučnoga vozila. Za to je odgovorno osoblje koje obavlja kvačenje vučnoga vozila.

(10) Nakon zatvaranja čelne slavine vučnoga vozila glavni zračni vod vučnoga vozila spaja se s glavnim zračnim vodom vlaka. Nakon toga otvaraju se obje čelne slavine. Na jednak način postupa se kod spajanja voda glavnih spremnika s napojnim zračnim vodom vlaka.

(11) Strojovođa priopćava vlakovodju u kojem je položaju mjenjač vrste kočnice vučnoga vozila.

Potpuna proba kočenja

Članak 105.

(1) Kod vlaka za prijevoz putnika koji se sastoji od jedne ili više motornih garnitura te kod lokomotivskog vlaka vrijedi potpuna proba kočenja koja se obavlja prije dolaska na područje kolodvora.

(2) Ako vozilo za posebne namjene s vlastitim pogonom vozi samo bez vučenih vozila, proba kočenja evidentirana kod prijema vozila u radnom listu vozila vrijedi 24 sata. Ako motorno vozilo vuče vučena vozila, proba kočenja obavlja se pomoću tog vozila i evidentira se u popratnim ispravama vlaka.

Članak 106.

Potpuna proba kočenja obavlja se u sljedećim slučajevima:

- a) u polaznom kolodvoru nakon sastavljanja vlaka
- b) kada se vozna lokomotiva na sastavljeni vlak priključuje 24 sata i više nakon već obavljene potpune probe kočenja
- c) kada je vlak sastavljen od jedne ili više motornih garnitura, a vrijeme proteklo od prethodne potpune probe iznosi 24 sata i više
- d) nakon zadržavanja vlaka u službenom mjestu ili na otvorenoj pruzi pri vanjskoj temperaturi od -15°C i nižoj od nje dulje od sat vremena, proba se tada obavlja neposredno prije polaska vlaka; navedena proba ne mora se obaviti onda kada je tijekom zadržavanja vlaka potpuna proba bila obavljena najviše sat vremena prije polaska vlaka i
- e) na vlaku čije su kočnice bile prepunjene zbog čega se otkočivanje nije moglo obaviti vučnim vozilom nego otkočnim uredajima na vozilima.

Postupak kod potpune probe kočenja

Članak 107.

Tijekom obavljanja potpune probe kočenja potrebno je:

- glavni zračni vod vlaka napuniti zrakom tlaka 5 bara
- s obje strane vlaka obaviti provjere kako bi se utvrdilo da su:
 - a) vozila pravilno priključena na glavni zračni vod (provjera kočničkih spojnica i čelnih slavina)
 - b) napojni zračni vodovi i elektrovodovi elektropneumatske (u dalnjem tekstu: ep) kočnice spojeni
 - c) rasporednici uključeni
 - d) vozila otkočena
 - e) mjenjači kočne sile i vrste kočnice u odgovarajućem položaju
 - f) kočni umetci propisane debljine (minimalno 10 milimetara u polaznom kolodvoru)
 - g) dijelovi koji mogu utjecati na rad protukliznih uređaja neoštećeni
 - h) brzači pražnjenja glavnog zračnog voda uključeni
 - i) brtvlijenosti glavnog zračnog voda zadovoljavajuće (provjera sluhom) i
 - j) povlačne kazaljke manometra maksimalnog tlaka vagona s R kočnicom i kočnim umetcima od sivog lijeva u položaju 0.
- provjeriti zabrtvlijenost glavnog zračnog voda vlaka, pri čemu pad tlaka u glavnom zračnom vodu ne smije biti veći od 0,3 bara u minuti kod vlakova za prijevoz putnika odnosno 0,4 bara u minuti kod teretnih vlakova
- s obje strane vlaka provjeriti zakočenost vlaka na način da se tlak zraka u glavnom zračnom vodu smanji na 4,5 bara te provjeri zakočenost vozila u vlaku; također treba provjeriti ispravnost uključivanja visokog stupnja kočenja vagona za prijevoz putnika kod kočnica R s kočnim umetcima od sivog lijeva kao i stanje položaja mjenjača kočne sile kod teretnih vagona s automatskim mjenjačem »prazno – tovareno«
- s obje strane vlaka provjeriti otkočenost vlaka na način da se upravljački kočnik postavi u vozni položaj te provjeri otkočenost vozila u vlaku; kod vagona za prijevoz putnika treba provjeriti i kočnicu R s kočnim umetcima od sivog lijeva putem manometra maksimalnog tlaka kao i ispravnost ep kočnice i sustava za odgađanje djelovanja kočnice za opasnost i
- provjeriti funkcioniranje brzača pražnjenja glavnog zračnog voda te ručnih ili pritvrdnih kočnica.

Skraćene probe kočenja B, C i D

Članak 108.

(1) Pojedinačna proba kočenja B kod koje se provjerava kočenje i otkočivanje vozila dodanih vlaku, obavlja se i u sljedećim slučajevima:

- a) na vozilima gdje su kočnice ponovno uključene nakon što su prethodno bile isključene iz tehničkih ili eksploatacijskih razloga
- b) na vozilima na kojima su kočnice otkočene vlastitim otkočnim uređajima
- c) na vozilima na kojima je promijenjen položaj mjenjača vrste kočnice ili položaj mjenjača kočne sile ili
- d) na vozilima na kojima se pri manevriranju uključuju automatske kočnice.

(2) Na motornim vlakovima se izvodi priključna proba kočenja C.

(3) Priključna proba kočenja C na vlaku sastavljenom od vagona obavlja se na prvom kočenom vagonu iza vučnog vozila u sljedećim slučajevima:

- a) nakon promjene vučnog vozila na čelu vlaka
- b) nakon smjene strojovođe, osim ako se primopredaja službe obavlja na vučnom vozilu ili
- c) ako uređaj za stlačivanje zraka (kompresor) na vučnom vozilu ne radi 30 minuta ili više zbog isključivanja motora ili napona ili iz drugih razloga, a pritom prije toga nije bilo primijenjeno kočenje ili su kočnice popustile.

(4) Priključna proba kočenja C na motornim garniturama obavlja se u sljedećim slučajevima:

- a) nakon rastavljanja vlaka sastavljenog od dviju ili više motornih garnitura, i to na svim garniturama koje nastavljaju vožnju iz kojih se nije upravljalo vožnjom vlaka
- b) nakon spajanja dviju ili više garnitura na svima priključenim garniturama ili
- c) nakon smjene strojovođe, osim onda ako se primopredaja službe obavlja u upravljačnici.

(5) Proba prolaznosti glavnog zračnog voda D obavlja se u sljedećim slučajevima:

- a) nakon isključivanja jednog vozila ili više njih iz bilo kojeg dijela vlaka
- b) nakon uvrštavanja potiskivalice, ako je prije toga bila obavljena potpuna proba kočenja ili
- c) nakon rastavljanja vlaka na dva dijela, i to kod onog dijela vlaka koji nastavlja vožnju s istim vučnim vozilom u istom smjeru.

(6) Pojedinačna proba kočenja B i proba prolaznosti glavnog zračnog voda D obavljaju se nakon uvrštavanja jednog ili više vozila na jednom ili više mjesta u vlaku.

(7) Priključna proba kočenja C i proba prolaznosti glavnog zračnog voda D obavljaju se u sljedećim slučajevima:

- a) nakon spajanja dvaju vlakova na kojima je prije toga u roku kraćem od 24 sata bila izvedena potpuna proba kočenja

- b) nakon promjene upravljačkog mjesta upravljačnice odnosno nakon izmjene mjesta vučnog vozila zbog promjene voznog smjera
- c) nakon ponovnog spajanja glavnog zračnog voda koji je bio prekinut odnosno nakon zamjene kočničke spojnica na jednom ili na nekoliko mjesta u vlaku
- d) nakon rastavljanja vlaka na dva dijela, i to kod onog dijela vlaka koji nastavlja vožnju s novim vučnim vozilom
- e) nakon kvačenja vozne lokomotive u kolodvoru u kojem je vlak sastavljen, a prije toga je u roku kraćem od 24 sata bila izvedena potpuna proba kočenja ili
- f) nakon kvačenja vozne lokomotive na vlak koji, nakon što je prethodno raspušten u usputnom kolodvoru, nastavlja vožnju u istom sastavu, pod uvjetom da je prije toga u roku kraćem od 24 sata bila izvedena potpuna proba kočenja.

Dužnosti strojovode

Članak 109.

Strojovođa je odgovoran za ispravnost kočnice vučnog vozila i ne smije pokrenuti vlak dok nije obavljena proba kočenja i dok nije preuzeo popratne isprave vlaka.

Članak 110.

- (1) Strojovođa se mora osobno uvjeriti u to da je vučno vozilo ispravno zakvačeno i priključeno za prvi vagon, a kod zaprežne lokomotive za voznu lokomotivu.
- (2) Ako kod lokomotive odnosno motorne garniture dođe do promjene strojovodinog upravljačkog mjesta, vlak se osigurava aktiviranjem automatske kočnice te isključivanjem kočnika na upravljačkom mjestu koje se više neće upotrebljavati.

Članak 111.

- (1) Za zaustavljanje vlaka primjenjuje se postupno kočenje, pri čemu se vlak na željenom mjestu zaustavlja postupnim ispuštanjem zraka iz glavnog zračnog voda.
- (2) Kada se vlak zbog nepredviđene situacije mora zaustaviti na najkraćem mogućem putu kočenja, primjenjuje se brzo kočenje.
- (3) Strojovođa je dužan za vrijeme vožnje provjeriti učinak automatskih kočnica primjenom prvog stupnja kočenja u sljedećim slučajevima:
 - a) nakon polaska vlaka iz polaznog kolodvora odnosno iz kolodvora gdje je došlo do izmjene sastava ili kočenja vlaka, i to na prvom pogodnom mjestu (to ne vrijedi za motorne vlakove) ili
 - b) za vrijeme nepogodnih vremenskih prilika kod kojih može doći do stvaranja leda na dijelovima kočnica kod dulje vožnje bez zaustavljanja.
- (4) Za reguliranje brzine vlaka u prvom redu koristi se dinamička kočnica.

(5) Uporaba direktne kočnice vučnog vozila dopuštena je:

- a) pri manevriranju
- b) kada vučno vozilo vozi kao lokomotivski vlak
- c) za reguliranje brzine vlaka i
- d) za osiguravanje vučnog vozila od samopokretanja.

(6) Kada se vlak koji je kočen automatskim kočnicama zaustavi u službenom mjestu ili na otvorenoj pruzi, isti mora biti zakočen automatskom kočnicom.

Članak 112.

(1) Pri temperaturama od -10 °C i nižima ili ako pada sitni snijeg, djelovanje kočnica u vlaku strojovođa mora provjeriti uvođenjem manjeg stupnja kočenja barem jednom u 30 minuta vožnje nakon posljednjeg kočenja. Na vlakovima s disk-kočnicama i na vlakovima s kočnim umetcima od kompozitnih materijala to je potrebno obavljati svakih 10–15 minuta. Navedeni stupnjevi kočenja ne smiju biti manji od 0,8 bara.

(2) Pri zadržavanju u kolodvoru pri temperaturama od -10 °C i nižima, ako je moguće, vlak treba svakih 30 minuta pomicati naprijed–natrag koliko to dopušta duljina kolosijeka. Navedena radnja se izvodi manevarskom vožnjom u dogovoru s prometnikom vlakova.

(3) Kod svakog kočenja na zaleđenim tračnicama potrebno je uključiti uređaj za pjeskarenje.

Članak 113.

(1) Ako se kod automatskog kočenja vlaka pokvari indirektni kočnik na zaprežnoj lokomotivi, strojovođa zaprežne lokomotive odmah poduzima mjere da zaustavi vlak. O kvaru obavještava izvršnog radnika koji obavlja praćenje vlaka i strojovođu vozne lokomotive.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka rukovanje kočnicama vlaka preuzima strojovođa vozne lokomotive, a vožnja vlaka podešava se prema signalnim znakovima koje daje strojovođa zaprežne lokomotive, pri čemu vlak smije voziti brzinom propisanom za gurani vlak.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka strojovođa ili izvršni radnik koji obavlja praćenje vlaka obavještava prometnika vlakova u prvom sljedećem kolodvoru o neispravnosti. U tom kolodvoru vlak mora stati bez obzira da li je to predviđeno voznim redom te se u njemu mora obaviti razmještaj lokomotiva u vlaku na način da ispravna lokomotiva dođe na mjesto zaprežne lokomotive.

Članak 114.

(1) Svaka potiskivalica mora biti uključena u glavni zračni vod vlaka.

(2) Automatskim kočnicama rukuje se s čela vlaka. Ručica kočnika potiskivalice postavlja se u isključni (zaprežni) položaj.

(3) Strojovođa potiskivalice održava radni tlak u glavnim spremnicima kako bi u slučaju potrebe mogao rukovati automatskim kočnicama vlaka iz svog vučnog vozila.

(4) U slučaju opasnosti strojovođa potiskivalice mora uvesti brzo kočenje i zaustaviti vlak.

Članak 115.

(1) U slučaju opasnosti strojovođa treba primijeniti brzo kočenje, aktivirati direktnu kočnicu i uređaj za pjeskarenje (ako postoji), pri čemu treba signalizirati »Opasnost, koči«.

(2) Brzo kočenje uvodi se i u slučajevima opasnosti kojima su prethodili postupno kočenje i otkočivanje.

(3) Ako se brzo kočenje ne može provesti kočnikom, brzo kočenje treba provesti kočnicom za slučaj opasnosti ili drugim uređajima koji aktiviraju brzo kočenje.

(4) Ako tijekom kočenja opasnost prestane te vlak nije potrebno zaustavljati, brzo kočenje može biti prekinuto.

(5) Ako strojovođa zamijeti neočekivano opadanje brzine vlaka i tlaka zraka u glavnom zračnom vodu koje nije on uzrokovao, treba aktivirati brzo kočenje.

(6) Ako ne postoje uvjeti za zaustavljanje vlaka na tom dijelu pruge strojovođa mora nastojati odgoditi zaustavljanje do odsjeka gdje je zaustavljanje vlaka sigurnije.

(7) Ako zavedeno brzo kočenje nema dostatan učinak, strojovođa treba aktivirati dopunske kočnice koje su mu na raspolaganju.

Članak 116.

(1) Lokomotiva s automatskom kočnicom u kvaru čiji je direktni kočnik ispravan može vući vlak najvećom brzinom do 30 km/h do prvog kolodvora u kojem se utvrđuje SKM vlaka i dalje može nastaviti vožnju brzinom koja odgovara stvarnom postotku kočenja.

(2) Ako dođe do kvara automatske kočnice lokomotive uslijed čega se ne može rukovati direktnim kočnikom, vlak mora biti zaustavljen i odmah mora biti zatražena pomoćna lokomotiva.

Dužnosti izvršnog radnika sposobljenog za probu kočenja

Članak 117.

(1) Izvršni radnik stručno sposobljen za probu kočenja utvrđuje stanje zakočenosti i otkočenosti kočnice izravno ili putem pokazivača stanja kočnice vozila (na vozilima opremljenim istima) te obavlja ostale provjere iz postupka za probu kočenja koje nije u mogućnosti provesti strojovođa, a tiču se neposrednog uvida u stanje kočnice u vlaku. U tu svrhu navedeni izvršni radnik komunicira sa strojovođom tijekom obavljanja probe kočenja,

izuzev u slučajevima kada probu kočenja obavlja samostalno (potpuna proba kočenja stabilnim postrojenjem).

(2) Ako se kod teretnih vagona s automatskim mjenjačima kočne sile »prazno – tovareno« utvrdi da ne koče u jednom od položaja, to je potrebno upisati u Izvješće o sastavu i kočenju vlaka.

Dužnosti ostalih izvršnih radnika

Članak 118.

(1) U polaznom ili usputnim kolodvorima gdje nastanu izmjene u sastavu i kočenju vlaka potrebno je odrediti vrstu kočnice i postaviti mjenjače kočne sile u pravilan položaj.

(2) Ako dođe do kvara na glavnom zračnom vodu i do ispuštanja zraka tako da to ugrožava nastavak vožnje, a smetnje nije moguće otkloniti na mjestu kvara, neispravan dio vlaka treba biti isključen iz glavnog zračnog voda zatvaranjem čelnih slavina ispred tog dijela vlaka. Vožnja se nastavlja brzinom koju omogućuje preostali SKM vlaka.

(3) Na vlaku zakočenom u službenim mjestima ili na otvorenoj pruzi s nagibom 15% i više potrebno je svakih 30 minuta provjeravati zakočenost.

Otpremanje neradnih lokomotiva

Članak 119.

(1) Strojovođa koji prati neradnu lokomotivu o ispravnosti njezinih kočnica obavještava izvršnog radnika koji obavlja probu kočenja za vrijeme obavljanja probe kočenja.

(2) Ako je kočni uređaj neradne lokomotive ispravan, on mora biti podešen tako da lokomotiva može biti kočena kao vučeno vozilo u položaju vrste kočnice za vlak kojim se otprema.

Uvrštavanje vagona i izbor vrste kočnice u teretnim vlakovima

Članak 120.

(1) Teretni vlakovi koče se kočnicama brzog djelovanja.

(2) U teretni vlak brzine do 100 km/h kočen kočnicama P, mogu se iznimno dodavati vagoni s kočnicama G, i to do trećine broja vagona s kočnicama P.

(3) U teretni vlak mogu se dodati vagoni bez kočnica koji imaju samo glavni zračni vod, ali ukupno do najviše 8 osovina.

(4) Kao kočna masa teretnih vagona sposobnih za brzine do 120 km/h s automatskom kontinuiranom promjenom kočne sile uzima se njihova ukupna masa, ali ne više od napisane vrijednosti kočne mase na vagonima.

(5) Mjenjač vrste kočnice lokomotive postavlja se u sljedeći položaj:

- položaj G u teretnim vlakovima kočenima P kočnicama koji voze brzinama manjima od 100 km/h, a ukupna masa im je veća od 500 tona
- položaj P odnosno R/P na lokomotivama koje nemaju posebnu oznaku za R (za uračunavanje u SKM uzima se kočna masa za P kočnicu):
 - a) u teretnim vlakovima ukupne mase do najviše 500 tona koji su kočeni P kočnicama, bez obzira na brzinu
 - b) u teretnim vlakovima koji voze brzinom od 100 do 120 km/h i
 - c) na potiskivalici.

Kočenje lokomotivskog vlaka

Članak 121.

- (1) Mjenjač vrste kočnice na lokomotivskom vlaku mora biti u položaju najjačeg djelovanja na svim vučnim vozilima koja se nalaze u vlaku.
- (2) Kod vučnih vozila s mjenjačem vrste kočnice u položaju R/P smatra se da je mjenjač vrste kočnice u položaju R.
- (3) Na lokomotivskim vlakovima sastavljenima od više vučnih vozila svaki strojovođa odgovara za ispravnost kočnica na vučnom vozilu na kojem se nalazi. Nakon svake promjene položaja mjenjača vrste kočnice strojovođa provjerava ispravnost kočnica na vučnom vozilu preko manometara i to evidentira u primopredajnoj knjizi vučnog vozila.
- (4) Ako se utvrdi da su kočnice na vučnom vozilu neispravne, takvo vučno vozilo ne može se otpremiti u sastavu lokomotivskog vlaka, nego se otprema u skladu s odredbama iz članka 82. ovog Pravilnika.
- (5) Lokomotivski vlak može se otpremati kao:
 - a) redovni lokomotivski vlak
 - b) vlak po potrebi
 - c) posebni vlak ili
 - d) kontingenjni vlak.
- (6) Teretni vlak koji u usputnom kolodvoru ostavi sva vučena vozila nastavlja vožnju po istoj trasi, ali kao lokomotivski vlak, u skladu s odredbama iz stavka 1. ovog članka.
- (7) Lokomotivski vlakovi predviđeni voznim redom otpremaju se u skladu s elementima određenima tim voznim redom.

Raspored vagona s kočnicama u vlaku

Članak 122.

(1) Kod vlakova za prijevoz putnika, sve kočnice moraju biti ispravne i uključene. Iznimno je dopušteno da vlak za prijevoz putnika najveće dopuštene brzine do 120 km/h može iz polaznog kolodvora imati jedan vagon s neispravnim kočnicama.

(2) Iznimno od odredaba iz stavka 1. ovog članka, kod vlakova za prijevoz putnika koji voze brzinom do 120 km/h, ako se tijekom vožnje iz bilo kojeg razloga isključi kočnica, tada između vagona s ispravnim kočnicama ne smije biti više od dva vagona na kojima su kočnice isključene.

(3) U teretnim vlakovima između dviju ispravnih automatskih kočnica ne smije biti više od 8 nekočenih osovina. Na nagibima većima od 15% među posljednjih 10 vagona na kraju teretnog vlaka najmanje 5 vagona mora imati ispravnu automatsku kočnicu.

(4) U teretnim vlakovima brzine veće od 100 km/h ne smije biti više od 50% nekočenih osovina.

(5) Vagoni s kočnicama G i vagoni bez kočnica koji imaju samo glavni zračni vod uvrštavaju se u prednji dio vlaka.

Proračun učinka kočnica vlaka

Članak 123.

Da bi se osigurao potreban učinak kočnica u vlaku, važni su sljedeći elementi:

– ukupna masa vlaka ($Q+L$) – zbroj mase svih vučenih vozila u vlaku (Q) i mase radnih lokomotiva (L)

– kočna masa (KM) – učinak kočnice praznog ili natovarenog vozila, koji se na vozilu označava u tonama

– SKM vlaka – zbroj kočnih masa svih vučnih i vučenih vozila u vlaku s ispravnim i uključenim kočnicama te ispravno postavljenim mjenjačima za vrstu kočnice i kočnu silu

– PKM vlaka – kočna masa koja se mora osigurati s obzirom na:

- a) zaustavni put
- b) brzinu
- c) mjerodavni nagib i
- d) vrstu kočnice

– postotak kočenja vlaka (p) – postotni odnos kočne mase i ukupne mase vlaka, a to je onaj faktor kočnog učinka koji se mora osigurati kod vlaka s obzirom na duljinu zaustavnog puta, najveću brzinu vlaka, vrstu kočnice i mjerodavni nagib pruge i

– mjerodavni nagib pruge – to je najveći uspon odnosno najveći pad u promilima (%) na određenom dijelu pruge, koji se nalazi u Uputi HŽI-52, a objavljuje se i u Izvješću o mreži.

Članak 124.

(1) Postotak kočenja određuje HŽ Infrastruktura i prikazani su u tablicama za zaustavne putove od 700, 1000 i 1500 metara u Prilogu 1 i potrebno ih je objaviti i u Izvješću o mreži.

(2) Za svaki vlak u voznom redu treba biti upisan potrebni postotak kočenja.

(3) Potrebni postotak kočenja određuje se na sljedeći način:

– ako je pruga odnosno dio pruge na horizontali – uzima se postotak kočenja za horizontalu i najveću dopuštenu brzinu vlaka

– ako je pruga odnosno dio pruge na padu – uzima se postotak kočenja za mjerodavni pad i najveću dopuštenu brzinu vlaka

– ako je pruga odnosno dio pruge na usponu – uzima se veći postotak kočenja koji se dobiva uspoređivanjem sljedećih veličina:

a) postotka kočenja koji se dobije za mjerodavni uspon – uzima se postotak kočenja za pad čija je veličina jednaka mjerodavnom usponu i brzini od 20 km/h i

b) postotka kočenja koji se dobije za horizontalu i za najveću dopuštenu brzinu vlaka na tome dijelu pruge

– ako pruga odnosno dio pruge ima promjenjiv nagib (horizontala, pad, uspon), tada je mjerodavan najveći postotak kočenja određen u skladu s odredbama iz točaka a) i b) ovog stavka.

(4) Ako se najveća dopuštena brzina vlaka ili nagib nalaze između njihovih veličina navedenih u tablicama iz stavka 1. ovog članka, onda se uzima postotak za najbližu veću brzinu odnosno za najbliži veći nagib pruge koji se nalazi u tablici odnosnog zaustavnog puta. Za brzine manje od 20 km/h mjerodavan je postotak kočenja koji je propisan za brzinu od 20 km/h.

(5) HŽ Infrastrukture dužna je izraditi i posebne tablice za vlakove kočene zračnim i dopunskim kočnicama (R/P), pri čemu se dopunske kočnice uračunavaju u kočnu masu.

(6) PKM se izračunava po sljedećoj formuli:

$$\text{PKM} = \frac{(Q+L) \times p}{100} \text{ (tona)}$$

Značenje simbola je sljedeće:

PKM – potrebna kočna masa – kočna masa koja se mora osigurati s obzirom na: zaustavni put, brzinu, mjerodavni nagib i vrstu kočnice,

(Q+L) – ukupna masa vlaka (zbroj mase svih vučenih vozila u vlaku – Q i mase radnih

lokomotiva – L),

p – potrebnii postotak kočenja vlaka.

(7) Izračunat PKM vlaka u decimalnim brojevima zaokružuje se na prvi veći cijeli broj.

Članak 125.

(1) Kod teretnog vlaka kočenog kočnicama P, SKM vlaka kao zbroj kočnih masa svih vučnih i vučenih vozila u vlaku s ispravnim i uključenim kočnicama te ispravno postavljenim mjenjačima za vrstu kočnice i kočnu silu, vrijedi za vlak dugačak do 500 metara.

(2) Kod teretnog vlaka čija je duljina veća od 500 metara mjerodavan je SKM koji se dobije množenjem kočne mase iz stavka 1. ovog članka određenim korekcijskim faktorom, i to:

a) za vlak dugačak od 501 do 600 metara korekcijskim faktorom 0,95 ili

b) za vlak dugačak od 601 do 700 metara korekcijskim faktorom 0,9.

(3) Kod vlakova za prijevoz putnika SKM utvrđen u skladu s odredbama iz stavka 1. ovog članka vrijedi za vlakove dugačke do 400 metara.

(4) Za vlakove za prijevoz putnika dulje od 400 metara mjerodavan je SKM koji se dobije množenjem kočne mase iz stavka 1. ovog članka određenim korekcijskim faktorima, i to:

a) za vlak dugačak od 401 do 500 metara korekcijskim faktorom 0,92

b) za vlak dugačak od 501 do 600 metara korekcijskim faktorom 0,83 ili

c) za vlak dugačak od 601 do 700 metara korekcijskim faktorom 0,72.

(5) Kod vlakova kočenih ep kočnicom ne primjenjuju se korekcije iz stavka 4. ovog članka.

(6) Kod izračunavanja SKM-a kao mjerodavna kočna masa putničkih vagona uzima se kočna masa napisana na mjenjaču vrste kočnice ili na uzdužnim nosačima vagona pokraj natpisa za kočnicu, za odgovarajući položaj ručice mjenjača vrste kočnice.

(7) Ako kočnica ne radi u visokom stupnju R, mjerodavna je kočna masa za niži stupanj P. Za kočnu masu uzima se vlastita masa vagona ako na vozilu nije napisana kočna masa za položaj P.

(8) SKM vlaka s ep kočnicom i mjenjačem vrste kočnice u položaju R povećava se množenjem faktorom 1,12 onda ako su vagoni opremljeni brzačima pražnjenja glavnog zračnog voda koji su uključeni.

(9) Povećanje množenjem faktorom 1,12 ne provodi se u sljedećim slučajevima:

a) ako ep kočnica nije djelatna odnosno ako ne postoji ep upravljanje s vučnog vozila

- b) ako ep kočnica odnosno kontrola ep kočnice nije u skladu s UIC–ovom objavom 541-5 i
- c) ako više od 20% vozila nema ep kočnicu ili na njima ep kočnica nije ispravna.

(10) Kada je vlak sastavljen od vagona s brzačima pražnjenja glavnog zračnog voda, tada je SKM jednak zbroju kočnih masa napisanih crvenom bojom za položaj R u sljedećim slučajevima:

- a) ako samo na jednom vagonu nema brzača ili je on isključen
- b) ako na dvama vagonima nema brzača ili su oni isključeni, ali ti vagoni nisu jedan pokraj drugog ili
- c) ako vlak nije kočen ep kočnicom.

(11) Izračun SKM–a u skladu s odredbama iz stavaka od 1. do 7. ovog članka ne odnosi se na kočne mase radnih lokomotiva.

(12) Kod teretnih vagona u SKM uzima se kočna masa zavisno od položaja mjenjača kočne sile (onda ako ga vagoni imaju).

(13) Kada teretni vagoni ne koče u položaju »tovareno«, za izračunavanje SKM–a uzima se kočna masa za položaj »prazno«.

(14) Kod vagona gdje se kočna sila podešava automatski u zavisnosti od opterećenja, kao kočna masa uzima se stvarna ukupna masa vagona. Mjerodavna kočna masa ne smije biti veća od mase koja je označena na uzdužnim nosačima vagona.

(15) Kada teretni vagoni nemaju mjenjače kočne sile, tada se u SKM uzima kočna masa napisana na uzdužnim nosačima. Ako kočna masa nije napisana na vozilu ili ako nije čitljiva, kao kočna masa uzima se vlastita masa vozila zaokružena na prvu nižu cijelu tonu.

(16) Kao kočna masa vučnih vozila uzima se napisana kočna masa koja odgovara položaju mjenjača vrste kočnice G, P ili R.

(17) Povećane kočne mase dobivene istodobnim djelovanjem dopunskih kočnica Mg, E ili H, moraju biti posebno napisane, a uračunavaju se u SKM samo onda ako su upisane u Izvješće o sastavu i kočenju vlaka.

(18) Ako kočna masa na vučnom vozilu nije čitljiva, takvo vozilo ne može se koristiti u prometu.

(19) Ako se izračunom utvrdi da je SKM manji nego PKM, tada je potrebno odrediti brzinu temeljem stvarnog postotka kočenja ili smanjiti ukupnu masu vlaka. Brzina vlaka određuje se na temelju stvarnog postotka kočenja, a smanjena ukupna masa vlaka izračunava se na temelju potrebnog postotka kočenja. Potrebne veličine izračunavaju se na sljedeći način:

- a) stvarni postotak kočenja vlaka, p_s

$$p_s = \frac{SKM \times 100}{Q+L} (\%)$$

Dobivena veličina zaokružuje se na prvi manji cijeli broj. Temeljem izračunatog stvarnog postotka kočenja u tablici mjerodavnog zaustavnog puta pronalazi se brzina kojom vlak smije voziti. Ako se dobivena veličina nalazi između veličina postotaka kočenja navedenih u tablici, mjerodavan je manji postotak kočenja iz tablice. Po mogućnosti potrebno je izračunati postotke kočenja za nekoliko dionica na voznoj relaciji vlaka, čime se omogućuje određivanje različitih brzina vlaka u skladu sa stvarnim postotkom kočenja za svaku dionicu posebno.

b) smanjena ukupna masa vlaka, $(Q+L)_{SM}$

$$(Q+L)_{SM} = \frac{SKM \times 100}{p} (\text{tona})$$

Dobivena veličina zaokružuje se na prvi manji cijeli broj.

Značenje simbola navedenih pod točkom a) i točkom b) iz stavka 19. ovog članka je sljedeće:

p_s – stvarni postotak kočenja na temelju kojeg se određuje brzina vlaka,

SKM – stvarna kočna masa – zbroj kočnih masa svih vučnih i vučenih vozila u vlaku s ispravnim i uključenim kočnicama te ispravno postavljenim mjenjačima za vrstu kočnice i kočnu silu,

$(Q+L)$ – ukupna masa vlaka – zbroj mase svih vučenih vozila u vlaku (Q) i mase radnih lokomotiva (L),

$(Q+L)_{SM}$ – smanjena ukupna masa vlaka koja je potrebna zbog toga da se udovolji uvjetu da SKM bude veći nego PKM ili jednak njemu; na temelju smanjene ukupne mase isključuju se nekočeni vagoni iz vlaka,

p – postotak kočenja vlaka – postotni odnos kočne mase i ukupne mase vlaka, a to je onaj faktor kočnog učinka koji se mora osigurati kod vlaka s obzirom na duljinu zaustavnog puta, najveću brzinu vlaka, vrstu kočnice i mjerodavni nagib pruge.

Osiguravanje vlaka ili dijela vlaka od samopokretanja

Članak 126.

(1) Vlak koji se zaustavi na otvorenoj pruzi ili u službenom mjestu osigurava se od samopokretanja na sljedeći način:

a) na pruzi s nagibom do 2,5% i zadržavanjem do 30 minuta potrebno je aktivirati direktnu kočnicu vučnog vozila ili

b) na pruzi s nagibom do 2,5% i zadržavanjem duljim od 30 minuta te na pruzi s nagibom većim od 2,5% bez obzira na zadržavanje, potrebno je aktivirati automatske kočnice cijelog vlaka.

(2) Ako se na otvorenoj pruzi ili u službenom mjestu ostavlja vlak ili dio vlaka bez vučnog vozila odnosno manevarskega sastava bez vučnog vozila, osiguravanje od samopokretanja obavlja se na sljedeći način:

a) na pruzi s nagibom do 2,5% i zadržavanjem do 60 minuta potrebno je isprazniti glavni zračni vod vlaka, dijela vlaka odnosno manevarskog sastava

b) na pruzi s nagibom do 2,5% i zadržavanjem duljim od 60 minuta potrebno je isprazniti glavni zračni vod vlaka, dijela vlaka odnosno manevarskog sastava te pritegnuti prvu i posljednju ručnu odnosno pritvrdnu kočnicu ili

c) na pruzi s nagibom većim od 2,5% bez obzira na zadržavanje potrebno je isprazniti glavni zračni vod vlaka, dijela vlaka odnosno manevarskog sastava te pritegnuti sve ručne odnosno pritvrdne kočnice. Vlak, dio vlaka odnosno manevarskega sastava koji se ostavlja na otvorenoj pruzi ili u nezaposjednutom službenom mjestu, osim ručnim odnosno pritvrdnim kočnicama mora se osigurati i četirima ručnim zaustavnim papučama postavljenima jednakomjerno duž cijelog sastava vlaka odnosno dvjema ručnim zaustavnim papučama ako se radi o manevarskom sastavu.

(3) Ako na kolosijeku ostaje vučno vozilo bez strojovođe, onda se to vozilo osigurava aktiviranjem direktnе kočnice te pritezanjem ručne odnosno pritvrdne kočnice ili opružne kočnice.

(4) Vlak ili dio vlaka, koji zbog iznimnih uvjeta (nestanak napona, raskidanje vlaka, kvar lokomotive i drugo) nije moguće osigurati od samopokretanja automatskim kočnicama, osigurava se od samopokretanja pritezanjem ručnih odnosno pritvrdnih kočnica, i to:

a) na nagibima do 2,5% pritezanjem prve i posljednje ručne odnosno pritvrdne kočnice ili

b) na nagibima većima od 2,5% pritezanjem svih ručnih odnosno pritvrdnih kočnica.

(5) U teretnom vlaku mora biti potrebna količina ručnih odnosno pritvrdnih kočnica, tako da se osigura sljedeći najmanji postotak kočenja ručnih odnosno pritvrdnih kočnica (prn):

a) na nagibima do najviše 4%, prn = 2%

b) na nagibima od 5% do najviše 10%, prn = 5%

c) na nagibima od 11% do najviše 15%, prn = 7%

d) na nagibima od 16% do najviše 20%, prn = 10%

e) na nagibima od 21% do najviše 25%, prn = 12% i

f) na nagibima od 26% do najviše 30%, prn = 14%.

(6) U vlakovima za prijevoz putnika mora biti osiguran dvostruki postotak kočenja ručnih odnosno pritvrdnih kočnica u skladu s odredbama iz stavka 5. ovog članka za teretne vlakove.

(7) Postotak kočenja ručnih odnosno pritvrdnih kočnica izračunava se pomoću sljedeće formule:

$$p_r = \frac{SKM_r \times 100}{Q} (\%)$$

Značenje simbola je sljedeće:

p_r – stvarni postotak kočenja ručnih odnosno pritvrdnih kočnica,

SKM_r – ukupna kočna masa ručnih odnosno pritvrdnih kočnica vučenih vozila s pribrojenih 10 tona po jednoj ručnoj zaustavnoj papuči iz opreme vučnog/vučnih vozila (manevarske lokomotive imaju 2 ručne zaustavne papuče, a sva ostala vučna vozila po 4 ručne zaustavne papuče),

Q – zbroj mase svih vučenih vozila u vlaku (tona).

(8) Kočna masa ručnih odnosno pritvrdnih kočnica na vagonima s kočnim umetcima od kompozitnih materijala uzima se 50% od veličine ispisane na vagonu.

(9) Izračunata veličina p_r ne smije biti manja od najmanjeg postotka kočenja ručnih odnosno pritvrdnih kočnica za mjerodavni nagib na voznoj relaciji vlaka. Ako nedostaje određena veličina kočne mase, potrebno je dodati u vlak potreban broj vagona s ručnim odnosno pritvrdnim kočnicama tako da se zadovolji najmanji postotak kočenja ručnih odnosno pritvrdnih kočnica.

Kočenje pri manevriranju

Članak 127.

Probe kočenja manevarskoga sastava koji manevrira isključivo na kolodvorskem području ne evidentiraju se. Dopušteni broj osovina kočenih direktnom kočnicom lokomotive i proba kočenja manevarskog sastava koji se otprema iza signala granica manevriranja odnosno preko ulazne skretnice u kolodvorima s prilaznim signalima te dopušteni broj osovina kočenih direktnom kočnicom lokomotive i proba kočenja manevarskog sastava koji radi na industrijskom kolosijeku propisuju se Poslovnim redom kolodvora I. dio.

Članak 128.

Za smanjenje brzine ili zaustavljanje vozila pri manevriranju koriste se:

- a) kočnice na vozilima
- b) ručne zaustavne papuče i
- c) kolosiječne kočnice na spuštalici.

Članak 129.

(1) Manevarski sastav s više od 40 osovina obavezno se mora kočiti automatskim kočnicama, osim u slučajevima manevriranja na spuštalici i manevriranja odbacivanjem, pri čemu se vozila koja se spuštaju ili odbacuju ne spajaju s glavnim zračnim vodom lokomotive.

(2) Kod vagonske skupine s uključenim automatskim kočnicama potrebno je izvesti skraćenu probu kočenja B, odnosno provjeru kočenja i otkočivanja kočnica te vagonske skupine.

(3) Vozila koja nisu uključena u automatsko kočenje moraju biti otkočena.

Članak 130.

(1) Ako vagonska skupina nije uključena u glavni zračni vod lokomotive, tada se umjesto automatske kočnice koristi direktna kočnica.

(2) Dopušteni broj osovina manevarskog sastava kočen direktnom kočnicom lokomotive izračunava se prema formuli u skladu s odredbama iz članka 68. ovog Pravilnika, ali taj broj ne smije biti veći od 40.

(3) Ako je broj osovina manevarskog sastava veći nego izračunati broj, tada je, zavisno od mjesne situacije, potrebno predvidjeti neku od sljedećih mogućnosti:

- a) glavni zračni vod vagonske skupine s uključenim automatskim kočnicama uključiti u glavni zračni lokomotivski vod te izvesti skraćenu probu kočenja B ili
- b) za prekobrojne osovine osigurati zaposjedanje ručnih kočnica u skladu s odredbama iz članka 131. ovog Pravilnika.

(4) Kočenje automatskim kočnicama otvaranjem čelne slavine zračnog voda izvršni radnici koji sudjeluju u manevriranju smiju koristiti samo za zaustavljanje zbog opasnosti.

Članak 131.

(1) Dopušteni broj osovina vagona kočenih pri manevriranju direktnom kočnicom lokomotive računa se po sljedećoj formuli:

$$N_{os} = \left(\frac{0,8 \times B \times 100}{p_m} - L \right) : 15$$

Značenje simbola je sljedeće:

N_{os} – dopušteni broj osovina,

B – kočna masa lokomotive za položaj kočnice P (tona),

L – masa lokomotive u službi (tona),

p_m – potrebnii postotak kočenja iz tablice kočenja za zaustavni put 400 metara koju je dužna izraditi HŽ Infrastruktura i objaviti u Izvješću o mreži.

(2) Ako se manevrira pretežno s vagonima čija je masa veća od 15 tona po osovini, tada se izračunati broj osovina smanjuje za 30%.

(3) Kod manevarskog sastava čiji je broj osovina kočenih direktnom kočnicom lokomotive veći nego broj izračunat po formuli iz stavka 1. ovog članka, za prekoračeni broj osovina potrebno je zaposjeti ručne kočnice prema sljedećoj tablici:

Za mjerodavni nagib (%)	Pri dopuštenoj brzini (km/h)			
	15	20	25	30
po jedna ručna kočnica za odnosni broj osovina				
2	28	28	26	16
3	28	26	20	14
4	28	26	19	13
5	28	26	18	12
6	26	22	16	12
7	24	20	14	10
8	22	18	14	10
10	18	14	12	10
12	14	12	10	8
15	10	10	8	6
17	10	8	8	6
20	8	8	6	6

(4) Kada se manevriranje obavlja na dijelu pruge s nagibom većim od 20%, svi vagoni moraju se uključiti u zračno kočenje.

(5) Ako manevarski sastav vozi na otvorenoj pruzi i industrijskim kolosijecima, tada se dopušteni broj osovina iz ovog članka, kao i proba kočnica propisuju u Poslovnom redu kolodvora I. dio.

Članak 132.

(1) Za kočenje manevarskog sastava koji se ne koči automatskom ili direktnom kočnicom lokomotive koriste se ručne ili pritvrdne kočnice na vozilima.

(2) Pritvrdna kočnica može se koristiti za kočenje pri manevriranju pod sljedećim uvjetima:

- a) pokraj kolosijeka mora postojati uređena manevarska staza
- b) brzina vozila ne smije biti veća od 5 km/h
- c) sve zapreke moraju biti uklonjene s manevarske staze i

d) prostor na kojem se manevrira noću mora biti osvijetljen.

(3) Za pritvrdne kočnice kočna masa ispisana je na uzdužnom nosaču vagona ispod vlastite mase vagona i uokvirena je crvenom bojom.

(4) Odbačena vagonska skupina zaustavlja se:

- a) do 12 osovina ručnom kočnicom s platforme ili ručnom zaustavnom papučom ili
- b) više od 12 osovina samo ručnom kočnicom; jednom kočnicom moguće je zaustavljati najviše 12 osovina.

Članak 133.

(1) Ako se manevarski sastav ne može kočiti zračno, ovisno o broju osovina, masi vagona, nagibu kolosijeka i mjesnim prilikama, mora se zaposjesti potreban broj ispravnih i djelatnih ručnih kočnica. Vagoni čija se ručna kočnica zaposjeda, po mogućnosti trebaju imati najveću kočnu masu. Ta odredba vrijedi i za skupinu vagona koja nakon odbacivanja ostaje do lokomotive.

(2) Prije početka manevriranja izvršni radnik koji obavlja poslove manevriranja mora se uvjeriti u ispravnost kočnice koju zaposjeda.

Članak 134.

(1) Pri manevriranju odbacivanjem ili spuštanjem bez uporabe ručne kočnice, neovisno o brzini vagona usporenih kolosiječnom kočnicom ili uporabom pritvrdnih kočnica, vagoni se moraju zaustaviti ručnim zaustavnim papučama.

(2) Ručne zaustavne papuče koriste se:

- a) radi zaustavljanja spuštenih ili odbačenih vagona ili skupina vagona pri manevriranju i/ili
- b) radi osiguranja vozila odnosno vlakova od samopokretanja onda kada ta vozila odnosno vlakovi miruju.

(3) Ako u skupini odbačenih vagona nema ispravne ručne kočnice, a takva skupina vagona nailazi na prije odbačeni vagon ili vagon u mirovanju, tada se moraju postaviti dvije ručne zaustavne papuče usporedno na obje tračnice za vagone označene listicom »Pozorno manevrirati«.

(4) Kočenje pri radu na spuštalici i upotreba ručne zaustavne papuče propisuje se posebnom uputom koja je sastavni dio Poslovnog reda kolodvora I. dio., a odredaba uputa moraju se pridržavati i izvršni radnici željezničkih prijevoznika kojih se to tiče.

Kočenje motornih vozila za posebne namjene i kočenje pružnih vozila

Članak 135.

(1) U motorna vozila za posebne namjene spadaju sljedeća vozila:

- teške motorne drezine (TMD),
- motorne drezine,
- motorna vozila za mehaniziranu izgradnju i održavanje kolosijeka i pružnih postrojenja.

(2) U pružna vozila spadaju sljedeća vozila:

- motorna pružna kolica,
- autodrezine,
- strojevi za izmjenu pragova,
- strojevi za izmjenu skretnica,
- dvoputni bager,
- pružne prikolice koje se ne mogu uvrstiti u sastav teretnih vlakova.

Članak 136.

(1) Motorna vozila za posebne namjene spadaju u vučna vozila.

(2) Za kočenje motornih vozila za posebne namjene vrijede odredbe o probi kočenja kao i za sva druga vučna vozila.

(3) Strojovođa je odgovoran za ispravnost kočnica na svome vozilu, a ako to vozilo vuče druga vozila, tada se prije početka vožnje mora izvesti propisana proba kočenja.

(4) Kada preuzima motorno vozilo za posebne namjene, strojovođa toga vozila mora se uvjeriti u ispravnost kočnih uređaja i to potvrditi potpisom u radnome listu vozila.

(5) Podaci o sposobnosti za uvrštanje u vlakove motornih vozila za posebne namjene nalaze se u Registru željezničkih vozila te u internom propisu kojim su propisani tehnički podaci o infrastrukturni i željezničkim vozilima.

Članak 137.

(1) Svako motorno pružno vozilo mora imati ispravne uređaje za kočenje koji omogućavaju sigurno zaustavljanje na svakom dijelu pruge na duljini od najviše 400 metara i osiguravanje od samopokretanja u najnepogodnijim uvjetima. Pružna vozila otpremaju se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Ako je motorno pružno vozilo opremljeno zračnom ili hidrauličnom kočnicom, ono mora imati i ručnu kočnicu.

(3) Na svakome motornom pružnom vozilu koje je predviđeno i sposobno za vuču prikolice ili skupine prikolica odnosno za vuču vagona mora se nalaziti propisani broj ručnih zaustavnih papuča u skladu s odredbama za osiguravanje od samopokretanja propisanim u ovom pravilniku.

(4) Prije početka vožnje strojovođa mora provjeriti ispravnost i djelovanje kočnica na svome vozilu i na dodanim vozilima.

(5) Za ispravnost kočnica motornih pružnih vozila i drugih pružnih vozila odgovoran je strojovođa.

(6) Najveća dopuštena brzina pružnih vozila propisana je odredbama ovog Pravilnika.

(7) Kada preuzima motorno pružno vozilo odnosno prije početka vožnje, strojovođa se mora uvjeriti u ispravnost kočnih uređaja te to potvrditi svojim potpisom u radnome listu vozila.

(8) Pružna vozila po potrebi mogu se zadržavati na otvorenoj pruzi ili u kolodvoru onda ako su pod nadzorom odgovornoga radnika i od samopokretanja osigurana ručnom kočnicom, ručnom zaustavnom papučom ili podmetačima.

(9) Podaci o sposobnosti za uvrštavanje u vlakove pružnih vozila nalaze se u Registru željezničkih vozila te u internom propisu kojim su propisani tehnički podaci o infrastrukturi i željezničkim vozilima.

VIII. PRIPREMA VLAKA

Sastavljanje vlaka

Članak 138.

U vlak se smiju uvrstiti samo ona vozila koja sukladno sigurnosti prometa udovoljavaju propisanim tehničkim uvjetima i propisima o održavanju tih vozila i koja, prazna ili s teretom, ne prekoračuju dopuštenu masu po osovini, masu po duljinskom metru i profil vozila za prugu, osim ako se prevoze u skladu s posebnim uvjetima prijevoza (izvanredne pošiljke).

Članak 139.

Za tehničku ispravnost i sposobnost željezničkih vozila za uvrštanje u sastav vlaka za prijevoz putnika i teretnog vlaka odgovoran je željeznički prijevoznik, a kod vlakova za potrebe HŽ Infrastrukture odgovorna je HŽ Infrastruktura.

Članak 140.

(1) Tehničku ispravnost vagona kod vlakova HŽ Infrastrukture ustanavljuje osoblje vučnog vozila. Tehnički ispravan vagon je svaki vagon koji odgovara uvjetima propisanim pravilnikom koji regulira tehničke uvijete koje moraju zadovoljavati željeznička vozila.

(2) Za tehnički neispravna vozila sigurnosne uvjete otpreme određuje osoblje vučnog vozila, osim kod mehaničkih oštećenja osovinskog sklopa kod kojih osoblje vučnog vozila ne može utvrditi uvjete otpreme. Tada uvjete otpreme utvrđuje stručno povjerenstvo.

Članak 141.

(1) Vozilo koje se otprema pod uvjetima za otpremu izvanrednih pošiljaka mora ispunjavati uvjete predviđene za odnosnu izvanrednu pošiljku.

(2) Vozila međusobno spojena samo teretom i više vagona natovarenih predmetima duljima od 36 metara, smatraju se izvanrednom pošiljkom te se uvrštanju na kraj vlaka.

(3) Vučna vozila koja prekoračuju dopuštenu masu po osovini ili masu po duljinskom metru pruge, ne smatraju se izvanrednim pošiljkama. HŽ Infrastruktura, ovisno o tehničkim karakteristikama vozila i pruge, određuje broj i raspored takvih vozila u vlaku te objavljuje u Priručniku o prugama.

Članak 142.

Vozila natovarena dugačkim teretom (cijevi, šipke, grede, tračnice i slično) koji po duljini ili visini prelazi čelne strane vozila, ne smiju se u vlak uvrštanati do vučnih vozila i do vozila u kojima se prevoze osobe.

Članak 143.

Vlakovi u pravilu ne smiju biti veće mase nego što to dopušta karakteristika vučnog vozila, a izuzetke odobrava prometna operativa.

Članak 144.

(1) Kod svih vlakova posljednji vagon mora imati ispravnu i djelatnu automatsku kočnicu, a u vlakovima za prijevoz putnika posljednji vagon osim automatske kočnice mora imati ispravnu i ručnu kočnicu i kočnicu za slučaj opasnosti. U teretnim vlakovima među posljednjih 10 vagona barem jedan vagon mora imati ispravnu ručnu odnosno pritvrdnu kočnicu.

(2) Kod vlakova za prijevoz putnika čiji se smjer vožnje mijenja ili se planirano dijele u skladu s odredbama željezničkog prijevoznika propisanim uz vozni red, vagon koji će nakon razdvajanja ili promjene smjera biti posljednji u vlaku mora imati ispravnu ručnu kočnicu i kočnicu za slučaj opasnosti već pri sastavljanju vlaka u polaznom kolodvoru.

(3) Iznimno od odredaba iz stavka 1. ovog članka, vagon s neispravnim glavnim zračnim vodom i vagon s neispravnom kočnicom koji se zbog tehničkog stanja mora uvrstiti kao posljednji u vlaku otprema se samo danju pod sljedećim uvjetima:

a) otprema se vlakom za prijevoz tereta ili lokomotivskim vlakom u kojem mora biti izvršni radnik koji obavlja poslove praćenja vlaka

b) neposredno ispred vagona s neispravnim zračnim vodom mora se nalaziti službeni vagon s ispravnim i uključenim kočnicama ili vučno vozilo i

c) osoblje vlaka pisanim nalogom mora biti obaviješteno o tome da se u sastavu vlaka nalazi vagon s neispravnim zračnim vodom odnosno da posljednji vagon u vlaku ima neispravnu kočnicu.

(4) O otpremi vlaka koji u svom sastavu ima vagon s neispravnim zračnim vodom potrebno je dokazno obavijestiti sve kolodvore na voznoj relaciji. Takav vlak može prometovati samo u kolodvorskem razmaku i za isti se obavezno traži dopuštenje i daje odjava.

(5) Sigurnosne uvjete za otpremu motornog vlaka s neispravnim zračnim vodom određuje željeznički prijevoznik, a moraju se primjenjivati i odredbe iz stavka 4. ovog članka.

Uvrštavanje vozila u vlakove

Članak 145.

(1) Za uvrštavanje putničkih vagona u vlakove za prijevoz putnika vrijede odredbe pravila o kočenju iz ovoga pravilnika i odredbe željezničkog prijevoznika propisane uz vozni red. Troosovinski vagoni za prijevoz praćenih automobila obavezno moraju biti na cijeloj voznoj relaciji uvršteni na kraj vlaka.

(2) U vlak za prijevoz tereta osim vagona za prijevoz stvari mogu se uvrstiti prazni vagoni za prijevoz putnika odnosno putnički vagoni s pratiteljima pošiljaka, službeni vagon, poštanski vagon, prtljažni vagon, mjerni vagon, vagoni za prijevoz automobila te vozila za posebne namjene koja ispunjavaju uvjete da se mogu uvrštavati u vlak.

(3) Kod prijevoza opasnih tvari željeznički prijevoznici dužni su pridržavati se odredaba propisa koji uređuju međunarodni prijevoz opasnih tvari željeznicom.

(4) Vlakovima za prijevoz putnika ne smiju se dodavati vagoni za prijevoz opasnih tvari koji se prevoze po odredbama Pravilnika RID.

Članak 146.

Uvrštavanje vozila koja se prevoze pod uvjetima za izvanredne pošiljke obavlja se po odredbama podzakonskoga općeg akta kojim je to propisano.

Uvrštavanje vagona natovarenih opasnim stvarima

Članak 147.

(1) Odredbama Pravilnika RID i propisima za prijevoz stvari propisano je koje se stvari smatraju opasnima i pod kojim uvjetima se prevoze.

(2) Pošiljke opasnih stvari koje se primaju na prijevoz moraju biti obilježene sa listicama za opasnost sukladno RID oznakama.

(3) Kod prijevoza opasnih tvari obavezno je pridržavati se odredaba propisa koji uređuju međunarodni prijevoz opasnih tvari željeznicom (RID).

Uporaba i otprema vučnih vozila

Članak 148.

(1) Voznim redom mora se propisati potreban broj lokomotiva za vuču svakog pojedinog vlaka.

(2) Više lokomotiva od propisanih voznim redom može se uporabiti uz suglasnost prometne operative.

(3) Za uporabu više od dviju lokomotiva na čelu i jedne lokomotive na kraju vlaka potrebno je posebno odobrenje prometne operative.

(4) Za vuču jednog vlaka može se uporabiti najviše šest radnih lokomotiva, od čega najviše tri smiju biti električne. Najviše dvije radne lokomotive smiju biti jedna do druge.

(5) Na svakoj radnoj električnoj lokomotivi može biti podignut samo jedan oduzimač struje. Iznimno, dizanje oba oduzimača struje dopušta se kod skidanja leda s kontaktnog voda.

(6) Redovno zaprezanje i potiskivanje vlakova propisuje se voznim redom.

Članak 149.

(1) Lokomotive u uporabi za vuču vlaka nazivaju se radnim lokomotivama, a prema mjestu u vlaku lokomotiva može biti:

- a) vozna lokomotiva na čelu vlaka (vozna lokomotiva je lokomotiva koja je zakvačena za prvo vučeno vozilo u vlaku)
- b) zaprežna lokomotiva na čelu vlaka, ispred vozne lokomotive
- c) međulokomotiva u sredini vlaka ili
- d) potiskivalica.

(2) Radna lokomotiva može se nalaziti u vlaku kao međulokomotiva u sljedećim situacijama:

- a) redovno, prema voznom redu
- b) iznimno, kada se spajaju dva vlaka
- c) kod guranja vlaka ili dijela vlaka drugim vlakom ili
- d) kod prometovanja radnih i pomoćnih vlakova.

(3) Položaj, mjesto i kombiniranje lokomotiva određuje željeznički prijevoznik uz suglasnost organizacijske jedinice mjerodavne za vozni red.

Članak 150.

(1) Vučno vozilo koje se otprema vlakom, a ne koristi se za vuču vlaka, može se uvrstiti u teretni vlak ili vlak za prijevoz putnika samo kao neradno vučno vozilo.

(2) Uvrštavanjem neradnog vučnog vozila u vlak za prijevoz putnika, ne smije se takvom vlaku smanjiti brzina odnosno poremetiti njegov vozni red, osim u slučaju kvara vučnog vozila ili otklanjanja posljedica incidenta, nesreće i ozbiljne nesreće.

(3) Kada se za vožnju vlaka koriste dvije lokomotive na čelu vlaka, ako postoji tehnička mogućnost, vuča vlaka se obavlja vožnjom u sprezi.

(4) U kolodvoru iz kojeg vlak počinje vožnju, a vuča vlaka se ne obavlja vožnjom u sprezi, strojovođa vodećeg vučnog vozila obavještava prometnika vlakova da se vuča vlaka ne obavlja vožnjom u sprezi.

(5) Prometnik vlakova obavještava raspisom sve međukolodvore do prvog rasporednog kolodvora odnosno do prvog odvojnog kolodvora ako vlak u odvojnome kolodvoru prelazi na drugi rasporedni odsjek o tome da odnosni vlak ne vozi u sprezi, a prometnik vlakova rasporednog odnosno odvojnog kolodvora obavještava na isti način sljedeće kolodvore na voznoj relaciji.

(6) Ako u nekome od međukolodvora dođe do promjene zbog koje vožnja u sprezi više nije moguća, prometnik vlakova o tome obavještava sve kolodvore određene u stavku 5. ovog članka.

(7) Spojeni motorni vlakovi za prijevoz putnika uvijek voze u sprezi, osim ako zbog neispravnosti vožnja u sprezi nije moguća, o čemu strojovođa obavještava prometnika vlakova. Nakon toga prometnik vlakova postupa u skladu s odredbama iz stavka 6. ovog članka.

Duljina vlaka

Članak 151.

(1) Duljina vlaka dobije se zbrajanjem duljina preko nezbijenih odbojnika svih vozila uvrštenih u vlak.

(2) Najveća duljina vlaka u metrima na pojedinim prugama propisuje se Priručnikom o željezničkom prugama. Iznimno, HŽ Infrastruktura može odobriti i promet duljih vlakova uz propisivanje uvjeta prometovanja.

(3) Kod prekoračene duljine vlaka osoblje vlaka obavještava se pisanim nalogom o tome za koje kolodvore taj vlak ima prekoračenu duljinu.

(4) Prilikom davanja redovnih odnosno izvanrednih izvješća o promjenama u prometu vlakova mora se navesti koji vlakovi i za koje kolodvore imaju prekoračenu duljinu.

(5) Najveća moguća duljina vlaka iznosi:

- kod vlakova za prijevoz putnika 500 metara
- kod teretnih vlakova i vlakova koji se sastoje od praznih putničkih vagona
 - a) 700 metara za brzine do 100 km/h ili
 - b) 600 metara za brzine veće od 100 km/h do najviše 120 km/h.

(6) Kod određivanja duljine vlaka odnosno broja osovina potrebno je uzeti u obzir i mjerodavnu korisnu duljinu glavnih kolosijeka na voznoj relaciji.

(7) Vlakovi za prijevoz putnika ne smiju biti dulji od postojećih perona odnosno uređenih površina. Izuzetno, vlakovi za prijevoz putnika mogu biti dulji od postojećih perona odnosno prikladno uređenih površina samo ako željeznički prijevoznik sigurnost putnika osigura posebno propisanim mjerama.

(8) Prekoračenje duljine vlaka glede korisne duljine glavnih kolosijeka dopušteno je ako se vlakovi s prekoračenom duljinom međusobno ne sastaju u kolodvorima za koje ti vlakovi imaju prekoračenu duljinu.

(9) Prije nego što se u promet uvede vlak s prekoračenom duljinom, za to se mora dobiti suglasnost prvoga rasporednog kolodvora u voznom smjeru vlaka.

(10) Vlak za prijevoz putnika s prekoračenom duljinom kod križanja sa suprotnim vlakovima odnosno kod sustizanja i pretjecanja smije ući u kolodvor ili proći kroz kolodvor samo kao drugi vlak.

(11) Od kolodvora za koji vlak ima prekoračenu duljinu prethodni kolodvor obavezno traži dopuštenje za otpremu vlaka s prekoračenom duljinom.

Masa vlaka

Članak 152.

(1) Masa vlaka može biti planirana, stvarna i ukupna.

(2) Planirana masa vlaka je masa određena voznim redom u skladu s vučnom silom planirane lokomotive, tehničkim značajkama pruge i planiranim sastavom vlaka.

(3) Stvarna masa vlaka je masa svih vozila uvrštenih u vlak bez mase radnih lokomotiva. Stvarna masa vlaka redovno nije veća od planirane mase.

(4) Ukupna masa vlaka je zbroj stvarne mase vlaka i mase svih radnih lokomotiva u vlaku.

(5) U iznimnim slučajevima, na temelju zahtjeva željezničkog prijevoznika i suglasnosti prometne operative, stvarna masa može biti veća od planirane mase, ali ne može biti veća od najveće vučene mase svih lokomotiva uporabljenih za vuču vlaka, s time da moraju biti utvrđeni i novi elementi voznog reda koji se razlikuju od elemenata predviđenih objavljenim voznim redom.

(6) Iznimno od odredaba iz stavka 5. ovog članka, stvarna masa vlaka može biti veća i od najveće vučene mase svih lokomotiva uporabljenih za vuču vlaka za jednosatni režim rada, a mјere za reguliranje prometa takvog vlaka na zahtjev željezničkog prijevoznika propisuje organizacijska jedinica nadležna za organizaciju i regulaciju prometa.

(7) Pod graničnom vučenom masom lokomotive podrazumijeva se najveća vučena masa koju vozna, a pri zaprezi i zaprežna lokomotiva, mogu vući na mjerodavnim otporima s obzirom na dopušteno trajno naprezanje vlačnog uređaja.

Članak 153.

(1) Kada se za vuču vlaka uporabi jedna lokomotiva, masa vlaka ne može biti veća od najveće vučene mase lokomotive, a najveća vučena masa lokomotive ne smije biti veća od granične vučene mase na pruzi kojom vlak vozi.

(2) Ako se vlak zapreže, masa vlaka ne može biti veća od zbroja najvećih vučenih masa vozne i zaprežne lokomotive, a zbroj tih vučenih masa ne smije biti veći od granične vučene mase na pruzi kojom vlak vozi.

(3) Ako se osim vozne lokomotive u sastavu vlaka nalazi i međulokomotiva, masa vlaka ne može biti veća od zbroja najvećih vučenih masa vozne lokomotive i međulokomotive u vlaku.

Masa dijela vlaka iza međulokomotive u vlaku ne smije biti veća od granične vučene mase na pruzi kojom vlak vozi.

(4) Ako se vlak potiskuje, masa vlaka ne može biti veća od zbroja najveće vučene mase vozne lokomotive i dijela najvećeg opterećenja potiskivalice. Najveća vučena masa vozne lokomotive ne smije biti veća od granične vučene mase na pruzi kojom vlak vozi.

(5) Ako se vlak zapreže i potiskuje, masa vlaka ne može biti veća od najveće vučene mase vozne i zaprežne lokomotive te dijela najvećeg opterećenja potiskivalice. Zbroj najvećih vučenih masa vozne i zaprežne lokomotive ne smije biti veći od granične vučene mase na pruzi kojom vlak vozi.

(6) Ako se osim vozne lokomotive u sastavu vlaka nalaze i jedna međulokomotiva i jedna potiskivalica, masa vlaka ne može biti veća od zbroja najvećih vučenih masa vozne lokomotive, međulokomotive u vlaku i dijela najvećeg opterećenja potiskivalice.

(7) Ako se osim vozne i zaprežne lokomotive uporabi i jedna međulokomotiva u sastavu vlaka, masa vlaka ne može biti veća od zbroja najvećih vučenih masa svih radnih lokomotiva u vlaku. Najveća vučena masa vozne i zaprežne lokomotive ne može biti veća od granične vučene mase umanjene za dio mase vlaka kojim te lokomotive pomažu u vuči međulokomotivi.

(8) Pod spojenim vlakom podrazumijevaju se dva vlaka koji se na nekoj pružnoj dionici spajaju u jedan vlak čija vučena masa svakog dijela vlaka ne može biti veća od najveće vučene mase lokomotiva uporabljenih na pružnoj dionici na kojoj vlak vozi i od granične vučene mase.

(9) Pruge odnosno pružne dionice na kojima se vuča vlakova ne smije obavljati s više lokomotiva koje se nalaze jedna do druge objavljuje se u Priručniku o željezničkim prugama.

Priprema vlaka u polaznom kolodvoru

Članak 154.

(1) U polaznom kolodvoru vlak se mora sastaviti u vrijeme propisano Poslovnim redom kolodvora II. dio odnosno Tehnološkim procesom rada kolodvora.

(2) Tehnološki proces rada kolodvora je opći akt kojim se propisuje organizacija rada u kolodvoru u odnosu na vozni red, a njegov izgled i sadržaj propisuje se posebnim aktom.

(3) Posebnom odlukom određuju se kolodvori koji moraju izraditi Tehnološki proces rada.

(4) Kolodvori u kojima HŽ Infrastruktura pruža potpunu uslugu manevriranja izrađuju Tehnološki proces rada kolodvora. U kolodvorima u kojima manevarska rad obavljaju i izvršni radnici željezničkog prijevoznika, Tehnološki proces rada kolodvora izrađuju željeznički prijevoznici u suradnji s šefom kolodvora.

(5) Šef kolodvora dostavlja, putem organizacijske jedinice neposredno nadređene kolodvoru, željezničkom prijevozniku podatke o kolosijecima i vremenu u kojem će željeznički prijevoznik obavljati manevarski rad, na temelju kojih željeznički prijevoznik izrađuje Tehnološki proces rada kolodvora.

(6) Šef kolodvora usklađuje vrijeme za sastavljanje i rastavljanje vlakova svakog pojedinog željezničkog prijevoznika te odobrava vrijeme i kolosijeke za provedbu tehnološkog procesa rada svakom prijevozniku, a tako usklađeni tehnološki procesi željezničkih prijevoznika predstavljaju Tehnološki proces rada kolodvora.

(7) Šef kolodvora dostavlja željezničkom prijevozniku svoj Tehnološki proces rada kolodvora.

(8) Osoblje HŽ Infrastrukture i željezničkog prijevoznika koje sudjeluje u provedbi Tehnološkog procesa rada kolodvora odnosno Poslovног reda kolodvora II. dio mora se dokazno upoznati s njihovim odredbama.

Signaliziranje kraja vlaka završnim signalnim pločama

Članak 155.

(1) Svaka lokomotiva, osim manevarske, i svako vozilo za posebne namjene s vlastitim pogonom kao svoju opremu mora imati završne signalne ploče u skladu s odredbama propisa kojim se propisuju signali, signalni znakovi i signalne oznake u željezničkom prometu.

(2) Završne signalne ploče postavljaju se na odgovarajuće držače ili na druga prikladna mjesta na stražnjem dijelu posljednjeg vozila u vlaku, vodeći računa o njihovoј stabilnosti i vidljivom signaliziranju kraja vlaka.

(3) Prometnik vlakova smije otpremiti vlak tek nakon propisnog signaliziranja kraja vlaka.

(4) Svaki željeznički prijevoznik odgovoran je za postupak stavljanja, preuzimanja i čuvanja završnih signalnih ploča.

(5) Svako željezničko vozilo za posebne namjene mora biti opskrbljeno završnim signalnim pločama. Za stavljanje, skidanje i čuvanje završnih signalnih ploča odgovoran je strojovoda.

Osoblje vlaka

Članak 156.

Minimalno zaposjedanje vlaka osobljem vlaka propisuje se voznim redom ovisno o svojstvima pruge, konstrukcijskim i eksplotacijskim svojstvima vučnog vozila te o prometnim i prijevoznim potrebama kod vlaka.

Članak 157.

(1) Radna vučna vozila moraju za vrijeme vožnje biti zaposjednuta osobljem vučnog vozila, osim onih vozila kojima se izravno upravlja kod vožnje u sprezi. Neradna vučna vozila u vlaku moraju biti zaposjednuta strojovođom.

(2) Kod vučnih vozila s dvije upravljačnice strojovođa se mora za vrijeme vožnje vlaka nalaziti u prvoj upravljačnici u smjeru vožnje.

Članak 158.

(1) Vlak mora biti zaposjednut najmanje jednim izvršnim radnikom koji obavlja poslove praćenja vlaka.

(2) Bez izvršnog radnika koji obavlja poslove praćenja vlaka, ako je vodeće vozilo zaposjednuto dvojicom strojovođa mogu voziti:

a) vlakovi za prijevoz putnika pod uvjetom da je otvaranje i zatvaranje vrata usklađeno s izmjenom putnika i da strojovođa vodećeg vozila može prije polaska vlaka putem odgovarajućih pokazivača utvrditi da su vrata za ulazak odnosno za izlazak putnika zatvorena

b) teretni vlakovi.

(3) Ako su pruga i vodeće vozilo opremljeni djelatnim radio-dispečerskim uređajima (u dalnjem tekstu: RDU) i AS uređajem ili djelatnim uređajem za vođenje vlaka, vlak može voziti samo sa strojovođom (u dalnjem tekstu: SV-bez).

(4) Ako na pruzi nisu ispunjeni uvjeti za vožnju vlaka SV-bez, a vlak ima izvršnog radnika koji obavlja poslove praćenja vlaka, vučno vozilo može biti zaposjednuto samo strojovođom. Na pojedinim pružnim dionicama lokomotivski vlakovi i vlakovi sastavljeni od praznih motornih garnitura za prijevoz putnika mogu voziti samo sa strojovođom na vučnom vozilu iako nisu ispunjeni uvjeti za vožnju SV-bez. Navedene pružne dionice propisane su u prilogu 2. ovog Pravilnika.

(5) Kod vlakova bez izvršnog radnika koji obavlja poslove praćenja vlaka, njegove poslove koji se odnose na sigurnost prometa obavlja strojovođa.

(6) Prvo vozilo guranog vlaka mora biti zaposjednuto izvršnim radnikom koji obavlja poslove praćenja vlaka koji mora imati signalna ili druga sredstva potrebna za sporazumijevanje sa strojovođom i za upozoravanje sudionika u cestovnom prometu o nailasku vlaka na ŽCP-e koji nisu osigurani uređajima za osiguranje ŽCP-a.

(7) Popis pruga odnosno pružnih dionica koje udovoljavaju uvjetima za vožnju vlakova samo sa strojovodom na vlaku (SV-bez) nalazi se u prilogu 3. ovoga Pravilnika.

Članak 159.

(1) Ako tijekom vožnje vlaka u uvjetima SV-bez dođe do neispravnosti RDU-a, strojovođa nastavlja vožnju do prvog sljedećeg kolodvora u kojem mora tražiti zaposjedanje drugim strojovođom ili izvršnim radnikom koji obavlja poslove praćenja vlaka.

(2) Ako dođe do neispravnosti uređaja za upravljanje vučnim vozilom u čelnoj upravljačnici, vlak ne smije nastaviti daljnju vožnju uporabom druge upravljačnice, nego se mora tražiti drugo vučno vozilo za preuzimanje vuče vlaka.

(3) Ako tijekom vožnje dođe do neispravnosti uređaja za upravljanje vučnim vozilom u čelnoj upravljačnici, a u vlaku se nalaze dva vučna vozila zaposjednuta strojovođama, vlak smije nastaviti daljnju vožnju uporabom drugog vučnog vozila do sljedećeg kolodvora najvećom

dopuštenom brzinom kao što je to propisano za gurani vlak. U kolodvoru vučna vozila moraju zamijeniti svoja mjesta u vlaku.

(4) Ako je potrebno manevrirati vlakom SV-bez u kolodvoru bez izvršnih radnika koji obavljaju manevarske radnje, dužnost izvršnog radnika koji rukovodi manevrom obavlja prometnik vlakova.

Pravo putovanja u upravljačnici vučnog vozila

Članak 160.

(1) U upravljačnici vučnog vozila odnosno upravljačkog vagona osim strojovođa smiju putovati samo željeznički izvršni radnici i druge osobe propisane ovim člankom te osobe koje imaju pisano dopuštenje.

(2) Pisano dopuštenje u obliku dozvole za vožnju u vučnom vozilu ispostavlja na zahtjev, željeznički prijevoznik i HŽ Infrastruktura, svaki za vozila u svom posjedu, a sukladno svojim općim aktima. Dozvola za vožnju u vučnom vozilu može glasiti na donositelja ili na ime.

(3) Pod putovanjem u upravljačnici vučnog vozila podrazumijeva se putovanje u upravljačnici zaposjednutoj strojovođom. Putovanje u nezaposjednutoj upravljačnici je zabranjeno.

(4) Pravo putovanja u upravljačnici vučnog vozila bez pisanog dopuštenja imaju sljedeći željeznički izvršni radnici i druge osobe:

- a) izvršni radnici koji obavljaju poslove praćenja teretnog vlaka kada u vlaku nema službenog vagona
- b) osoblje vlaka za preuzimanje vlaka kada se prevozi vučnim vozilom poslanim za taj vlak
- c) osoblje vlaka nakon predaje vlaka kada se vučno vozilo vraća u domovni kolodvor, ako nema odgovarajućeg vlaka za prijevoz putnika
- d) radnik koji obavlja rad pod nadzorom
- e) izvršni radnici koji sudjeluju u manevriranju
- f) stručno osoblje kod pokusne vožnje vučnog vozila
- g) članovi povjerenstva za provjeru vučnog vozila, za polaganje stručnog ispita i za istragu izvanrednog događaja
- h) službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove koji putuju radi hitnog službenog posla, ako nema drugog prijevoznog sredstva
- i) medicinsko osoblje koje putuje radi pružanja pomoći, ako nema drugog prijevoznog sredstva
- j) inspektor nadležan za sigurnost željezničkog prometa.

(5) Izvršni radnici i druge osobe koje putuju u upravljačnici vučnog vozila moraju biti upisane na poledinu Naloga za vožnju vlaka. Upisivanje obavlja strojovođa.

IX. BRZINE VLAKOVA

Najveća dopuštena brzina vlaka

Članak 161.

(1) Svakomu vlaku mora se propisati najveća brzina kojom se smije kretati na pojedinim pružnim dionicama. Ta brzina naziva se najvećom dopuštenom brzinom vlaka.

(2) Najveća dopuštena brzina vlaka određuje se pri izradi voznoga reda i označava se u voznom redu svakoga vlaka.

(3) Vlakovima kojima se mora odrediti najveća dopuštena brzina i vlakovima kojima je najveća dopuštena brzina već propisana u voznom redu iz bilo kojeg razloga mora smanjiti, najveća dopuštena brzina propisuje se pisanim nalogom, a raspisom se obavještavaju svi kolodvori do sljedećega rasporednog kolodvora.

(4) Ako je signalima signalizirana dopuštena infrastrukturna brzina manja od brzine propisane voznim redom ili pisanim nalogom, tada strojovođa mora odmah po uočavanju signalizirane dopuštene infrastrukturne brzine zavesti kočenje i voziti brzinom koja je signalizirana.

(5) Kod propisivanja najveće dopuštene brzine ograničavajući elementi su:

- a) dopuštena infrastrukturna brzina na pruzi
- b) vozilo u vlaku koje ima najmanju dopuštenu brzinu
- c) uvjeti kočenja
- d) raspored vozila u vlaku i
- e) prometni i prijevozni uvjeti.

(6) Kod pokusnih vožnji može se odstupiti od najvećih dopuštenih brzina propisanih u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a sigurnosne mjere i organizaciju prometa HŽ Infrastruktura propisuje za odnosnu pokusnu vožnju. Vlakovima kojima se obavljaju pokusne vožnje ne smiju se prevoziti putnici i opasne tvari.

(7) HŽ Infrastruktura i željeznički prijevoznik dužni su na zahtjev jedan drugom staviti na raspolaganje podatke o brzini i druge podatke o stvarnom kretanju vlaka.

(8) HŽ Infrastruktura i željeznički prijevoznik dužni su na zahtjev inspekcije sigurnosti željezničkog prometa ili drugog mjerodavnog tijela dostaviti podatke o brzini i druge podatke o stvarnom kretanju vlaka.

Članak 162.

Najveća dopuštena brzina vlaka može biti:

- do 250 km/h – za vlak za prijevoz putnika, ako su pruga i vodeće vozilo opremljeni djelatnim uređajem za vođenje vlaka
- do 160 km/h – za vlak za prijevoz putnika, ako su pruga i vodeće vozilo opremljeni djelatnim AS uređajima ili uređajima za vođenje vlaka te ako je pruga opremljena uređajem MO ili APB
- do 120 km/h – za teretni vlak, ako su pruga i vodeće vozilo opremljeni djelatnim AS uređajima ili uređajima za vođenje vlaka te ako je pruga opremljena uređajem MO ili APB
- do 100 km/h:
 - a) za svaki vlak, ako pruga ili vozilo nema AS uređaj ili uređaj za vođenje vlaka te ako pruga nije opremljena uređajem MO ili APB
 - b) za vlak kod kojeg se pogonskim uređajima vučnog vozila upravlja iz zadnje upravljačnice, a prednja upravljačnica je zaposjednuta strojovođom koji može upravljati kočenjem vlaka te ako između upravljačnica postoji stalna govorna komunikacija
- do 80 km/h – za vlak koji se potiskuje
- do 60 km/h:
 - a) za vlak kojem je na čelu uvrštena lokomotiva s učvršćenim plugom za čišćenje snijega, ali samo za vrijeme dok se lokomotiva koristi za čišćenje snijega
 - b) za vlak koji se potiskuje kada je potiskivalica uključena u zračni vod vlaka i između strojovođe čelne (vozne odnosno zaprežne) lokomotive i potiskivalice ne postoji radijska veza
- do 50 km/h:
 - a) za vlak kod kojeg se pogonskim uređajima vučnog vozila upravlja iz zadnje upravljačnice, a prednja upravljačnica je zaposjednuta strojovođom koji može upravljati kočenjem vlaka
 - b) za vlak koji prolazi službeno mjesto u kojem je prekinuta služba, a čiji glavni signali za vrijeme prekida službe ne vrijede ili službeno mjesto nema glavnih signala
- do 30 km/h:
 - a) za gurani vlak
 - b) za vlak koji ulazi na glavni krnji kolosijek
 - c) za vlak koji ulazi na prvi odsjek glavnog kolosijeka podijeljenog na ograničene odsjeke vozognog puta kada je osiguran put proklizavanja

- d) za materijalni vlak koji se kreće zatvorenom pružnom dionicom
 - do 20 km/h:
 - a) za vlak koji ulazi na prvi odsjek glavnog kolosijeka podijeljenog na ograničene odsjeke voznog puta kada nije osiguran put proklizavanja
 - b) za teretni vlak koji ulazi na kolosijek koji na izlaznoj strani nema osiguran put proklizavanja
 - c) za vlak koji ulazi na zauzeti kolosijek
 - d) za vlak koji ulazi u kolodvor s iznimnom opreznošću
 - do 10 km/h – za gurani vlak dok prelazi preko ŽCP-a koji nije osiguran uređajem za osiguranje ŽCP-a.

Članak 163.

Ako je vodeće vozilo opremljeno AS uređajem ili RDU-om taj uređaj mora biti djelatan za vrijeme vožnje na prugama opremljenim AS uređajima ili RDU-ima, neovisno o najvećoj dopuštenoj brzini vlaka.

Brzine preko skretnica

Članak 164.

- (1) Najveća dopuštena brzina preko skretnica ovisi o tehničkim značajkama i stanju skretnica te vrsti njihova osiguranja.
- (2) Najveća dopuštena brzina preko pritvrđenih skretnica za vožnju u pravac jednaka je dopuštenoj infrastrukturnoj brzini za vožnju u skretanje i ne smije biti veća od 50 km/h.
- (3) Najveća dopuštena brzina kod vožnje u pravac preko pouzdano zaključanih i pouzdano pritvrđenih skretnica jednaka je dopuštenoj infrastrukturnoj brzini, ako nije ograničena konstrukcijskim značajkama skretnice.
- (4) Ako kod pouzdano zaključanih i pouzdano pritvrđenih skretnica, skretnice na središnjem ili izlaznom kolodvorskem području nisu u ovisnosti s ulaznim i izlaznim signalima, a preko njih predstoji vožnja uz jezičak, najveća dopuštena brzina na čitavom kolodvorskem području ne smije biti veća od 50 km/h.
- (5) Najveća dopuštena brzina preko skretnice vožnjom u skretanje kod pouzdano zaključanih i pouzdano pritvrđenih skretnica smatra se ograničenom brzinom i redovno je manja od dopuštene infrastrukturne brzine propisane kod vožnje u pravac, ovisno o polumjeru i konstrukcijskim značajkama skretnice.
- (6) U službenom mjestu koje nije opremljeno izlaznim signalima najveća dopuštena brzina preko skretnica ne smije biti veća od 100 km/h.
- (7) Ograničene brzine preko skretnica odgovarajuće se označavaju u voznom redu.

(8) Kod određivanja brzine preko skretničkog područja odnosno kolodvorskog područja mjerodavna je ona skretnica preko koje se mora voziti najmanjom brzinom.

(9) Ako je glavni signal koji štiti skretničko područje neispravan, a postoji kontrola da su skretnice u pravilnom položaju, skretnice se smatraju pritvrđenima i brzina preko njih ne smije biti veća od 50 km/h.

(10) Ako nema kontrole pravilnog položaja skretnice koja je uključena u SS uređaj te ako je unikat i/ili duplikat ključa skretničke brave izgubljen, tada za vožnju uz jezičak na takvu skretnicu mora biti postavljena ambulantna brava, a najveća dopuštena brzina preko skretnice ne smije biti veća od 20 km/h.

(11) Ako se preko skretnica mora voziti brzinom manjom od brzine označene u voznom redu, o najvećoj dopuštenoj brzini preko skretnica strojovođa se mora obavijestiti pisanim nalogom u susjednom prethodnom kolodvoru odnosno u kolodvoru u kojem vlak po voznom redu posljednji puta staje. Ako strojovođa nije obaviješten pisanim nalogom, vlak se mora zaustaviti ispred ulaznog signala odnosno na udaljenosti zaustavnog puta od prve ulazne skretnice tamo gdje službeno mjesto nije zaštićeno ulaznim signalima. Potom se strojovoda pisano ili sredstvima dokaznog sporazumijevanja mora obavijestiti o vožnji manjom brzinom.

X. ORGANIZACIJA PROMETA

Uvođenje vlakova u promet

Članak 165.

- (1) Redovni vlakovi uvode se u promet za čitavo vrijeme trajanja voznog reda i to njegovim stupanjem na snagu ili kod njegove izmjene.
- (2) Izvanredni vlak u promet uvodi se na poseban zahtjev željezničkog prijevoznika ili HŽ Infrastrukture.
- (3) Sva potrebna vučna i vučena vozila za određeni vlak osigurava korisnik trase.
- (4) Redovni teretni vlak otkazuje se na zahtjev korisnika trase, a iznimno na zahtjev HŽ Infrastrukture.

Objavljivanje prometa vlakova

Članak 166.

- (1) Promet vlakova odnosno popis redovnih i izvanrednih vlakova, osim vlakova po izvanrednom zahtjeva podnositelja (ad hoc), objavljuje se stupanjem na snagu voznog reda odnosno pri izmjenama voznog reda tijekom njegova trajanja.
- (2) Obavijesti o promjenama u prometu vlakova svakoga dana daju rasporedni kolodvori, svaki za svoje područje, po nalogu područne prometne operative koja nalog daje u dogovoru sa željezničkim prijevoznicima.
- (3) Na prugama koje imaju mogućnost trenutnog dostavljanja promjena u prometu električnim putem (Roman Anywhere) obavijesti o promjenama u prometu daju se putem navedene aplikacije.
- (4) Ako neki kolodvor na pruzi nije bio nazočan kod davanja redovnog izvještaja o promjenama u prometu, naknadno će zatražiti izvještaj o tim promjenama.
- (5) Kod davanja izvanrednog izvještaja o promjenama u prometu, kolodvor koji nije bio nazočan mora se naknadno pozvati i obavijestiti o promjenama u prometu.
- (6) Kad se vlak uvodi u promet ili otkazuje samo do nekog međukolodvora ili od njega, o tome se izvještavaju i susjedni rasporedni kolodvor, polazni i krajnji kolodvor te međukolodvori na voznoj relaciji.

Članak 167.

Kad na sredstvima za sporazumijevanje nastane neispravnost koja onemogućuje komuniciranje, a SS-uredaji su ispravni, ne smije doći do izvanrednih promjena u prometu vlakova.

Članak 168.

(1) Prometnik vlakova obavještava na vrijeme osoblje kojeg se to tiče u kolodvoru i na pruzi o svim promjenama u prometu vlakova, o kašnjenjima teretnih vlakova 30 minuta i više, o kašnjenju vlakova s prijevozom putnika 10 minuta i više te o svim vožnjama vlakova prije vremena sve do susjednog kolodvora u smjeru od početka prema kraju pruge, i to za vlakove iz oba smjera. Te obavijesti moraju biti evidentirane.

(2) Osoblje pruge obavještava se raspisom o izvanrednim pošiljkama, odstupanjima od voznog reda i drugome što je u vezi sa sigurnošću prometa vlakova. Ta priopćenja obavlja prethodni kolodvor u smjeru kretanja odnosnog vlaka.

(3) Kod priopćavanja prometa vlakova čiji vozni red nije objavljen postojećim voznim redom te pomoćnih vlakova kod izvanrednih događaja, priopćava se i vrijeme polaska iz kolodvora.

Izvještaj o prometu vlakova

Članak 169.

(1) Izvještajem o prometu vlakova uvode se u promet izvanredni vlakovi i otkazuju se redovni vlakovi.

(2) Izvještaje o prometu vlakova daju rasporedni kolodvori za svoje rasporedne odsjeke za sve vlakove koji voze u smjeru prema sljedećemu rasporednom kolodvoru. Ako na rasporednome odsjeku postoji granični ili krajnji kolodvor, izvještaj za oba smjera daje rasporedni kolodvor.

(3) Izvještaj o prometu vlakova za sljedeće razdoblje u određeno vrijeme mora se dati:

- sljedećemu rasporednom kolodvoru,
- svim međukolodvorima do sljedećega rasporednog kolodvora,

(4) Izvještaj o prometu vlakova priopćava se svakog dana dvaput ili četiri puta. Organizacijske jedinice prometnih poslova nadležne za pojedine rasporedne odsjeke određuju na kojim će se rasporednim odsjecima izvještaj o promjenama u prometu vlakova priopćavati četiri, a na kojima dvaput na dan.

(5) Izvještaj o prometu vlakova daje se:

- a) četiri puta na dan u 00.00, 6.00, 12.00 i 18.00 sati te
- b) dvaput na dan u 6.00 i 18.00 sati.

(6) Izvanredni izvještaj o prometu vlakova daje se izvan vremena predviđenoga u stavku 5. ovoga članka ako se neplanirano uvode ili otkazuju vlakovi. Kod priopćavanja izvanrednog izvještaja upisuje se vrijeme stvarnog priopćavanja izvještaja.

(7) Izvještaj o prometu vlakova mora sadržavati:

- naziv rasporednog kolodvora koji daje izvještaj,
- naziv izvještaja,
- vrijeme priopćavanja i
- brojeve vlakova koji se uvode ili otkazuju i na kojoj voznoj relaciji.

(8) Primjer izvještaja o prometu vlakova:

»Kolodvor ... (Izvanredni) Izvještaj o prometu vlakova u ... sati.

Prometuje vlak broj ... Izostaje vlak broj ... Kasni vlak broj ... (prezime prometnika vlakova)«.

(9) Ako za sljedeće razdoblje nije predviđeno uvođenje izvanrednih i otkazivanje redovnih vlakova niti postoji potreba za ponavljanjem prethodno priopćenog izvještaja, u izvještaju o prometu vlakova mora se navesti sljedeće:

»Promet vlakova bez promjene (prezime prometnika vlakova) «.

(10) Ako u čvorištu postoji više kolodvora koji obavljaju posebne dužnosti rasporednih kolodvora, organizacijska jedinica neposredno nadređena kolodvorima određuje koji će kolodvor priopćavati izvještaj o prometu.

(11) U izvještaju o prometu vlakova mogu se dati i sve druge potrebne obavijesti koje nisu konkretno navedene u ovome članku.

(12) Za vlakove za koje ne postoje podaci u izvatu iz voznog reda kod skretničara, u izvještaju o prometu vlakova prometnik vlakova mora navesti podatke o vremenu odlaska iz susjednog kolodvora i vremenu dolaska, zadržavanja i polaska te podatke o križanju za vlastiti kolodvor. Uz izvještaj o prometu vlakova te kad nastane potreba daje se i priopćenje o mjerama i promjenama koje utječu na urednost i sigurnost prometa (promet pružnih vozila, kašnjenje vlakova, promet vlakova prije vremena, promjena redoslijeda kretanja vlakova i dr.).

(13) Primjer izvještaja kojim prometnik vlakova izvještava skretničare o promjenama u prometu vlakova:

»Izvještaj o prometu u ... sati.

Prometuje vlak broj ... Izostaje vlak broj ... Kasni vlak broj ... (prezime prometnika vlakova)«.

(14) Ako je prethodnim izvještajem skretničko osoblje izviješteno o prometu vlaka za posebne namjene i o vremenu dolaska, a vlak još nije prošao kroz kolodvor, u sljedećem izvještaju to se priopćenje mora ponoviti.

(15) Ako u vrijeme priopćavanja izvještaja skretničkom osoblju prometnik vlakova nije dobio vozni red za uvedeni vlak, podatke iz voznog reda za svoj kolodvor priopćit će naknadno posebnim fonogramom.

(16) U ranžirnim, rasporednim, odvojnim te u određenim slučajevima i u međukolodvorima, kad se iz broja vlaka ne može točno znati na kojoj pruzi ili u kojem smjeru će voziti uvedeni vlakovi ili neće voziti otkazani vlakovi, u izvještaju koji se priopćava skretničkom osoblju koje sudjeluje u osiguranju voznog puta promjene se moraju navesti po prugama odnosno na istoj pruzi po smjerovima.

(17) Željeznički prijevoznici su dužni o predvidivim zakašnjenjima vlakova izvijestiti područnu prometnu operativu koja će o istom izvijestiti rasporedni kolodvor.

Članak 170.

Polazni kolodvor vlaka daje raspis sljedećem rasporednom, ranžirnom odnosno krajnjem kolodvoru, a po potrebi i drugim kolodvorima na voznoj relaciji u slijedećim slučajevima:

- kod prekoračenja duljine vlaka s naznakom kolodvora za koje vlak ima prekoračenu duljinu,
- kod potrebe rada u službenom mjestu, ako to voznim redom nije predviđeno,
- kod prijevoza izvanredne pošiljke, uz navođenje broja pod kojim se vodi ta pošiljka,
- kod prijevoza opasnih tvari,
- kod promjene sastava i vrste putničke garniture,
- kod smanjenja stvarne kočne mase vlaka ili smanjenja brzine vlaka zbog vrste uvrštenih vozila i slično.

Obavještavanje osoblja vlaka o prometu vlakova i sigurnosnim mjerama

Članak 171.

(1) O prometu vlakova osoblje vlaka obavještava se voznim redom.

(2) O promjenama u vezi sa sigurnošću i urednošću prometa osoblje vlaka obavještava se nalogom za vožnju vlaka, pisanim nalogom ili sredstvima dokaznog sporazumijevanja.

(3) Nalog za vožnju, odnosno pisani nalog kojim se u službenom mjestu dopušta prolazak vlaka pokraj glavnog signala koji ne vrijedi, u odnosnom službenom mjestu ne smije se predati strojovođi prije nego što su uvjeti za prolazak pokraj signala ispunjeni.

(4) Zapovijedi ili izvješća o mjerama stalnog značenja daju se osoblju vlaka nalogom za vožnju ili pisanim nalogom samo do roka koji je u zapovijedi propisan, ali ne manje od 10 dana.

(5) Nalog za vožnju, odnosno pisani nalog strojovođi osobno uručuje prometnik vlakova ili izuzetno drugi izvršni radnik ako je to propisano poslovnim redom kolodvora.

(6) Kod predaje naloga za vožnju, odnosno pisanog naloga izvršni radnik koji ga predaje osoblju vlaka dužan je i usmeno priopćiti njegov sadržaj.

(7) Ako vlak vozi sa zapregom, strojovođi vozne lokomotive i strojovođi zaprežne lokomotive predaje se po jedan primjerak pisanih naloga, odnosno naloga za vožnju ispostavljenih za pružnu dionicu na kojoj vlak vozi sa zapregom. Kod vožnje u sprezi pisani nalog, odnosno nalog za vožnju predaje se samo strojovođi prve lokomotive.

(8) Strojovođi potiskivalice uručuje se poseban pisani nalog, odnosno nalog za vožnju.

Izvršne odredbe o obavljanju osoblja vlaka

Članak 172.

(1) Za ispostavljanje naloga za vožnju vlaka u pravilu se koristi informatička aplikacija, a ukoliko isto nije moguće ispostavlja se ručno.

(2) U polaznom kolodvoru obavljanje osoblja vlaka vrši se ispostavljanjem naloga za vožnju vlaka, od polaznog do krajnjeg kolodvora, a koji sadrži sljedeće zapovijedi i obavijesti:

- broj vlaka i relacija prometovanja,
- uvrštene izvanredne pošiljke IP,
- pošiljke s opasnim tvarima (RID),
- ostali posebni uvjeti kod vlaka,
- kolodvor i nadnevak ispostavljanja naloga i
- obavijesti strojovođi sukladno članku 175. ovog Pravilnika.

(3) U polaznom kolodvoru pisanim nalogom osoblje vlaka se obavlja o posebnostima koje su se dogodile po izdavanju naloga za vožnju vlaka ili o posebnostima o kojima strojovođu nije bilo moguće obavijestiti nalogom za vožnju vlaka.

(4) U međukolodvoru pisani nalog ispostavlja se za obavljanja o novim sigurnosnim mjerama koje nastanu nakon što se vlak otpremi iz polaznog kolodvora.

Članak 173.

(1) Kada se nalog za vožnju vlaka ispostavlja ručno u isti se unose sve zapovijedi i obavijesti sukladno članku 172. osim laganih vožnji.

(2) Prometnici vlakova polaznog odnosno rasporednog kolodvora dužni su na dokazni način obavijestiti naredni rasporedni kolodvor, u kojem vlak ima zadržavanje, da je nalog za vožnju vlaka ispostavljen ručno.

(3) Lagane vožnje se u tom slučaju unose na sljedeći način:

- a) U polaznom kolodvoru u nalog za vožnju vlaka upisuju se lagane vožnje za dionicu pruge do prvoga rasporednoga odnosno odvojnoga kolodvora u kojem vlak ima zadržavanje po voznom redu. Ako vlak nema zadržavanje ni u jednom rasporednom odnosno odvojnom kolodvoru, lagane vožnje se upisuju do krajnjega kolodvora.
- b) Ako prigradski vlak vozi na području dvaju rasporednih odsjeka, polazni kolodvor upisuje lagane vožnje za oba rasporedna odsjeka.

Članak 174.

Odbojnim kolodvorom u smislu odredaba ovoga članka smatra se samo onaj kolodvor u kojem vlak za koji se ispostavlja pisani nalog s jednoga rasporednog odsjeka prelazi na drugi rasporedni odsjek.

Članak 175.

(1) Nalogom za vožnju vlaka, pisanim nalogom ili sredstvima dokaznog sporazumijevanja obavezno se obavještava i izdaju zapovijedi strojovođi:

- a) o tome da stalni odnosno glavni signali ne vrijede, uz obavezno navođenje vrste i oznake signala
- b) o iznimnom zaustavljanju u službenom mjestu
- c) o iznimnom ulasku, izlasku te ulasku i izlasku u skretanje u kolodvoru u kojem nije predsignalizirana ograničena brzina koju signalizira glavni signal. Ako je najveća dopuštena brzina u pravac jednakoj dopuštenoj brzini u skretanje, strojovođu nije potrebno obavještavati pisanim nalogom
- d) o vožnji nepravilnim kolosijekom i o najvećoj dopuštenoj brzini vlaka pri toj vožnji
- e) o vožnji pri ulasku ili izlasku iz kolodvora s posebnom opreznošću,
- f) o laganoj vožnji
- g) o najvećoj dopuštenoj brzini vlaka onda kada je ona manja od one propisane voznim redom ili signalizirane signalima
- h) o tome da je u službenom mjestu s ograničenim radnim vremenom nastao prekid službe ili da je služba započela u slučaju odstupanja od voznog reda, ako voznim redom nije predviđen prekid odnosno trajanje službe
- i) o manevriranju iza signala granice manevriranja odnosno ulaznog signala
- j) o zabrani manevriranja iza signalne oznake za početak izoliranog preklopa
- k) o neispravnom uređaju za osiguranje ŽCP-a, o iznimno nezaposjednutom ŽCP-u i u slučaju kada se ne može dati prednjava odnosno kada prednjava nije potvrđena; u svim tim slučajevima strojovođa se obavještava da je odnosni ŽCP neosiguran
- l) o tome da izvršni radnik za osiguranje prometa na ŽCP-ima osobno osigurava ŽCP s neispravnim uređajem za osiguranje ŽCP-a; u tom slučaju brzina vlaka ne smije biti veća od 20 km/h do prolaska čela vlaka preko takva ŽCP-a
- m) o potrebnim sigurnosnim mjerama pri prijevozu izvanredne pošiljke
- n) o tome da se u vlaku na kraju nalazi vagon s neispravnim zračnim vodom

- o) o privremeno postavljenim prijenosnim signalima za električnu vuču
- p) o vožnji vlaka sa spuštenim oduzimačem struje onda kada to nije signalizirano
- r) o zaustavljanju vlaka ispred prilaznog signala zbog čekanja na zapovijed za ulazak u kolodvor
- s) o kilometarskom položaju čela odnosno kraja vlaka kojem se pruža pomoć
- t) o smetnjama na pružnim i lokomotivskim AS uređajima i određivanju brzine vlaka ako je potrebno
- u) o neispravnosti TK– uređaja, uređaja APB i MO, o nevaženju prostornih signala i uvođenju kolodvorskog razmaka
- v) o prometu vlakova preko kolodvora koji su iznimno nezaposjednuti
- z) o brzini vlaka s neispravnom nagibnom tehnikom i vlaka bez nagibne tehnike koji vozi umjesto voznim redom predviđenog vlaka s nagibnom tehnikom odnosno po trasi vlaka s nagibnom tehnikom
- x) o vožnji vlaka po elementima voznog reda drugog vlaka ili
- y) o ulasku vlaka u kolodvor zaletom i spuštenim oduzimačem struje.

(2) Pisani nalog ispostavlja se najkasnije u kolodvoru u kojem vlak posljednji put ima zadržavanje prije nailaska na pružnu dionicu na koju se odnosi sadržaj naloga. Ako pisani nalog nije bilo moguće ispostaviti u tome kolodvoru, vlak se radi ispostavljanja naloga mora zaustaviti u kolodvoru iza kojeg počinje pružna dionica na koju se odnosi sadržaj naloga.

(3) Ako strojovođa pružnog vozila primijeti signalni znak »Lagano«, a pisanim nalogom nije obaviješten o laganoj vožnji, brzinu vožnje mora prilagoditi tako da vlak odnosno željezničko vozilo može stati ispred signalnog znaka »Stoj« ili nastaviti vožnju smanjenom brzinom od mjesta na kojem je eventualno postavljen signalni znak »Početak lagane vožnje«.

Organizacija prometa u zimskim uvjetima

Članak 176.

(1) Čišćenje snijega i leda u kolodvorima i na otvorenoj pruzi regulira se planovima za osiguranje prometa tijekom zime koje izrađuje hijerarhijski najviša jedinica za organizaciju i regulaciju prometa, a donosi ih Uprava HŽ Infrastrukture najkasnije do 15. listopada za sljedeće zimsko razdoblje.

(2) Zimsko razdoblje započinje 15. studenog, a završava 15. ožujka.

(3) Kod jakih snježnih padalina koje bi mogle ugroziti prohodnost pruge, a na zahtjev organizacijske jedinice građevinskih poslova, područna prometna operativa ili TK-dispečer uvode u promet mehanizaciju za čišćenje snijega.

Postupak za vrijeme trajanja jakoga vjetra

Članak 177.

(1) Jedinice mjerodavne za građevinske i elektrotehničke poslove zajednički izrađuju propis kojim se propisuje sljedeće:

- način zaštite pruge od jakoga vjetra,
- mjesta i način mjerjenja brzine vjetra,
- postupak kod otpreme i vožnje željezničkih vozila za vrijeme trajanja jakoga vjetra i
- slučajevi kada se zabranjuje vožnja pojedinih ili svih željezničkih vozila na pojedinim pružnim dionicama.

(2) Izrađeni propis iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava HŽ Infrastrukture.

XI. REGULIRANJE PROMETA VLAKOVA

Temeljni uvjeti za kretanje vlakova

Članak 178.

(1) Na dvokolosiječnim prugama vlakovi moraju redovno voziti kolosijekom koji se nalazi s desne strane u voznom smjeru.

(2) Vožnja vlakova kolosijekom koji se nalazi s lijeve strane u voznom smjeru na dvokolosiječnim prugama smatra se jednokolosiječnim prometom.

Članak 179.

Ako u kolodvorima ili na stajalištima dvokolosiječnih pruga odnosno na zajedničkim stajalištima usporednih pruga putnici moraju radi ulaska u vlak odnosno izlaska iz vlaka prelaziti preko kolosijeka, po tim kolosijecima se prilikom dolaska, zadržavanja i odlaska vlaka za prijevoz putnika ne smiju obavljati nikakve vožnje, osim ako se sigurnost putnika osigura posebnim tehničkim rješenjima.

Članak 180.

(1) O svim iznimnim situacijama i postupcima o kojima ovisi sigurnost prometa (smanjivanje brzine, iznimno zaustavljanje, ulazak na zauzeti kolosijek, neispravnost odnosno neuporabivost signala ili uređaja za osiguravanje prometa na prijelazima preko pruge i sl.), strojovođa mora biti obaviješten signalima ili posebnim nalogom.

(2) Posebni nalozi ispostavljaju se u pisnom obliku (pisani nalog). Posebni nalozi mogu se davati telekomunikacijskim uređajima s memoriranjem (registriranjem) ili u nazočnosti svjedoka. Sadržaj posebnih naloga danih telekomunikacijskim uređajima mora se evidentirati u odgovarajuće evidencije.

Članak 181.

(1) Ako je od predsignala dopuštena vožnja brzinom većom od 50 km/h, a vožnja ograničenom brzinom preko skretnica nije predsignalizirana ili nije propisana voznim redom odnosno posebnim nalogom, glavnim signalom smije se dopustiti vožnja ograničenom brzinom samo nakon što se vlak ispred tog signala zaustavio.

(2) Ako se vlak u kolodvoru mora zaustaviti, a zaustavljanje nije određeno voznim redom ili posebnim nalogom, vlak se prethodno mora zaustaviti ulaznim signalom, osim u slučaju kada je predsignaliziran izlazni signal koji signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju.

(3) Vozila koja ne voze kao vlak (pružna vozila), smiju između kolodvora voziti samo ako u odnosnom kolodvorskem prostornom odsjeku na istom kolosijeku nema vlaka. Vožnjom tih vozila ne smije se ugrožavati sigurnost prometa i ometati vožnja vlakova.

(4) Vožnja pomoćnog vlaka odnosno pomoćnog vučnog vozila, u kolodvorskem prostornom odsjeku u kojem se zaustavljenom vlaku pruža pomoć, smije se dopustiti samo ako se sigurnost prometa osigura mjerama propisanim ovim pravilnikom.

Članak 182.

(1) Za reguliranje slijedenja vlakova u prostornom razmaku, pruge mogu biti podijeljene na:

a) kolodvorske prostorne odsjeke kada dva susjedna kolodvora reguliraju slijedenje vlakova u kolodvorskem razmaku

b) odjavne prostorne odsjeke u kojima kolodvor i susjedna odjavnica reguliraju slijedenje vlakova u odjavnom razmaku; kod automatskih odjavnica davanje odjave ostvaruje se automatski kada vlak oslobodi odjavni prostorni odsjek ili

c) blokovne prostorne odsjeke kod kojih se promet uzastopnih vlakova regulira automatskim postavljanjem prostornih signala u položaje koji signaliziraju signalne znakove za zabranjenu odnosno dopuštenu vožnju od strane vlaka.

(2) Ako vlakovi voze slijedenjem u razmaku prostornih odsjeka u istom prostornom odsjeku i na istom kolosijeku smije se istodobno nalaziti samo jedan vlak.

(3) Vlakovi koji voze na pruzi odnosno pružnoj dionici na kojoj se promet vlakova regulira uređajem za vođenje vlakova slijede jedni druge u razmacima određenim tim uređajem, osim ako tehničko rješenje SS uređaja ili organizacija prometa nisu takvi da se slijedenje vlakova odvija u razmacima prostornih odsjeka.

(4) Promet suprotnih i uzastopnih vlakova regulira se traženjem i davanjem dopuštenja odnosno privole i davanjem odjave. Davanje privole može biti automatsko, ako je takvo tehničko rješenje SS uređaja.

(5) Dopuštenja, najave i odjave daje i prima osobno prometnik vlakova.

(6) Uzastopni vlakovi po istom kolosijeku mogu slijediti jedni druge u razmacima prostornih odsjeka ili u razmacima koje određuje uređaj za vođenje vlaka.

(7) Osim prostornog razmaka, kod slijedenja vlakova u odjavnom i blokovnom razmaku voznim redom mora se osigurati i razmak u vremenu slijedenja vlakova kako bi se izbjeglo njihovo zaustavljanje ispred prostornih signala zbog nejednakog vremena vožnje vlakova kroz prostorne odsjeke.

(8) Traženje i davanje dopuštenja odnosno privole obavezno je na jednokolosiječnim prugama i na dvokolosiječnim prugama kod jednokolosiječnog i obostranog prometa, osim kod automatskog davanja privole. Na dvokolosiječnim prugama kod dvokolosiječnog prometa može se iznimno propisati obveza traženja i davanja dopuštenja.

(9) Davanje najave i odjave obavezno je na svim prugama, osim kod automatskog davanja privole.

(10) Na prugama opremljenim uređajem APB i MO pod odjavom podrazumijeva se oslobađanje prostornog odsjeka odnosno prostornog signala po prethodnom vlaku.

(11) Kod nezaposjednutih odvojnih kolodvora i nezaposjednutih rasputnica, slobodnost pojedinih prostornih odsjeka može se utvrditi i video nadzorom.

(12) Kod reguliranja prometa niže navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) križanje – sastajanje dvaju vlakova iz suprotnih smjerova u kolodvorima kod jednokolosiječnog prometa

b) pretjecanje – sastajanje dvaju ili više vlakova istog smjera u kolodvoru jednokolosiječne ili dvokolosiječne pruge iz kojeg se uzastopni vlak otprema ispred prethodnog vlaka i

c) mimoilaženje – sastajanje dvaju vlakova suprotnih smjerova na dvokolosiječnim odnosno usporednim prugama u kolodvoru ili na pruzi, kada jedan i drugi voze svojim određenim kolosijekom, prije i poslije takva sastajanja.

(13) Križanja, pretjecanja i mimoilaženja nazivaju se jednim imenom sastajanja.

Reguliranje prometa vlakova na prugama koje nisu opremljene uređajima APB, MO ili TK–uređajima

Članak 183.

(1) Na prugama koje nisu opremljene uređajima APB, MO ili TK–uređajima obavezno je traženje dopuštenja.

(2) Dopuštenje se traži najranije 10 minuta prije polaska odnosno prolaska vlaka.

(3) Davanje dopuštenja je potvrda sljedećeg kolodvora da nije otpremio i da neće otpremiti suprotni vlak, manevarski sastav ili pružno vozilo u smjeru kolodvora koji traži dopuštenje te da ponuđeni vlak može primiti u kolodvor.

(4) Dopuštenje se traži fonogramom:

»Primate li vlak br.? (prezime prometnika vlakova)«.

(5) Dopuštenje se daje fonogramom:

»Vlak br. primam. (prezime prometnika vlakova)«.

(6) Ako vlak nakon dobivanja dopuštenja neće krenuti u roku od 10 minuta, dopuštenje se mora otkazati, o tome se mora obavijestiti kolodvor koji je dao dopuštenje fonogramom:

»Poništava se dopuštenje za vlak br. (prezime prometnika vlakova)«.

(7) Kod traženja i davanja dopuštenja u pojedinim slučajevima potrebno je navesti sljedeće:

- a) da se u vlaku nalazi izvanredna pošiljka, ako ona prekoračuje tovarni profil i ako na usporednim i dvokolosiječnim prugama nije dopušteno mimoilaženje s drugim vlakovima, te ako je zabranjena vožnja vlaka u skretanje,
- b) da se vlak otprema prije vremena,
- c) da vlak ima prekoračenu duljinu,
- d) da vlak ima potiskivalicu.

(8) Prije otpreme vlaka s izvanrednom pošiljkom s prekoračenim tovarnim profilom, za koji je zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima na pruzi, kolodvori na dvokolosiječnim i usporednim prugama susjednom kolodvoru moraju dati upozorenje:

»Vlak br. s izvanrednom pošiljkom poći će iz kolodvora u (sat i min). Do dolaska u kolodvor drugi kolosijek/usporedna pruga od (sat i min) do(sat i min) neprohodan je za sve vlakove i pružna vozila. (prezime prometnika vlakova)«.

Kolodvor kojemu se daje to upozorenje potvrđuje primitak riječima 'razumio (prezime prometnika vlakova)'.

(9) Ako pruge idu usporedno samo jednim dijelom, kolodvor koji je zajednički za obje pruge daje upozorenje susjednom kolodvoru jedne i druge pruge kada on otprema vlak s izvanrednom pošiljkom koja prekoračuje tovarni profil u širinu. Kada zajednički kolodvor primi upozorenje od susjednog kolodvora jedne pruge, to upozorenje odmah mora proslijediti susjednom kolodvoru druge pruge.

(10) Dopuštenje za otpremu vlaka prije vremena traži se od susjednog kolodvora fonogramom:

»Primate li vlak br. prije vremena?(prezime prometnika vlakova)«.

(11) Ako susjedni kolodvor može primiti vlak prije vremena, daje pristanak fonogramom:

»Vlak br. prije vremena primam.(prezime prometnika vlakova)«.

(12) Ako kolodvor iz prometnih ili drugih opravdanih razloga ponuđeni vlak ne može primiti prije vremena, daje fonogram:

»Ne, vlak br. ne primam prije vremena.(prezime prometnika vlakova)«.

(13) Dopuštenje za otpremu vlaka sa prekoračenom dužinom traži se od susjednog kolodvora fonogramima:

„Primate li vlak br. sa prekoračenom dužinom?(prezime prometnika vlakova)«.

»Vlak br. s prekoračenom dužinom primam.(prezime prometnika vlakova)«.

(14) Kad potiskivalica potiskuje vlak dopuštenje se traži fonogramom:

»Primate li vlak br. s potiskivalicom? (prezime prometnika vlakova)«.

(15) Upitani kolodvor iz stavka 4. ovoga članka daje dopuštenje fonogramom:

»Vlak br. s potiskivalicom primam. (prezime prometnika vlakova)«.

(16) Za vlak koji se otprema u roku od 10 minuta nakon dolaska vlaka iz suprotnog smjera, dopuštenje se traži istodobno s davanjem odjave za suprotni vlak fonogramom slijedećeg sadržaja:

»Vlak br. ovdje, primate li vlak br.?(prezime prometnika vlakova)«.

(17) Za vlak koji se otprema neposredno nakon dolaska vlaka iz suprotnog smjera, dopuštenje se može tražiti uvjetno i prije davanja odjave slijedećim fonogramom:

»Kad prispije vlak br., primate li vlak br.?(prezime prometnika vlakova)«.

(18) Fonogram uvjetnog dopuštenja za suprotni vlak iz stavka 11. ovoga članka glasi:

»Kad vlak br. prispije tamo, primam vlak br. (prezime prometnika vlakova)«.

(19) Kod otpreme uzastopnih vlakova u kolodvorskem razmaku, dopuštenje se traži tek nakon primitka odjave.

(20) Kod prometa uzastopnih vlakova dopuštenje za uzastopni vlak može se tražiti istodobno s najavljivanjem vlaka slijedećem kolodvoru, pri čemu se dopuštenje za uzastopni vlak daje zajedno s odjavom za prethodni vlak slijedećim fonogramima:

»Vlak br. ode u (sat i min) i kad prispije tamo, primate li uzastopni vlak br.? (prezime prometnika vlakova)«.

„Vlak br. ovdje, primam vlak br. (prezime prometnika vlakova)«.

(21) Kod otpreme uzastopnih vlakova u odjavnom razmaku, dopuštenje se traži nakon primitka odjave za prethodni vlak od prve slijedeće odjavnice odnosno kolodvora.

(22) Primitak vlaka može se odbiti samo iz prometnih odnosno tehničkih razloga slijedećim fonogramom:

»Neka čeka vlak br. (prezime prometnika vlakova)«.

(23) Ako je odbijen primitak vlaka, nakon što prestane razlog zbog kojeg je primitak vlaka odbijen, prometnik vlakova u kolodvoru koji je odbio primitak vlaka samoinicijativno daje dopuštenje za prethodno ponuđeni vlak.

(24) Odlazak vlaka iz kolodvora mora se prijaviti susjednom kolodvoru i svim službenim i radnim mjestima između njih koja sudjeluju u reguliranju prometa. Prijavljanje odlaska vlaka naziva se najava, a daje se odmah nakon odlaska odnosno prolaska vlaka slijedećim fonogramom:

»Vlak br. ode (prošao) R ili u (sat i min) ili prije vremena u (sat i min). (prezime prometnika vlakova)«.

(25) Ako je vozno vrijeme između dvaju službenih mjesta manje od 5 minuta, onda kolodvor koji otprema vlak daje obavijest o odlasku vlaka najmanje 5 minuta prije njegova vjerojatnog odlaska. Ta obavijest naziva se prednajava.

(26) Vožnja svakoga vlaka, manevarskog sastava, pomoćnoga vučnog vozila, pomoćnoga vlaka ili pružnog vozila mora biti najavljena prednajavom čuvarima ŽCP-a.

(27) Prednajava glasi:

»Vlak br./MS..//PVV..//PVL..//PV.. poći će iz (naziv službenog mjesta) u (sat i minuta). (prezime prometnika vlakova)«.

Članak 184.

(1) Na ŽCP-ima s uređajima za osiguranje ŽCP-a, sigurnost prometa tim uređajima mora biti osigurana za vrijeme vožnje vlaka preko ŽCP-a.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, može se voznim redom na pojedinim prugama ili pružnim dionicama odrediti da se za pojedine vlakove ne rukuje uređajem za osiguranje ŽCP-a.

(3) Izvršnim radnicima za osiguranje prometa na ŽCP-ima koji nisu zaštićeni glavnim signalima vožnja vlaka ili vozila mora se prednajaviti najmanje 7 minuta prije vjerojatnog odlaska vlaka iz kolodvora. Izvršni radnici za osiguranje prometa na ŽCP-ima primljenu prednajavu moraju potvrditi. Na prugama koje nisu opremljene uređajima za registriranje, prednajava se daje u prisutnosti svjedoka.

(4) Najave i prednajave koje se daju rasputnicama ili se primaju od njih ne evidentiraju se u susjednim kolodvorima, osim prednajave kada izvršni radnik koji zaposjeda rasputnicu iznimno osigurava promet na ŽCP-u.

(5) Glavni signali za izlazak odnosno prolazak vlaka ne smiju se postaviti tako da signaliziraju signalni znak za dopušteno vožnju ako od izvršnog radnika za osiguranje prometa na ŽCP-ima nije primljena potvrda prednajave.

(6) Osiguranje voznog puta i signaliziranje glavnih signala u kolodvoru koji daje prednajavu ne ovisi o prednajavljinju službenim i radnim mjestima koja su zaštićena glavnim signalima.

(7) Potvrdu prednajavljinja daju samo izvršni radnici za osiguranje prometa na ŽCP-ima i službena mjesta koja nisu zaštićena glavnim signalima. Potvrda se daje pod brojem s nazivom ŽCP-a odnosno službenog mjesta i prezimenom izvršnog radnika.

(8) Ako sporazumijevanje s izvršnim radnikom za osiguranje prometa na ŽCP–ima nije moguće, prometnik vlakova postupa kao da je ŽCP s uređajem za osiguranje ŽCP–a neosiguran.

(9) Izvršni radnici za osiguranje prometa na ŽCP–ima koji zaposjedaju ŽCP–e na kojima uređaji za osiguranje ŽCP–a nisu ispravni, moraju prije nailaska vlaka ili vozila zaustavljati sudionike u cestovnom prometu sve dok čelo prvog vozila u vlaku ne prijeđe preko ŽCP–a.

Članak 185.

(1) Kolodvori i odjavnice odjavom prethodnom službenom mjestu potvrđuju da je prethodni prostorni odsjek slobodan.

(2) Odjava se uvijek daje samo od jednog do drugog službenog mjesta posebno za svaki vlak, odmah nakon njegova dolaska odnosno prolaska. Iznimno, u kolodvorima sa ograničenim radnim vremenom odjava se može primiti drugi dan kod prijema službe.

(3) Kada je vlak potpuno i cijeli ušao u kolodvor signaliziran signalnim znakom »Kraj vlaka« i kada je za njim ulazni signal postavljen tako da signalizira signalni znak »Stoj«, prometnik vlakova daje odjavu prethodnom kolodvoru slijedećim fonogramom:

»Vlak br. ovdje. (prezime prometnika vlakova)«.

(4) Ako pruge idu usporedno samo jednim dijelom između dvaju kolodvora, kolodvor koji je otpremio vlak u koji je uvrštena izvanredna pošiljka s prekoračenim tovarnim profilom, nakon primitka odjave od sljedećeg kolodvora mora o tome obavijestiti sljedeći kolodvor na usporednoj pruzi slijedećim fonogramom:

»Vlak br. s izvanrednom pošiljkom stigao u kolodvor (prezime prometnika vlakova)«.

(5) Ako je prema najavi prethodnog kolodvora prošlo 5 minuta od vremena vjerojatnog dolaska odnosno prolaska vlaka kroz kolodvor, a vlak nije stigao, službeno mjesto koje očekuje dolazak odnosno prolazak vlaka mora odmah obavijestiti prethodni kolodvor da vlak još nije stigao i to ne čekajući da prethodno službeno mjesto požuri odjavu.

(6) Fonogrami u obliku pitanja ne upisuju se u evidencije, nego se upisuju samo odgovori na pitanja – dopuštenja odnosno zabrane.

Reguliranje prometa vlakova na prugama opremljenima uređajima APB, MO i TK–uređajima

Članak 186.

(1) Promet na prugama opremljenima uređajima APB i MO regulira prometnik vlakova, a na TK– pruzi promet regulira TK– dispečer SS uređajem iz središnjeg mesta.

(2) Prije otpreme vlaka iz kolodvora na jednokolosiječnoj pruzi i na dvokolosiječnoj pruzi s obostranim prometom, mora postojati privola od susjednog kolodvora. Privola se traži i daje SS uređajem.

(3) Davanjem privole svi prostorni signali na prugama s uređajem APB za odnosni smjer signaliziraju signalni znak za dopušteno vožnju, dok na prugama koje imaju uređaj MO s automatskim odjavnicama, zaštitni signali za smjer za koji je dana privola signaliziraju signalni znak »Stoj«, a tek nakon što se osigura vozni put za izlaz ili nakon što vlak nagazi određeno mjesto na pruzi signaliziraju signalni znak »Slobodno«.

(4) Davanjem privole onemogućuje se da izlazni signali kolodvora koji je dao privolu signaliziraju signalni znak za dopušteno vožnju u smjeru kolodvora kojem je dana privola.

(5) Privola se traži samo za prvi vlak radi čije otpreme se mora izmijeniti postojeći smjer vožnje za koji je postojala privola, osim ako je tehničko rješenje SS uređaja takvo da se privola mora tražiti za svaki vlak.

(6) Kolodvor koji traži privolu na zahtjev kolodvora od kojeg se privola traži mora ga obavijestiti za koji je vlak traži.

(7) Na dvokolosiječnoj pruzi kod vožnje po pravilnom kolosijeku privola se ne traži niti daje.

(8) Uzastopni vlak može se otpremiti iz kolodvora nakon što prethodni vlak oslobodi prvi prostorni odsjek odnosno nakon što oslobodi međukolodvorski odsjek na prugama s MO-om bez automatskih odjavnica.

(9) Dopuštenja za otpremu vlakova moraju se tražiti i davati obavezno u sljedećim slučajevima:

a) za pomoćni vlak,

b) za pokusni vlak,

c) za vlak s izvanrednom pošiljkom (ako ona prekoračuje tovarni profil i ako na usporednim i dvokolosiječnim prugama nije dopušteno mimoilaženje s drugim vlakovima, te ako je zabranjena vožnja vlaka u skretanje, to se mora posebno naznačiti),

d) za otpremu vlaka nepravilnim kolosijekom,

e) za vlak koji se otprema prije vremena,

f) za vlak s prekoračenom duljinom.

(10) Ako pruge idu usporedno samo jednim djelom između dvaju kolodvora, kolodvor koji je otpremio vlak u koji je uvrštena izvanredna pošiljka s prekoračenim tovarnim profilom nakon primitka odjave od sljedećeg kolodvora o tome mora obavijestiti sljedeći kolodvor na usporednoj pruzi fonogramom:

»Vlak br. s izvanrednom pošiljkom stigao u kolodvor (prezime prometnika vlakova)«.

(11) Prometnik vlakova za prijevremenu otpremu vlaka na TK– prugu mora tražiti pristanak TK– dispečera, a za vlak koji se otprema prije vremena s TK– pruge, TK– dispečer traži pristanak prometnika vlakova.

(12) Prije nego što vlak s izvanrednom pošiljkom napusti odnosno ode na TK– prugu, TK– dispečer posebno najavljuje prometniku vlakova odnosno prometnik vlakova TK– dispečeru.

(13) Prometnik vlakova u sljedećem kolodvoru temeljem praćenja kretanja svih vlakova procjenjuje može li primiti sve uzastopne vlakove.

(14) Za uzastopni vlak za koji se ne traži privola, a koji se iz opravdanih razloga ne može primiti u kolodvor, prometnik vlakova na vrijeme mora obavijestiti prethodni kolodvor fonogramom:

»Neka čeka vlak br. (prezime prometnika vlakova)«.

(15) Odmah čim se steknu uvjeti za primitak vlaka iz stavka 2. ovoga članka, prometnik vlakova samoinicijativno daje dopuštenje fonogramom:

»Vlak br. primam. (prezime prometnika vlakova)«.

(16) Prijava je obavijest sljedećem kolodvoru koja se daje zbog toga da se sljedeći kolodvor pripremi za primitak vlaka. Najave i prednajave propisane za pruge koje nisu opremljene uređajima APB-a i MO-a obavezne su na svim prugama bez obzira na njihovu opremljenost SS-uređajima, osim na TK-prugama. Na TK-prugama ta obaveza postoji samo na pružnoj dionici između TK-kolodvora i graničnoga TK-kolodvora, i to u oba smjera.

(17) Na dvokolosiječnim prugama na kojima nije propisano traženje i davanje dopuštenja, obavezna je prijava dolaska uzastopnog vlaka fonogramom:

»Vlak br. dolazi. (prezime prometnika vlakova)«.

(18) Polazni kolodvor na prugama iz stavka 5. ovoga članka prijavu daje fonogramom:

»Vlak br. pripremljen za otpremu. (prezime prometnika vlakova)«.

(19) Prijave propisane stavkom 5. i 6. ovoga članka ne evidentiraju se.

(20) Ako postoji obaveza davanja prednajave, nije obvezno davanje prijave propisano stvcima 5. i 6. ovoga članka.

(21) Reguliranje prometa, traženje i davanje privole i odjave između TK– dispečera i prometnika vlakova na pruzi koja nije opremljena TK– uređajem propisuje jedinica prometnih poslova neposredno nadređena kolodvorima posebnim naputkom za svaki pojedini slučaj.

(22) Na prugama opremljenim uređajima APB i MO, za ŽCP-e koji nisu zaštićeni glavnim signalima vrijede odredbe koje se odnose na davanje najave i prednajave kao i za ŽCP-e koji se nalaze na prugama koje nisu opremljene uređajima APB i MO.

Članak 187.

(1) Jedinica prometnih poslova neposredno nadređena kolodvorima može propisati obavezno traženje i davanje dopuštenja za pojedine kolodvore koji se nalaze na prugama opremljenima uređajima APB-a ili MO-a.

(2) Za sve fonograme koji se daju na prugama opremljenima uređajima APB-a ili MO-a vrijede odredbe propisane za fonograme na prugama bez APB-a ili MO-a.

XII. PRIMITAK I OTPREMA VLAKA

Opće odredbe o osiguranju voznoga puta

Članak 188.

- (1) Za ulazak, izlazak i prolazak vlaka mora se osigurati vozni put.
- (2) Kod vlaka koji se zaustavlja vozni put obuhvaća i put proklizavanja.
- (3) Kod vlaka koji ulazi na krnji kolosijek te na zauzeti kolosijek, put proklizavanja nije osiguran.
- (4) Put proklizavanja je dio pruge iza signala odnosno iza mjesta kod kojega se vlak mora zaustaviti, na kojem istodobno nisu dopuštene vožnje i koji za vrijeme ulaska odnosno dolaska vlaka za koji je postavljen vozni put mora biti sloboden.
- (5) Zapovijed za osiguranje voznog puta daje prometnik vlakova.
- (6) Nijedan vlak ne smije ući u kolodvor ili iz njega izaći dok se prometnik vlakova odnosno odgovorni izvršni radnik nije uvjerio u pravilan položaj skretnica preko kojih vlak mora proći.
- (7) Ulazak vlaka u kolodvor, izlazak iz kolodvora ili ulazak u prostorni odsjek smije se dopustiti samo kada se utvrdi da je za taj vlak osiguran slobodni vozni put za sigurnu vožnju. Za izlazak iz kolodvora pri jednokolosiječnom prometu osim navedenog mora se utvrditi i to da po istom kolosijeku već nije otpremljen drugi vlak, manevarski sastav ili pružno vozilo iz suprotnog smjera.
- (8) Vozni put mora biti osiguran od mogućih opasnih vožnji s čela i bočno.
- (9) U kolodvoru vlakovi smiju voziti samo po glavnim kolosijecima. Po ostalim kolosijecima u kolodvoru vlakovi smiju voziti samo iznimno, a sigurnost prometa u tom slučaju propisuje se Poslovni redom kolodvora.
- (10) Skretnica na voznom putu koja nije u tehničkoj ovisnosti s glavnim signalima ili je ta ovisnost privremeno isključena, mora biti osigurana u pravilnom položaju za predstojeću vožnju vlaka uz jezičak skretnice.
- (11) SS uređajem ili vizualnim pregledom na samom mjestu utvrđuje se da je vozni put osiguran.
- (12) Ako se zbog neispravnosti SS uređaja ne može utvrditi da je vozni put osiguran, čak i u slučaju kada on završava na krnjem ili zauzetom kolosijeku, vlakovi smiju voziti samo ako se sigurnost prometa osigura signalima. U slučaju da se sigurnost prometa ne može osigurati signalima, druge mjere osiguranja propisuju se posebnim općim aktom.
- (13) Ako nije osiguran put proklizavanja, a to nije predviđeno voznim redom, mora se postupiti kao da vozni put završava na zauzetom kolosijeku.

(14) Vozni putovi ne smiju se međusobno sjeći, dodirivati ili preklapati, osim na dijelovima koji čine putove proklizavanja.

(15) Duljina puta proklizavanja određuje se ovisno o dopuštenoj infrastrukturnoj brzini i iznosi najmanje:

– 50 metara:

a) iza ulaznih i zaštitnih signala ako je najveća dopuštena brzina do 140 km/h

b) iza izlaznih signala ako je najveća dopuštena brzina do 100 km/h

c) iza prostornih signala

d) iza drugih mjesta kod kojih se vlak mora zaustaviti (međnik, manevarske signalne zaštitne postaje, granični kolosiječni signal) ako je najveća dopuštena brzina do 100 km/h

– 75 metara iza ulaznih i zaštitnih signala ako je najveća dopuštena brzina od 141 km/h do 160 km/h

– 100 metara iza izlaznih signala ako je najveća dopuštena brzina od 101 km/h do 140 km/h

– 150 metara iza izlaznih signala ako je najveća dopuštena brzina od 141 km/h do 160 km/h.

(16) Iznimno, nadležna organizacijska jedinica za organizaciju i regulaciju prometa može propisati kolodvore u kojima se put proklizavanja za vlakove kraće od 150 metara određuje od mjesta zaustavljanja vlaka, pod uvjetom da udaljenost od mjesta zaustavljanja do međnika na izlaznoj strani nije manja od propisane duljine puta proklizavanja.

(17) Odredbe o osiguranju voznih putova za vlakove vrijede i za manevarske sastave koji voze do određene točke na pruzi.

Članak 189.

(1) Svakom redovnom i izvanrednom vlaku, osim vlaku po izvanrednom zahtjevu podnositelja (ad hoc), redovni ulazni odnosno izlazni kolosijek određuju se Poslovnim redom kolodvora II. dio, a objavljaju se u izvatu iz voznog reda.

(2) Kada u kolodvor dolazi više vlakova, pojedinim vlakovima određuje se ulazni kolosijek tako da vlakovi koji nemaju zadržavanje prolaze glavnim prolaznim kolosijekom.

(3) Kada se radi o vlakovima za prijevoz putnika, mora se voditi računa da vlak koji ulazi ili izlazi ne ugrožava sigurnost putnika.

(4) Osiguranje voznog puta sadržava slobodnost kolosijeka, kolosiječnog prostora kao zaštitu od bočnih i čelnih vožnji, osiguranje slobodnosti međnika i puta proklizavanja te osiguranje prometa na ŽCP-ima, prekid manevriranja, postavljanje skretnica u pravilan položaj i signaliziranje signalnih znakova za dopuštenu vožnju na signalima u voznom putu.

(5) Vozni put mora se osigurati na vrijeme kako bi se izbjeglo zaustavljanje ili smanjenje brzine dolazećeg vlaka odnosno kako odlazeći vlak zbog toga ne bi kasnio. Vozni put za ulazak odnosno prolazak osiguran je pravodobno ako se vlak u trenutku završetka osiguranja voznog puta nalazi izvan daljine vidljivosti predsignala.

(6) Izvršni radnici koji postavljaju skretnice odgovorni su za pravilan položaj skretnica u voznom putu.

(7) Mjesto čuvanja ključeva skretničkih i ambulantnih brava propisuje se Poslovnim redom kolodvora.

(8) Ključ skretničke brave zaključane u osiguranom voznom putu čuva nadzorni skretničar, a tamo gdje njega nema ključ čuva radnik koji rukuje skretnicom.

(9) Ključ postavljene ambulantne brave čuva prometnik vlakova, a na TK-prugama čuvanje ključeva ambulantne brave propisuje se posebnim aktom.

(10) U kolodvorima u kojima nema izvršnih radnika koji postavljaju skretnice, skretnice kod osiguranja voznog puta postavlja prometnik vlakova.

(11) Za pravodobno i potpuno osiguranje voznog puta odgovoran je prometnik vlakova, odnosno TK-dispečer na prugama opremljenim TK-uređajima.

(12) Skretnice u voznom putu u kolodvorima bez relejnih i elektroničkih SS uređaja skretničari postavljaju nakon dobivene zapovijedi za osiguranje voznog puta.

(13) U kolodvorima s pritvrđenim skretnicama i u kolodvorima sa pouzdano zaključanim skretnicama koje u putu proklizavanja nisu u ovisnosti s ulaznim signalima, kod osiguranja voznog puta za ulazak vlaka, skretnice koje se nalaze u putu proklizavanja ostaju u redovnom položaju, a kod križanja i pretjecanja te skretnice postavljaju se za ulazak suprotnog vlaka odnosno za izlazak uzastopnog vlaka.

(14) Ako skretnica u putu proklizavanja ima takav redovan položaj da vodi na neki kolosijek koji je privremeno zauzet, ona se postavlja u položaj koji vodi na slobodan kolosijek.

(15) U prometnom uredi i skretničarskoj lokalnoj postavnici na vidljivu mjestu mora se istaknuti pregled redovnih položaja skretnica.

(16) U kolodvorima s relejnim i elektroničkim osiguranjem postavljanje i osiguranje voznog puta za ulazak, izlazak i prolazak vlaka te rukovanje signalima obavlja prometnik vlakova.

(17) Detaljnije odredbe o osiguranju voznog puta u kolodvoru i na otvorenoj pruzi s elektromehaničkim, relejnim i elektroničkim SS uređajima propisane su uputom za rukovanje odnosnim uređajima za svaki pojedini kolodvor i koja je dodatak Poslovnom redu kolodvora. Ako je to tehnološki moguće, može se izraditi jedna uputa za više kolodvora i međukolodvorskih prostora na određenoj pružnoj dionici s istovrsnim SS uređajima.

(18) Za kolodvore koji nisu osigurani relejnim odnosno elektroničkim SS uređajem, odredbe o voznom putu i postupci kod njegovog osiguranja propisani su ovim Pravilnikom.

(19) Fonogrami za osiguranje voznog puta mogu se, umjesto sredstvima za sporazumijevanje, davati neposredno uz upisivanje u propisane evidencije.

Osiguranje voznoga puta u kolodvorima

Članak 190.

(1) Vozni put za ulazak vlaka koji se zaustavlja u kolodvoru obuhvaća:

– u kolodvoru s ulaznim signalima, a bez graničnih kolosiječnih signala ili s graničnim kolosiječnim signalima, ako se vlak prima na drugi odsjek podijeljenog kolosijeka u smjeru kretanja vlaka:

a) dio pružnog kolosijeka od ulaznog signala do prve ulazne skretnice i određeni kolodvorski kolosijek od prve ulazne skretnice do kolosiječnog izlaznog signala

b) ako kolosiječnog izlaznog signala nema, tada vozni put obuhvaća dio do manevarskog signala za zaštitu voznog puta ili do međnika na izlaznoj strani

c) propisanu duljinu puta proklizavanja iza kolosiječnog izlaznog signala ili manevarskog signala za zaštitu voznog puta ili međnika na izlaznoj strani

– u kolodvoru s ulaznim signalima i graničnim kolosiječnim signalima, ako se vlak prima na prvi odsjek podijeljenog kolosijeka u smjeru kretanja vlaka, dio pružnog kolosijeka od ulaznog signala do prve ulazne skretnice i određeni kolodvorski kolosijek od prve ulazne skretnice do graničnog kolosiječnog signala te propisani put proklizavanja iza graničnog kolosiječnog signala

– u kolodvoru bez ulaznih signala, dio pružnog kolosijeka na ulaznoj strani u duljini propisanog zaustavnog puta do prve ulazne skretnice i kolodvorski kolosijek od prve ulazne skretnice do međnika na izlaznoj strani te propisani put proklizavanja iza međnika

(2) Vozni put za prolazak vlaka kroz kolodvor obuhvaća:

– u kolodvoru s ulaznim signalima, dio pružnog kolosijeka na ulaznoj strani od ulaznog signala do prve ulazne skretnice, kolodvorski kolosijek od prve ulazne do posljednje izlazne skretnice i dio pružnog kolosijeka od posljednje izlazne skretnice do ulaznog signala na izlaznoj strani

– u kolodvoru bez ulaznih signala, dio pružnog kolosijeka na ulaznoj strani u duljini propisanog zaustavnog puta do prve ulazne skretnice, kolodvorski kolosijek od prve ulazne skretnice do posljednje izlazne skretnice i dio pružnog kolosijeka od posljednje izlazne skretnice u duljini propisanog zaustavnog puta na izlaznoj strani

(3) Vozni put za izlazak vlaka obuhvaća:

– u kolodvoru s izlaznim signalima, kolodvorski kolosijek od posljednjeg vozila u vlaku do posljednje izlazne skretnice i dio pružnog kolosijeka od posljednje izlazne skretnice do ulaznog signala na izlaznoj strani

– u kolodvoru bez izlaznih signala, kolodvorski kolosijek od posljednjeg vozila u vlaku do posljednje izlazne skretnice i dio pružnog kolosijeka od posljednje izlazne skretnice u duljini propisanog zaustavnog puta na izlaznoj strani

(4) Osiguranje voznog puta sadržava:

- a) osiguranje slobodnosti dijela pružnog kolosijeka na području kolodvora, kolodvorskog kolosijeka od prve ulazne skretnice do graničnog kolosiječnog signala, kolosiječnog izlaznog signala odnosno manevarskog signala za zaštitu voznog puta ili međnika na izlaznoj strani te put proklizavanja
- b) osiguranje slobodnosti kolosiječnog prostora između voznog puta i odnosnih zaštitnih signala, zaštitnih skretnica i iskliznica
- c) osiguranje slobodnosti međnika između kolosijeka po kojem će se obaviti vožnja i susjednih kolosijeka u kolodvoru te slobodnost susjednih kolosijeka u duljini od najmanje 15 m od međnika kod prometa vlaka s izvanrednom pošiljkom koja prekoračuje tovarni profil u širinu ako nije posebno određen veći razmak
- d) postavljanje i osiguranje u pravilnom položaju svih skretnica preko kojih vlak treba prijeći te njihov pregled prije ulaska, izlaska odnosno prolaska vlaka
- e) postavljanje u odgovarajući položaj svih skretnica, signala i iskliznica bočne i čelne zaštite vožnje vlaka od drugih mogućih kretanja vlakova, manevarskih sastava ili pružnih vozila
- f) osiguranje prometa na ŽCP-ima koji se nalaze na voznom putu i
- g) prekidanje manevriranja i kretanja drugih vlakova i vozila koja ugrožavaju vožnju vlaka za koji se osigurava vozni put.

(5) Vlak se u kolodvor mora primiti na slobodan i prohodan kolosijek.

(6) Na zauzet ili djelomično neprohodan kolosijek vlak se može primiti u iznimnim slučajevima pod uvjetom da se na slobodnom ili prohodnom dijelu može smjestiti unutar međnika.

(7) Pod zauzetim kolosijekom podrazumijeva se kolosijek:

- a) na kojem se nalaze vozila i predmeti
- b) kod kojeg međnik na izlaznoj strani nije slobodan i/ili
- c) na kojem se manevarskim ili drugim kretanjima na izlaznoj strani presijeca ili dodiruje put proklizavanja ili se na njemu nalaze vozila.

(8) Pod djelomično neprohodnim kolosijekom podrazumijeva se kolosijek koji je od određenog mjesta neprohodan.

(9) Teretni vlakovi mogu se redovno primati i na kolosijeke koji na izlaznoj strani zbog zauzetosti međnika ili manevriranja nemaju stalno osiguran put proklizavanja. Navedeno se označava u voznom redu vlaka.

(10) Odredbe ovog članka koje se odnose na osiguranje voznog puta na zauzeti kolosijek moraju se primjenjivati i kod osiguranja voznog puta na djelomično neprohodan kolosijek odnosno na krnji kolosijek onda kada to voznim redom nije predviđeno, ili je voznim redom predviđen ulazak na krnji kolosijek, a on je iznimno djelomično zauzet.

(11) Slobodnost kolosijeka prometnik vlakova provjerava na samom mjestu, posredno uz pomoć izvršnih radnika koji postavljaju skretnice ili preko SS uređaja koji prometniku vlakova omogućuje pouzdanu kontrolu zauzetosti kolosijeka.

(12) Izvršni radnici koji postavljaju skretnice provjeravaju slobodnost kolosijeka na samom mjestu.

(13) Osim zapovijedi za osiguranje voznog puta, prometnik vlakova mora obavijestiti izvršne radnike koji postavljaju skretnice o eventualnim promjenama koje su nastale, i to najkasnije istodobno s davanjem zapovijedi za osiguranje voznog puta.

(14) U kolodvorima osiguranim elektromehaničkim SS uređajem zapovijed za osiguranje voznog puta i za rukovanje glavnim signalima prometnik vlakova daje pomoću središnjeg dijela uređaja, a obavijesti o nastalim promjenama i zapovijedi o mjerama koje se moraju poduzeti daje sredstvima sporazumijevanja.

(15) Podrobnije odredbe o provjeravanju slobodnosti kolosijeka propisuju se poslovnim redom kolodvora.

Zapovijedi za osiguranje voznog puta za ulazak vlaka

Članak 191.

Zapovijed za osiguranje voznog puta za vlak koji ulazi na kolosijek predviđen voznim redom odnosno Poslovnim redom kolodvora II. dio prometnik vlakova daje istodobno ulaznom i izlaznom nadzornom skretničaru odnosno skretničaru fonogramom:

»Ulazak za vlak broj na kolosijek. (prezime prometnika vlakova)«

Članak 192.

(1) Iznimne sigurnosne mjere i/ili izuzetan postupak u osiguranju voznog puta primjenjuju se u sljedećim slučajevima:

- kad vlak ulazi na redovan kolosijek predviđen voznim redom odnosno Poslovnim redom kolodvora II. dio, ako je kolosijek od određenoga mesta neprohodan ili zauzet drugim vozilima te ako je međnik na izlaznoj strani zauzet odnosno ako nije osiguran put proklizavanja;

- kad vlak ulazi na kolosijek koji nije predviđen voznim redom odnosno Poslovnim redom kolodvora II. dio, pri čemu se može dogoditi da vlak:

- a) ulazi u skretanje, kao što je predviđeno i za redovni ulazni kolosijek,
- b) umjesto u skretanje ulazi u pravac,
- c) umjesto u pravac ulazi u skretanje,
- d) ulazi na kolosijek koji je od određenog mesta neprohodan odnosno zauzet drugim vozilima,
- e) ulazi na kolosijek čiji je međnik na izlaznoj strani zauzet odnosno nije osiguran put proklizavanja ili
- f) ulazi na krnji kolosijek;

- kad vlak ulazi na redovan kolosijek vožnjom u pravac, a osoblje vlaka prethodno je obaviješteno da će u kolodvor umjesto u pravac ući u skretanje;

-kad vlak koji po voznom redu ima prolazak iznimno mora stati.

(2) O izmjenama postupka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kod osiguranja voznog puta prometnik vlakova fonogramom obaviještava i daje zapovijed skretničkom osoblju.

Članak 193.

(1) Kad vlak ulazi na redovan kolosijek koji je od nekog mesta neprohodan, zauzet drugim vozilima, međnik na izlaznoj strani nije slobodan ili nije osiguran put proklizavanja, a osoblje vlaka jest obaviješteno da u kolodvor treba ući oprezno, fonogram koji se daje nadzornom skretničaru odnosno skretničaru glasi:

»Ulagak za vlak broj na zauzeti kolosijek. Osoblje vlaka obaviješteno, davati signalni znak 'Lagano'. (prezime prometnika vlakova)«.

(2) Kad vlak ulazi na redovan kolosijek koji je od nekog mesta neprohodan, zauzet drugim vozilima, međnik na izlaznoj strani nije slobodan ili nije osiguran put proklizavanja, a osoblje vlaka nije obaviješteno da u kolodvor treba ući oprezno, fonogram koji se daje nadzornom skretničaru odnosno skretničaru glasi:

»Ulagak za vlak broj na zauzeti kolosijek. Osoblje vlaka nije obaviješteno. (prezime prometnika vlakova)«.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka za daljnji postupak zapovijed se ne daje odmah, već nakon osiguranja voznog puta posebnim fonogramom koji glasi:

»Vlak broj obavijestiti da ulazi na zauzeti kolosijek i provesti u kolodvor. (prezime prometnika vlakova)«.

Članak 194.

(1) Kad vlak ulazi na kolosijek koji nije određen voznim redom odnosno Poslovnim redom kolodvora II. dio i pritom vlak ulazi u skretanje kao što je bilo predviđeno i za redovni ulazni kolosijek, umjesto u skretanje ulazi u pravac ili umjesto u pravac ulazi u skretanje fonogram koji se daje nadzornom skretničaru odnosno skretničaru glasi:

»Ulazak za vlak broj iznimno na kolosijek broj (prezime prometnika vlakova)«.

(2) Kod davanja zapovijedi za osiguranje voznoga puta za ulazak u skretanje umjesto u pravac, uz fonogram iz stavka 1. ovoga članka dodaju se riječi »osoblje vlaka obaviješteno/nije obaviješteno«, ako je kolodvor opremljen ulaznim signalom čiji se signalni znak 'Ograničena brzina' ne predsignalizira. Ako osoblje vlaka nije obaviješteno o iznimnom ulasku u skretanje, a signalni znak 'Ograničena brzina' nije predsignaliziran, signal se postavlja tako da signalizira ograničenu brzinu tek nakon što se vlak ispred njega zaustavio.

(3) Kad vlak ulazi na kolosijek koji nije određen voznim redom odnosno Poslovnim redom kolodvora II. dio i pritom je kolosijek od nekoga mjesta neprohodan, zauzet vozilima, međnik na izlaznoj strani nije slobodan, put proklizavanja nije osiguran ili vlak ulazi na krnji kolosijek, a osoblje vlaka jest obaviješteno da u kolodvor treba ući oprezno, fonogram koji se daje nadzornom skretničaru odnosno skretničaru glasi:

»Ulazak za vlak broj iznimno na zauzeti/krnji kolosijek. Osoblje vlaka obaviješteno, davati signalni znak 'Lagano'. (prezime prometnika vlakova)«.

(4) Kad vlak ulazi na kolosijek koji nije određen voznim redom odnosno Poslovnim redom kolodvora II. dio, i pritom je kolosijek od nekoga mjesta neprohodan, zauzet vozilima, međnik na izlaznoj strani nije slobodan, put proklizavanja nije osiguran ili ulazi na krnji kolosijek, a osoblje vlaka nije obaviješteno da u kolodvor treba ući oprezno, fonogram koji se daje nadzornom skretničaru odnosno skretničaru glasi:

»Ulazak za vlak broj iznimno na zauzeti/krnji kolosijek. Osoblje vlaka nije obaviješteno. (prezime prometnika vlakova)«.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka za daljnji postupak zapovijed se ne daje odmah, već nakon osiguranja voznog puta posebnim fonogramom koji glasi:

»Vlak broj obavijestiti da ulazi na zauzeti/krnji kolosijek i provesti u kolodvor. (prezime prometnika vlakova)«.

Članak 195.

(1) Kad vlak ulazi na redovan kolosijek i vožnja je u pravac, a osoblje vlaka prethodno je obaviješteno da će vlak u kolodvor umjesto u pravac ući u skretanje fonogram koji se daje nadzornom skretničaru odnosno skretničaru glasi:

»Ulazak za vlak broj... na kolosijek. (prezime prometnika vlakova)«.

(2) Kada vlak koji po voznom redu ili po zapovijedi ima prolazak mora biti iznimno zaustavljen, prije davanja zapovijedi za osiguranje voznoga puta za ulazak vlaka prometnik vlakova mora o tome obavijestiti nadzornog skretničara odnosno skretničara fonogramom koji glasi:

»Vlak broj... mora iznimno stati. Osoblje vlaka obaviješteno/nije obaviješteno, davati signalni znak 'Lagano' i signalni znak 'Stoj'. (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Nakon fonograma iz stavka 2. ovoga članka, daje se zapovijed za osiguranje voznog puta.

(4) Ako vlak koji po voznom redu ili po zapovijedi ima prolazak kroz kolodvor te iznimno mora stati i ući na kolosijek koji je od neke točke neprohodan odnosno zauzet drugim vozilima odnosno vlakom ili ako na izlaznoj strani međnik nije slobodan odnosno nije osiguran put proklizavanja, bez obzira mijenja li se ulazni kolosijek ili ne, u fonogramu kojim se skretničko osoblje obavještava da će vlak iznimno stati, izostavljaju se riječi »davati signalni znak 'Lagano' i signalni znak 'Stoj'« te se postupa kao kod ulaska vlaka na zauzeti odnosno krnji kolosijek.

Zapovijed za osiguranje voznog puta za izlazak vlaka

Članak 196.

(1) Zapovijed za osiguranje voznoga puta kod izlaska vlaka prometnik vlakova daje izlaznom nadzornom skretničaru ili skretničaru fonogramom:

»Izlazak za vlak broj s kolosijeka. (prezime prometnika vlakova)«.

(2) Poslovnim redom kolodvora I. dio može se propisati da u pojedinim kolodvorima kod davanja zapovijedi za osiguranje voznog puta kod izlaska vlaka bude nazočan i drugi nadzorni skretničar ili skretničar.

Zapovijed za osiguranje voznog puta za prolazak vlaka

Članak 197.

(1) Ako vlak po voznom redu ili po zapovijedi ima prolazak kroz kolodvor, istodobno se može dati zapovijed za osiguranje voznoga puta za ulazak i za izlazak vlaka.

(2) O tome hoće li se za vlak koji u kolodvoru ima zadržavanje dati zapovijed za ulazak i izlazak istodobno kao zapovijed za prolazak, odlučuje prometnik vlakova ovisno o prometnoj situaciji u kolodvoru.

Članak 198.

Zapovijed za osiguranje voznog puta za prolazak vlaka u skladu sa člankom 197. ovog Pravilnika prometnik vlakova daje istodobno ulaznom i izlaznom nadzornom skretničaru odnosno skretničaru fonogramom:

»Prolazak za vlak broj kroz kolosijek. (prezime prometnika vlakova)«.

Članak 199.

(1) Ako vlak ne može ući na redovan kolosijek, može se dogoditi da:

- a) promjena kolosijeka ne uvjetuje promjenu pravca kretanja kod prolaska (u oba slučaja u skretanje);
- b) umjesto ulaska i izlaska u skretanje, vlak ulazi i izlazi u pravac;
- c) umjesto ulaska i izlaska u pravac, vlak ulazi i izlazi u skretanje;
- d) umjesto ulaska u pravac i izlaska u skretanje, vlak ulazi u skretanje, a izlazi u pravac;
- e) umjesto ulaska u skretanje i izlaska u pravac, vlak ulazi u pravac, a izlazi u skretanje;
- f) umjesto ulaska u skretanje i izlaska u pravac, vlak ulazi u skretanje i izlazi u skretanje;
- g) umjesto ulaska u pravac i izlaska u skretanje, vlak ulazi u skretanje i izlazi u skretanje;
- h) vlak ulazi na redovan kolosijek, a osoblje vlaka je prethodno obaviješteno da vlak umjesto u pravac prolazi odnosno ulazi ili izlazi u skretanje.

(2) Ako dođe do izmjene ulaznog kolosijeka u slučajevima navedenima u stavku 1. ovoga članka, prometnik vlakova daje zapovijed za osiguranje voznog puta za prolazak istodobno ulaznom i izlaznom nadzornom skretničaru odnosno skretničaru fonogramom koji glasi:

»Prolazak za vlak broj iznimno kroz kolosijek. (prezime prometnika vlakova)«.

Članak 200.

Ako vlak koji po voznom redu ili po zapovijedi u kolodvoru mora stati, a iznimno ima prolazak, prometnik vlakova mora prije davanja zapovijedi za osiguranje voznog puta o tome obavijestiti nadzornog skretničara odnosno skretničara fonogramom koji glasi:

»Vlak broj ima iznimski prolazak. (prezime prometnika vlakova)«.

Fonogrami skretničkoga osoblja

Članak 201.

(1) U kolodvorima sa skretničkim osobljem, nakon primitka zapovijedi za osiguranje voznog puta za ulazak vlaka, izlazni nadzorni skretničar ili skretničar daje ulaznom nadzornom skretničaru ili skretničaru fonogram:

»Kolosijek br. ... za ulazak vlaka broj na izlaznoj strani slobodan. (prezime nadzornog skretničara ili skretničara)«.

(2) Nakon što ulazni nadzorni skretničar ili skretničar osigura ulazni vozni put i dobije fonogram iz stavka 1. ovoga članka on daje prometniku vlakova fonogram:

»Ulazak za vlak broj na kolosijek br. ... slobodan. (prezime nadzornog skretničara ili skretničara)«.

(3) Nakon što izlazni nadzorni skretničar ili skretničar osigura izlazni vozni put, prometniku vlakova daje fonogram:

»Izlazak za vlak broj s kolosijeka br. ... slobodan. (prezime nadzornog skretničara ili skretničara)«.

(4) Nakon što ulazni i izlazni nadzorni skretničar ili ulazni i izlazni skretničar osiguraju vozni put za prolazak vlaka, prometniku vlakova daju fonogram:

»Prolazak za vlak broj kroz kolosijek br. ... slobodan. (prezime nadzornog skretničara ili skretničara)«.

Općenito o fonogramima za osiguranje voznoga puta

Članak 202.

(1) Fonogrami za osiguranje voznoga puta upisuju se u propisane evidencije.

(2) Broj kolosijeka dan u fonogramima mora se u propisane evidencije upisati arapskom brojkom i slovima.

(3) U kolodvorima opremljenima uređajem za registriranje, broj kolosijeka može se upisati samo arapskom brojkom.

(4) Ako kolodvor nije opremljen uređajem za registriranje, broj kolosijeka upisuje se iznimno samo arapskom brojkom kad u osiguranju voznog puta sudjeluju najmanje tri izvršitelja.

(5) Fonogrami kojima prometnik vlakova daje obavještenja i zapovijedi za osiguranje voznog puta te druge obavijesti koje daje skretničkom osoblju, evidentiraju se na način kako je to propisano Uputom o prometnim evidencijama.

(6) Odredbe ovoga članka o osiguranju voznih putova vrijede i za manevarske sastave koji voze do određenog mjesta na pruzi. U predviđenim fonogramima kod osiguranja voznog puta umjesto riječi **vlak** upisuje se riječ **manevarski sastav** u skraćenom obliku (MS-1, MS-2, itd.) s redoslijedom brojeva koji svakoga dana počinju rednim brojem 1.

Ključevi skretnica

Članak 203.

(1) Skretnice mogu biti opremljene jednom ili dvjema bravama, ovisno o tome zaključavaju li se u pravac i u skretanje ili samo u pravac odnosno samo u skretanje.

(2) Svaka skretnička brava mora imati dva ključa, od kojih se unikat nalazi u uporabi, a duplikat u pričuvu.

(3) Duplikati ključeva moraju se čuvati u prostoriji prometnika vlakova odvojeno od unikata. Duplikati ključeva moraju biti posebno plombirani na prikladnom mjestu, a plombiranje ključeva obavljuju izvršni radnici na održavanju SS uređaja.

(4) Duplikat ključa smije se uporabiti ako se unikat ošteći ili uništi. U tome slučaju skretnica se smatra osiguranom.

(5) Ako se unikat ključa izgubi, duplikat se koristi samo radi omogućavanja rukovanja skretnicama. Takva skretnica smatra se neosiguranom i za vrijeme osiguranja vozni put mora se privremeno osigurati ambulantnom bravom sve dok se izgubljeni ključ ne pronađe ili se brava ne zamijeni novom. Isti postupak provodi se i ako se izgubi duplikat ključa.

(6) Svaka uporaba duplikata ključa mora se prijaviti radniku nadležnom za održavanje SS uređaja i nadzornom kolodvorskem radniku izvještajem o nepravilnostima, temeljem čega nadzorni kolodvorski radnik poduzima potrebne mjere za pravilnu uporabu brave i osiguranje skretnice. Ako se u međuvremenu pronađe ključ, nadzorni kolodvorski radnik privremeno zapečaćuje duplikat ključa do dolaska radnika na održavanju SS uređaja koji plombira duplikat ključa.

(7) Na ključevima se nalaze odgovarajuće oznake, i to broj skretnice kojoj ključ pripada i oznaka »+« odnosno »-«, ako skretnica ima dvije brave. Oznaka »+« označava da ključ pripada bravi kojom se skretnica zaključava u pravac, a oznaka »-« označava da ključ pripada bravi kojom se skretnica zaključava u skretanje. Broj skretnice i oznake »+« odnosno »-« utisnuti su na držaču ključa.

(8) Osim oznaka »+« odnosno »-«, radi lakšeg uočavanja razlike među ključevima iste skretnice, držači ključeva izrađuju se u različitim oblicima koji su propisani strukovnim normama, i to:

- pravokutni oblik za ključ brave kojom se skretnica zaključava u pravac,
- šesterokutni oblik (pravokutnik s odrezanim gornjim vrhovima) za ključ brave kojom se skretnica zaključava u skretanje.

(9) Ključ skretničke brave skretnice koja vodi na industrijski kolosijek na posebnoj pločici mora imati ispisani naziv ili oznaku industrijskog kolosijeka.

(10) Za vrijeme ulaska odnosno izlaska vlaka, ključevi zaključanih skretnica koje se nalaze u voznom putu vlaka obavezno se moraju nalaziti kod nadzornog skretničara odnosno kod radnika koji njima rukuje.

(11) Skretnice opremljene bravama moraju uvijek biti zaključane u redovnom položaju, osim ako se preko njih ne očekuje vožnja odnosno ako prilike ne zahtijevaju drugi položaj sukladno Poslovnom redu kolodvora. Odstupanja su dopuštena za vrijeme manevriranja ili čišćenja skretnica po odobrenju radnika koji čuva ključeve.

Rukovanje glavnim kolodvorskim signalima

Članak 204.

(1) Ulazni i izlazni signali smiju se postaviti tako da signaliziraju signalni znak za dopuštenu vožnju samo kada se prethodno utvrdi da je vozni put vlaka osiguran i da ne postoji nikakva smetnja za siguran ulazak odnosno izlazak vlaka.

(2) Ulazni i izlazni signal postavlja se tako da signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju samo po zapovijedi prometnika vlakova.

(3) Izlazni signal postavlja se tako da signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju kada su ispunjeni uvjeti za otpremu vlaka, i to neposredno prije same otpreme.

(4) Kad prometnik vlakova zapovijedi ulazak vlaka samo uređajem, ulazni skretničar odmah o tome obavještava izlaznog skretničara. Nakon primitka suglasnosti za ulazak vlaka na određeni kolosijek, blokira zapovjeđeni ulazak i postavlja ulazni signal tako da signalizira dopuštenu vožnju.

(5) Kad između skretničarskih lokalnih postavnica na ulaznoj i izlaznoj strani postoji takva ovisnost uređajem da se ulazni signal ne može postaviti tako da signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju bez prethodne privole izlaznog skretničara, međusobno obavještavanje ulaznoga i izlaznog skretničara nije potrebno.

(6) Ulazni signal koji nije u ovisnosti s voznim putom te prostorni signal odjavnice postavlja se tako da signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju tada kada je vlak koji dolazi cijeli prošao pokraj glavnog signala signaliziran signalnim znakom »Kraj vlaka«.

(7) Glavni signal koji je u ovisnosti s voznim putom, a u redovan položaj ne postavlja ga automatski vlak koji prolazi, postavlja se tako da signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju tada kad je vlak cijel prošao preko svih skretnica koje se nalaze na njegovu ulaznome voznom putu.

(8) U kolodvorima u kojima se ulaznim signalom rukuje iz skretničke postavnice, radnik koji rukuje skretnicama smije postaviti signal tako da signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju samo po zapovijedi prometnika vlakova.

(9) Prethodno postavljen ulazni signal koji signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju vlaka, radnik koji rukuje skretnicama postavlja tako da signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju bez posebne zapovijedi prometnika vlakova, i to:

– ako ulazni signal nije u ovisnosti s položajem skretnica, tada kada je vlak koji dolazi cijel prošao pokraj ulaznog signala,

– ako ulazni signal jest u ovisnosti s položajem skretnica, tada kada je vlak koji dolazi prošao cijel preko svih ulaznih skretnica u njegovu voznom putu.

(10) Nakon što je postavio ulazni signal tako da signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju, radnik koji rukuje skretnicama o tome obavještava prometnika vlakova.

(11) U kolodvorima u kojima se ulaznim signalom rukuje iz skretničke postavnice bez privole prometnika vlakova, nadzorni skretničar odnosno skretničar smije postaviti signal tako da signalizira dopuštenu vožnju samo po zapovijedi prometnika vlakova. Zapovijed se daje fonogramom:

»Ulazni signal za vlak broj postaviti za dopuštenu vožnju. (prezime prometnika vlakova)«.

(12) Prometnik vlakova i nadzorni skretničar odnosno skretničar evidentiraju fonogram iz stavka 11. ovoga članka u propisane evidencije u skladu s Uputom o prometnim evidencijama.

(13) Nakon što je postavio ulazni signal tako da signalizira zabranjenu vožnju, nadzorni skretničar odnosno skretničar obavještava prometnika vlakova fonogramom:

»Ulagni signal signalizira zabranjenu vožnju. (prezime nadzornog skretničara odnosno skretničara)«.

(14) Ako nadzorni skretničar ili skretničar obavještava prometnika vlakova i o tome da je vlak cijel ušao u kolodvor i smjestio se unutar međnika, tada fonogram glasi:

»Vlak broj stigao cijel, međnik slobodan, ulazni signal signalizira zabranjenu vožnju. (prezime nadzornog skretničara odnosno skretničara)«.

(15) Kad je sporazumijevanje nemoguće, prometnik vlakova i nadzorni skretničar odnosno skretničar fonograme razmjenjuju neposredno te ih upisuju u propisane evidencije.

Obavijest o smještaju vlaka unutar međnika

Članak 205.

(1) Vlak se mora zaustaviti na način da se cijeli smjesti unutar međnika odnosnog kolosijeka.

(2) Vlak je cijeli ušao u kolodvor i smjestio se unutar međnika tada kada je posljednji vagon sa završnim signalom odnosno potiskivalica prošla međnik na ulaznoj strani, a vučno vozilo na čelu vlaka odnosno prvi vagon kod guranih vlakova, stao ispred međnika na izlaznoj strani tako da ne ugrožava ulazak i izlazak drugih vlakova, pružnih vozila ili manevarskih sastava.

(3) Da je vlak cijeli ušao u kolodvor i smjestio se unutar propisanih međnika odnosno granica odsjeka, prometnik vlakova utvrđuje osobno ili putem izvršnih radnika koji postavljaju skretnice.

(4) TK-dispečer na temelju pokazivača ne može se uvjeriti je li vlak stao ili se kreće po kolodvorskem kolosijeku sve dok vlak ne nađe na granicu odsjeka te se stoga uputom za rukovanje SS-uredajima propisuje postupak primitka suprotnog vlaka kod križanja vlakova u TK-kolodvorima.

(5) Ako se zbog nepogodnih mjesnih prilika prometnik vlakova ne može osobno uvjeriti da je vlak cijeli stigao u kolodvor i smjestio se unutar međnika, o tome se uvjerava putem skretničkog osoblja.

(6) U kolodvorima bez elektromehaničkog SS-uređaja, a sa skretničarskim kućicama opremljenima telefonom, u slučaju iz stavka 3. ovoga članka postupak za obavještavanje o smještaju cijelog vlaka unutar međnika je sljedeći:

a) nadzorni skretničar odnosno skretničar na ulaznoj strani, obavještava prometnika vlakova jednim od sljedećih fonograma:

»Vlak broj stigao cijel, međnik slobodan. (prezime nadzornog skretničara odnosno skretničara)« ili

»**Međnik zauzet. (prezime nadzornog skretničara odnosno skretničara)«;**

b) nadzorni skretničar odnosno skretničar na izlaznoj strani, obavještava prometnika vlakova jednim od sljedećih fonograma:

»**Vlak broj stao, međnik slobodan. (prezime nadzornog skretničara odnosno skretničara)« ili**

»**Međnik zauzet. (prezime nadzornog skretničara odnosno skretničara)«.**

(7) U kolodvorima opremljenima elektromehaničkim SS-uređajima s postavnica na ulaznoj i izlaznoj strani kolodvora, u slučaju iz stavka 3. ovoga članka postupak je sljedeći:

a) nadzorni skretničar odnosno skretničar na ulaznoj strani ne daje fonogram nego obavještava prometnika vlakova u skladu s uputom za rukovanje SS-uređajem da je vlak stigao cijel i da se smjestio unutar međnika, nakon što se u to i uvjerio; osim toga, nadzorni skretničar odnosno skretničar evidentira vrijeme davanja obavijesti; sve dok vlak ne stigne cijel, obavijest se ne daje;

b) nadzorni skretničar odnosno skretničar na izlaznoj strani, obavještava prometnika vlakova jednim od sljedećih fonograma:

»**Vlak broj stao, međnik slobodan. (prezime nadzornog skretničara odnosno skretničara)« ili**

»**Međnik zauzet. (prezime nadzornog skretničara odnosno skretničara)«.**

(8) Ako je sporazumijevanje nemoguće, skretničko osoblje mora osobno u prometnome uredu neposredno upisati fonograme propisane ovim člankom.

(9) Na prugama opremljenima uređajem APB-a, MO-a odnosno na TK-prugama, prometnik vlakova odnosno TK-dispečer na TK-pruzi uvjerava se da je vlak cijel stigao i da su međnici slobodni temeljem svjetlosnih pokazivača odnosno na način kako je to propisano uputom za rukovanje SS-uređajem.

(10) Kod neispravnosti SS-uređaja u kolodvoru u kojem nema nadzornog skretničara odnosno skretničara, prometnik vlakova na samome mjestu ustanavljuje da je vlak cijel stigao i smjestio se unutar međnika.

(11) Način na koji se prometnika vlakova obavještava da je vlak cijel stigao i smjestio se unutar međnika, detaljno se propisuje Poslovnim redom kolodvora I. dio.

Istodoban ulazak i izlazak vlakova

Članak 206.

(1) Osiguranje voznog puta za istodoban ulazak, izlazak, ulazak i izlazak ili prolazak dvaju ili više vlakova u kolodvoru dopušten je samo ako se vozni putovi tih vlakova ne sijeku, dodiruju ili preklapaju, osim putova proklizavanja.

(2) Vozni putovi dvaju vlakova sijeku se ili dodiruju ako na postavljenim voznim putovima tih vlakova postoji barem jedna točka u kojoj se preklapaju.

(3) Ako se vozni putovi sijeku ili dodiruju odnosno preklapaju, postupa se na sljedeći način:

a) kod ulaska dvaju vlakova iz istog smjera ili iz suprotnih smjerova, drugom vlaku dopušta se ulazak u kolodvor tek kada je prvi vlak u kolodvoru stao unutar međnika odnosno granica odsjeka svojeg ulaznog kolosijeka

b) kod izlaska dvaju ili više vlakova u istom smjeru, sljedeći vlak otprema se tek kada mu prethodni vlak oslobodi vozni put

c) kod ulaska i izlaska dvaju vlakova, vlak se smije otpremiti iz kolodvora tek kada dolazeći vlak odlazećem vlaku oslobodi odgovarajući izlazni međnik i odgovarajuće skretničko područje, a suprotni vlak prima se tada kada mu odlazeći vlak oslobodi vozni put.

(4) Kod istodobnog dolaska dvaju vlakova, ispred ulaznog signala mora se zaustaviti vlak koji u kolodvoru nema zadržavanje, vlak koji dolazi prugom koja je u padu odnosno vlak s prekoračenom duljinom.

(5) Kod kolodvora koji nemaju ulazne signale, kod istodobnog dolaska dvaju vlakova jedan vlak zaustavlja se postavljanjem crvenog i žutog signalnog lopara na propisanoj udaljenosti ispred prve ulazne skretnice odnosno davanjem signalnog znaka »Stoj« na udaljenosti zaustavnog puta.

(6) Poslovnim redom kolodvora I dio propisuje se detaljniji postupak kod zaustavljanja vlaka ispred ulaznog signala odnosno ispred ulazne skretnice.

Pripreme za primetak vlaka

Članak 207.

(1) Prije dolaska vlaka prometnik vlakova daje zapovijed za pripremu kolosijeka na koji će vlak ući da pravodobno bude slobodan i da se vlak ne zaustavlja ili smanjuje brzinu ispred ulaznog signala odnosno predsignala.

(2) Svakom redovnom i izvanrednom vlaku, osim vlaku po izvanrednom zahtjevu podnositelja (ad hoc), određuje se redovni ulazni kolosijek Poslovnim redom kolodvora II. dio.

(3) Promjenu redovnog ulaznog kolosijeka prometnik vlakova priopćuje izvršnim radnicima koji postavljaju skretnice fonogramom kojim se daje zapovijed za ulazak vlaka, uz naznaku da vlak iznimno ulazi na odnosni kolosijek, pa i tada kada se zapovijed za ulazak daje samo uređajem prije njezina davanja.

(4) Ako strojovođa vlaka koji prolazi kolodvor nije obaviješten o iznimnom ulasku, izlasku te o ulasku i izlasku u skretanje u kolodvoru u kojem nije predsignalizirana ograničena brzina koju signalizira glavni signal, ulazni signal mora signalizirati signalni znak »Stoj«. Kada se prometnik vlakova uvjerio da se vlak zaustavio ispred ulaznog signala, on se postavlja tako da signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju.

(5) Kada se u kolodvoru vlak za prijevoz putnika sastaje s drugim vlakom za prijevoz putnika ili s teretnim vlakom, vlak za prijevoz putnika koji dolazi kasnije odnosno teretni vlak prima se na kolosijek koji je udaljeniji od kolodvorske zgrade od onog kolosijeka na koji je primljen vlak

za prijevoz putnika koji je stigao prvi u kolodvor. Iznimno, vlak za prijevoz putnika koji dolazi kasnije odnosno teretni vlak, može se primiti na kolosijek koji je bliži kolodvorskoj zgradi, a mјere za sigurnost putnika propisuju se Poslovnim redom kolodvora I. dio.

(6) Kad vlak koji u kolodvor dolazi kasnije mora ući na kolosijek koji je bliže kolodvorskoj zgradi od kolosijeka na kojem je vlak za prijevoz putnika, prometnik vlakova dopušta ulazak vlaku u kolodvor tek kad je:

- vlak koji je stigao ranije stao i kada je obavljen ulazak i izlazak putnika,
- obavijestio putnike i vlakopratno osoblje o nailasku vlaka na kolosijek kojim se siječe put kretanja putnika, ako postoji razglasni uređaji,
- upozorio vlakopratno osoblje vlaka koji stoji na udaljenijem kolosijeku o predstojećoj vožnji vlaka po kolosijeku bližemu kolodvorskoj zgradi kako bi vlakopratno osoblje o tome upozorilo putnike.

(7) Poslovnim redom kolodvora podrobnije se propisuje način obavještavanja putnika o nailasku vlaka kad jedan vlak za prijevoz putnika već stoji u kolodvoru odnosno o upozorenju putnika na čuvanje osobne sigurnosti kad vlak ulazi u kolodvor.

Članak 208.

(1) Kada vlak iznimno ulazi u kolodvor s opreznošću, njegova brzina ne smije biti veća od 20 km/h.

(2) Kada vlak iznimno mora ući u kolodvor s opreznošću zbog toga što se dopušta ulazak na kolosijek zauzet vlakom ili vozilima, na kolosijek koji je prohodan samo do određene točke, na kolosijek na kojem vlaku nije osiguran put proklizavanja te iz drugih razloga, prometnik vlakova o tome obavještava strojovođu sredstvima dokaznog sporazumijevanja ili pisanim nalogom preko kolodvora u kojem vlak prije toga ima posljednji put zadržavanje po voznom redu. Odredbe ovog stavka ne primjenjuju se u kolodvorima u kojima ulazni odnosno kolodvorski zaštitni signali mogu signalizirati signalni znak »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h«.

(3) Ako strojovođa nije obaviješten u skladu s odredbama iz stavka 2. ovog članka, ulazni signal mora signalizirati signalni znak »Stoj«. U kolodvorima koji su zaštićeni prilaznim signalima vlak se zaustavlja postavljanjem crvenog signalnog lopara na propisanoj udaljenosti ispred ulazne skretnice te žutog signalnog lopara na udaljenosti zaustavnog puta ispred crvenog signalnog lopara odnosno davanjem signalnog znaka »Stoj« na udaljenosti zaustavnog puta ispred ulazne skretnice. Nakon što se vlak zaustavio u jednom i u drugom slučaju, izaslani izvršni radnik obavještava strojovođu o uzroku ulaska u kolodvor najvećom brzinom do 20 km/h. U tome slučaju ne rukuje se ulaznim signalom.

(4) O ulasku vlaka u kolodvor s opreznošću te o tome je li strojovođa obaviješten ili nije, pravodobno se obavještavaju izvršni radnici koji postavljaju skretnice. Ako je strojovođa obaviješten, izvršni radnik koji postavlja skretnice dolazećem vlaku daje signalni znak »Lagano«.

(5) Mjesto na kolosijeku do kojeg vlak smije voziti signalizira se signalnim znakom »Stoj«. Signalni znak »Stoj« daje se i na kraju krajnjeg kolosijeka kada se vlak iznimno prima na takav kolosijek.

(6) Kod iznimnog primitka vlaka na krajnjem kolosijeku koji je zauzet drugim vlakom ili vozilima postupa se isto kao da se vlak prima na bilo koji drugi zauzeti ili neprohodni kolosijek, bez obzira je li krajnji kolosijek redovan ulazni kolosijek za vlak ili nije. Na isti način postupa se i kada na zauzeti ili neprohodni kolosijek ulazi teretni vlak za koji je u voznom redu naznačeno da mu nije osiguran put proklizavanja.

(7) O ulasku vlaka na kolosijek koji je zauzet drugim vlakom usmeno se obavještava i osoblje vlaka koji se nalazi u kolodvoru, uz napomenu iz kojeg smjera ulazi vlak na kolosijek koji je zauzet.

Članak 209.

(1) Ako se očekuje vlak koji po voznom redu ili po zapovijedi prolazi kroz kolodvor bez zadržavanja, a koji se iz bilo kojeg razloga mora zaustaviti u kolodvoru, prometnik vlakova o njegovu zaustavljanju obavještava izvršne radnike koji postavljaju skretnice, a strojovođu sredstvima dokaznog sporazumijevanja ili pisanim nalogom preko onog kolodvora u kojem vlak po voznom redu prije toga posljednji put staje.

(2) U kolodvorima s izlaznim signalima čiji signalni znakovi nisu predsignalizirani i u kolodvorima bez izlaznih signala, za vlak čiji strojovođa sredstvima dokaznog sporazumijevanja ili pisanim nalogom nije obaviješten o iznimnom zaustavljanju, ulazni signal mora signalizirati signalni znak »Stoj«. Ulazni signal smije se postaviti tako da signalizira signalni znak za dopušteno vožnju tek kada se prometnik vlakova uvjeri da se vlak zaustavio ispred ulaznog signala, i to osobno, preko izvršnog radnika koji postavlja skretnice, ili kada je čuo signalni znak »Pazi« koji je dvaput ponovljen nakon zaustavljanja vlaka ispred ulaznog signala.

(3) U kolodvorima s jednim izvršnim radnikom koji postavlja skretnice, taj izvršni radnik dočekuje vlak na ulaznoj strani i daje signalni znak »Lagano«, a prometnik vlakova daje signalni znak »Stoj«.

(4) U kolodvorima s izvršnim radnicima koji postavljaju skretnice na ulaznoj i izlaznoj strani kolodvora, izvršni radnik na ulaznoj strani daje signalni znak »Lagano«, a prometnik vlakova i izvršni radnik na izlaznoj strani daju signalni znak »Stoj«.

(5) Kod kolodvora u kojima su signalni znakovi izlaznog signala predsignalizirani, izlazni signal mora signalizirati signalni znak »Stoj«. U tome slučaju strojovođu se ne obavještava o iznimnom zaustavljanju.

(6) U kolodvorima koji su zaštićeni prilaznim signalima vlak se zaustavlja postavljanjem crvenog signalnog lopara na propisanoj udaljenosti ispred ulazne skretnice te žutog signalnog lopara na udaljenosti zaustavnog puta ispred crvenog signalnog lopara odnosno davanjem signalnog znaka »Stoj« na udaljenosti zaustavnog puta ispred ulazne skretnice. Nakon što se vlak zaustavio, izaslan izvršni radnik obavještava strojovođu da vlak u kolodvoru staje.

Dolazak i zadržavanje vlaka u kolodvoru

Članak 210.

(1) Svaki vlak mora se zaustaviti najkasnije tako da mu čelo bude ispred signala ispred kojeg se mora zaustaviti.

(2) Vlak za prijevoz putnika zaustavlja se kod signalne oznake »Mjesto zaustavljanja«. Ako signalne oznake nema ili ako vlak treba zaustaviti na drugom pogodnom mjestu, prometnik vlakova ili drugi izvršni radnik kojeg on odredi dočekuje vlak na onom mjestu gdje se vučno vozilo mora zaustaviti vodeći računa o ulasku i izlasku putnika te utovaru i istovaru stvari. Drugi izvršni radnik koji dočekuje vlak daje signalne znakove »Malo naprijed«, »Lagano« i »Stoj«. Iznimno, ako nitko nije dočekao vlak, strojovoda mora zaustaviti vlak na kraju perona odnosno uređene površine za ulazak i izlazak putnika.

(3) Teretni vlak zaustavlja se tako da su mu čelo i kraj unutar granice odsjeka odnosno međnika. Ako je potrebno da se teretni vlak zaustavi na određenom mjestu, zapovijed se daje signalnim znakom »Stoj«.

(4) Lokomotivski vlak zaustavlja se ispred službene prostorije prometnika vlakova ako mu nije signalizirano da se zaustavi na drugom mjestu.

(5) Vlak s prekoračenom duljinom smije proći međnik na izlaznoj strani ako mu izvršni radnik s tog mjesta nakon zaustavljanja daje signalni znak »Naprijed«.

(6) Kada se vlak za prijevoz putnika već zaustavio, strojovoda ga ne smije pokrenuti, a prometnik vlakova daje zapovijed za pokretanje tek kada je izlazak odnosno ulazak putnika završen.

Članak 211.

(1) Ako je vlak stigao bez završnog signala, prometnik vlakova ne daje odjavu već o tome obavještava prethodni kolodvor. Kada se utvrdi da je vlak stigao cijeli, daje se odjava.

(2) Ako je vlak prošao bez završnog signala, prometnik vlakova ne daje odjavu već obavještava prethodni i sljedeći kolodvor i sve izvršne radnike koji osiguravaju promet na ŽCP–ima do sljedećeg kolodvora o nedostatku završnog signala.

(3) Prometnik vlakova u sljedećem kolodvoru zaustavlja vlak bez završnog signala iako po voznom redu nema zadržavanje u tome kolodvoru. Ako utvrdi da je vlak stigao cijeli, o tome obavještava prethodni kolodvor i sve izvršne radnike koji osiguravaju promet na ŽCP–ima do tog kolodvora. Nakon toga kolodvori mogu dati odjavu. Takav vlak smije se otpremiti iz kolodvora samo s propisanim završnim signalom kojeg nadomješta željeznički prijevoznik.

Članak 212.

(1) Kada se vlak zaustavi u kolodvoru i mora čekati dulje od vremena propisanog voznim redom ili je iznimno zaustavljen, prometnik vlakova o tome obavještava osoblje vlaka osobno, posredovanjem izvršnog radnika ili sredstvima za sporazumijevanje.

(2) Ako se vlak zaustavi zbog potreba osoblja vučnog vozila, strojovođa po zaustavljanju o tome mora obavijestiti prometnika vlakova.

Izniman prolazak odnosno zaustavljanje vlaka u kolodvoru

Članak 213.

(1) Vlak ne smije bez zaustavljanja proći službeno mjesto u kojem po voznom redu ili zapovijedi ima propisano zaustavljanje.

(2) O svakom iznimnom prolasku ili zaustavljanju vlaka prometnik vlakova prije dolaska vlaka obavještava izvršne radnike koji postavljaju skretnice.

(3) Izniman prolazak vlaka koji po voznom redu ili zapovijedi ima propisano zaustavljanje dopušten je:

a) vlaku za prijevoz putnika koji se zaustavlja iz prometnih razloga, ako prometni razlozi ne zahtijevaju zaustavljanje

b) teretnom vlaku ako nema potrebe za zaustavljanjem.

(4) Zapovijed za iznimani prolazak vlaka prometnik vlakova daje signalnim znakom »Prolazak sloboden«, koji neprekidno ponavlja u jednakim razmacima od nailaska vlaka na prvu ulaznu skretnicu do prolaska čela vlaka pokraj njega. Navedeni signalni znak daje se u sljedećim slučajevima:

a) vlaku koji po voznom redu ili po pisanom nalogu ima zaustavljanje u kolodvoru, a nema potrebe za zaustavljanjem

b) vlaku koji se po voznom redu ili po pisanom nalogu mora zaustaviti iz prometnih razloga, a nema potrebe za zaustavljanjem

c) vlaku koji po pisanom nalogu nema zaustavljanje u kolodvoru

d) u kolodvorima bez izlaznih signala za prolazak vlaka koji po voznom redu nema zadržavanje.

(5) Nakon što uoči signalni znak »Prolazak sloboden«, strojovođa nastavlja vožnju najvećom dopuštenom brzinom.

(6) Kod vlakova s potiskivalicom nakon uočavanja signalnog znaka »Prolazak sloboden« strojovođa na čelu vlaka daje signalni znak »Popusti kočnice« koji strojovođa potiskivalice ponavlja.

Članak 214.

(1) Prometnik vlakova zaustavlja vlak koji po voznom redu ili zapovijedi nema zadržavanje u kolodvoru u sljedećim slučajevima:

a) ako za odnosni vlak nije primljeno propisano dopuštenje

- b) ako na jednokolosiječnoj pruzi još nije stigao vlak iz suprotnog smjera
- c) ako se strojovođi mora uručiti pisani nalog
- d) ako za prethodni vlak nije dobivena odjava
- e) zbog izvanrednih događaja i smetnji koje ugrožavaju daljnju vožnju vlaka
- f) ako je obaviješten da vlak nema propisan čelni ili završni signal
- g) ako na vlaku zapazi nedostatak koji ugrožava daljnju vožnju tog ili drugog vlaka ili
- h) ako na dvokolosiječnoj pruzi ili paralelnim prugama nije stigao vlak iz suprotnog smjera 5 minuta ili više nakon predviđenog dolaska, a nije poznato zbog čega.

(2) Strojovođa zaustavlja vlak koji po voznom redu ili zapovijedi nema zadržavanja u kolodvoru u sljedećim slučajevima:

- a) ako u zaposjednutom kolodvoru koji nije opremljen uređajem APB, MO ili TK– uređajem ne vidi prometnika vlakova ili ako prometnik vlakova ne daje zapovijed za prolazak odnosno iznimam prolazak vlaka ili
- b) ako uoči smetnju koja ugrožava sigurnost prometa.

Otprema odnosno prolazak vlaka

Članak 215.

(1) Strojovođa smije pokrenuti vlak iz kolodvora zaposjednutog prometnikom vlakova samo kada prometnik vlakova izda zapovijed za polazak.

(2) Zapovijed koju daje prometnik vlakova za polazak, prolazak odnosno iznimam prolazak znači da se vlaku dopušta ulazak u prvi sljedeći prostorni odsjek.

(3) Prometnik vlakova daje zapovijed za polazak, prolazak odnosno iznimam prolazak samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- a) ako je primljeno dopuštenje koje je propisano odnosno ako je primljena odjava za prethodni vlak
- b) ako je odsjek pruge u koji vlak ulazi slobodan
- c) ako je vozni put osiguran
- d) ako je polazak vlaka najavljen signalnim znakom za objavljivanje vožnje vlaka na prugama na kojima se on daje,
- e) ako je od željezničkog prijevoznika zaprimljeno Izvješće o primopredaji vlaka
- f) ako je obavljeno prednajavljivanje izvršnim radnicima za osiguranje prometa na ŽCP-ima

- g) ako su osoblju vlaka uručene sve popratne isprave vlaka i
- h) ako je kolodvorsko i osoblje vlaka na svojim mjestima, osim kod vlaka za koji se ne daje signalni znak »Spremno za polazak«.

(4) Kod odlaska i prolaska vlaka prometnik vlakova promatra vlak sve dok posljednje vozilo ne prođe preko posljednje izlazne skretnice odnosno pokraj njega ako postoji mogućnost kontrole kolosijeka pomoću SS uređaja.

Članak 216.

(1) Zapovijed za polazak vlaka daje prometnik vlakova:

- a) propisanim signalnim znakom za polazak,
- b) usmeno ili,
- c) sredstvima sporazumijevanja ako je kolosijek opremljen izlaznim signalom, samo za teretne vlakove.

(2) Usmenu zapovijed za polazak prometnik vlakova daje osobno strojovođi riječju »Polazak«.

(3) Ako je kolosijek opremljen izlaznim signalom, prometnik vlakova direktnu zapovijed za polazak razglasnim uređajem može dati samo teretnim vlakovima na sljedeći način:

a) prije polaska dva puta daje se upozorenje za pripremu:

»Vlak br..... s kolosijeka.... pripremi se za polazak«

b) polazak se zapovijeda riječima:

»Vlak br..... s kolosijeka.... polazak«. Ta zapovijed ponavlja se dvaput.

(4) Ako se teretnom vlaku zapovijed za polazak daje RDU-om, onda se ona daje riječima:

»Vlak br..... s kolosijeka.... polazak«. Strojovođa mora potvrditi prijem te zapovijedi.

(5) U svim TK– kolodvorima, u kolodvorima za vrijeme prekida službe prometnika vlakova i stajalištima, strojovođa osobno odlučuje o polasku vlaka.

Članak 217.

(1) Vlak za prijevoz putnika ne smije se otpremiti prije vremena, osim kada je zadržavanje predviđeno zbog prometnih razloga.

(2) Vlakovi čiji vozni red nije objavljen korisnicima prijevoza, smiju se otpremiti i prije nego što je to predviđeno voznim redom.

(3) Vlakovi za prijevoz putnika koji se u kolodvoru zaustavljaju samo iz prometnih razloga, mogu se otpremiti prije vremena ako je to u interesu njihove daljnje redovitosti odnosno redovitosti drugih vlakova, i to samo do kolodvora u kojemu je voznim redom određeno zadržavanje.

(4) O otpremi vlaka prije vremena obavještava se kolodvorsko osoblje i osoblje pruge. To obavještavanje obavlja kolodvor koji otprema vlak prije vremena.

(5) Otprema vlaka prije vremena nije dopuštena u sljedećim slučajevima:

- a) ako za otpremu vlaka prije vremena nije primljeno dopuštenje sljedećeg kolodvora,
- b) ako se radi o vlaku koji po voznom redu dolazi u službeno mjesto s prekidom službe u vrijeme kad je zaposjednuto, a u tome mjestu ima predviđen manevarski rad te bi zbog otpreme prije vremena stigao u to službeno mjesto u vrijeme kad prekid službe još traje,
- c) ako nije moguće sporazumijevanje između kolodvora,
- d) ako se na pruzi izvode radovi koji su prethodno odobreni pa bi vožnja vlaka prije vremena ometala radove ili bi radovi ugrožavali sigurnost vlaka.

Članak 218.

Vlak koji po voznom redu prolazi kolodvor bez zadržavanja, prometnik vlakova dočekuje stojeći mirno, danju bez signalnog loparića, a noću i danju kada je vidik smanjen s ručnom signalnom svjetiljkicom u spuštenom položaju, sa zelenom svjetlošću okrenutom prema vlaku koji prolazi. Ovako dočekan vlak je zapovijed strojovodi da je daljnja vožnja dopuštena.

Postupak kod odstupanja od voznog reda

Članak 219.

(1) Ako se predviđa da će vlak za prijevoz putnika iz kolodvora kasniti 10 ili više minuta, a drugi vlakovi 30 ili više minuta, prometnik vlakova odmah odnosno najkasnije do vremena polaska vlaka po voznom redu priopćava kašnjenje takva vlaka mjerodavnom dispečeru te svim kolodvorima u smjeru vožnje do sljedećega rasporednoga odnosno krajnjeg kolodvora vlaka.

(2) Svaki kolodvor u kojem se već priopćeno kašnjenje povećava ili smanjuje za 10 odnosno 30 minuta ili više, promjeni kašnjenja priopćava prometnom dispečeru te narednim kolodvorima do prvoga rasporednoga odnosno krajnjeg kolodvora. Prometni dispečer o tome obavještava dispečere korisnika trase, ako korisnik trase ima organizirane operativne poslove.

(3) Ako vlak za prijevoz putnika kasni 10 ili više minuta, to kašnjenje priopćava se u kolodvorima putnicima na način propisan poslovnim redom kolodvora.

Članak 220.

Prometni dispečer i prometnik vlakova stalno prate kretanje vlakova tako da na vrijeme doznaaju za sva nastala kašnjenja vlakova te o kretanju vlaka koji vozi prije vremena, kako bi pravodobno poduzeli potrebne mjere i dali potrebne zapovijedi za reguliranje kretanja vlakova. Po potrebi, prometni dispečer obavlja potrebne dogovore sa željezničkim prijevoznicima.

XIII. PREKID PROMETNE SLUŽBE

Određivanje i objavljivanje prekida službe

Članak 221.

(1) Pruge, službena i radna mjesta na kojima se prekida služba određuje hijerarhijski najviša jedinica prometnih poslova, a to se objavljuje u Priručniku o željezničkim prugama.

(2) Podrobnije odredbe o postupku za vrijeme prekida službe na pruzi, službenom ili radnom mjestu propisuju se posebnom uputom koju izrađuje kolodvoru neposredno nadređena prometna jedinica te Poslovnim redom kolodvora II. dio za postojeći vozni red.

(3) Za vrijeme prekida službe prometnika vlakova preko takvog službenog mesta smiju voziti samo vlakovi predviđeni voznim redom, a drugi vlakovi po odobrenju glavne prometne operative odnosno po zapovijedi područne prometne operative.

Uvjeti za prekid službe

Članak 222.

(1) Prije prekida službe u službenom mjestu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- glavni kolosijeci moraju biti slobodni, a skretnice na tim kolosijecima zaključane u pravilnom položaju za vožnju vlakova preko glavnoga prolaznog kolosijeka uz osiguranu bočnu zaštitu,
- sva vozila u službenom mjestu moraju biti osigurana od samopokretanja,
- ako se u pojedinim službenim mjestima ne može osigurati bočna zaštitu, ostavljena vozila moraju biti pod nadzorom radnika,
- glavni signali moraju signalizirati zabranjenu vožnju, a odnosno službeno mjesto smatra se otvorenom prugom.

(2) Služba se ne smije prekidati, iako je to predviđeno voznim redom, u sljedećim slučajevima:

- kada je sporazumijevanje nemoguće,
- dok ne prođe vlak predviđen voznim redom prije prekida službe odnosno dok se ne izvrši križanje predviđeno voznim redom,
- kod izvanrednog događaja, ako je za otklanjanje posljedica potreban rad odnosnoga službenog mesta,
- po zapovijedi područne prometne operative.

(3) Ako je u kolodvoru ugrađen pokazivač kontrole stanja uređaja za osiguranje prometa na ŽCP-u, a za vrijeme prekida službe prometnika vlakova preko toga ŽCP-a voze vlakovi, taj kolodvor mora biti zaposjednut skretničarom odnosno drugim izvršnim radnikom sposobljenim za rad na radnome mjestu čuvara ŽCP-a, koji u slučaju neispravnosti uređaja o tome obavještava susjedne zaposjednute kolodvore.

Postupak za prekid službe i ponovni početak službe

Članak 223.

(1) Prekid službe evidentira se u prometnome dnevniku fonogramom sljedećega sadržaja:

»Prometna služba završena u ... (sat i min). (prezime prometnika vlakova)«.

(2) Ponovni početak službe mora se upisati u prometni dnevnik fonogramom sljedećega sadržaja:

»Prometna služba započeta u ... (sat i min). (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Završetak i početak službe na jednak način upisuje i drugo kolodvorsko osoblje.

(4) O prekidu službe prometnik vlakova mora obavijestiti susjedne kolodvore u kojima se služba ne prekida sljedećim fonogramom:

»Prometna služba u kolodvoru završena u ... (sat i min). (prezime prometnika vlakova)«.

(5) O početku službe prometnik vlakova mora obavijestiti susjedne kolodvore u kojima se služba ne prekida sljedećim fonogramom:

»Prometna služba u kolodvoru započeta u ... (sat i min). (prezime prometnika vlakova)«.

(6) Ako je predviđeno da se nakon prekida službe u pojedinom kolodvoru prekida služba i u susjednom kolodvoru, onda prometnik vlakova o prekidu službe obavještava susjedni kolodvor u kojemu se služba prekida kasnije te ujedno obavještava i tome kolodvoru susjedni kolodvor u kojemu se služba ne prekida.

Reguliranje prometa vlakova za vrijeme prekida službe

Članak 224.

(1) Promet vlakova odnosno pružnih vozila reguliraju kolodvori u kojima se služba ne prekida.

(2) U kolodvorima u kojima se služba prekida za vrijeme trajanja prekida zabranjeno je voznim redom predviđati križanja i pretjecanja vlakova, osim ako je moguće središnje upravljanje prometom iz drugoga službenog odnosno radnog mjesta.

(3) Ako zbog kašnjenja vlak treba proći kroz službeno mjesto u kojemu je započela služba, a prema voznom redu trebao je to službeno mjesto proći za vrijeme prekida, takav vlak mora se preko prethodnog odnosno susjednog kolodvora obavijestiti pisanim nalogom da je u odnosnom službenom mjestu služba započela i da njegovi glavni signali vrijede.

(4) Kolodvor koji je obavijestio vlak o završetku prekida službe mora o tome da je obavijestio vlak obavijestiti i službeno mjesto u kojemu je prestao prekid službe.

(5) Ako je službu potrebno prekinuti odmah po prolasku posljednjeg vlaka koji vozi za vrijeme dok traje služba, odjavu za taj vlak kod prijema službe prima prometnik vlakova koji sljedeći započinje službu nakon prekida. Takvu odjavu prometnik vlakova prima od prvoga susjednoga zaposjednutog kolodvora prije svih drugih fonograma koje će davati odnosno primati.

XIV. DUŽNOSTI OSOBLJA VLAKA

Vožnja preko ŽCP-a u izuzetnim situacijama

Članak 225.

(1) Strojovođa prije nailaska na ŽCP osiguran uređajem mora zaustaviti vlak i nakon što se uvjeri da sudionici cestovnog prometa ne prelaze preko ŽCP-a, nastaviti vožnju brzinom do najviše 10 km/h dok čelo vlaka ne prijeđe preko ŽCP-a te nakon toga nastaviti vožnju najvećom dopuštenom brzinom u sljedećim slučajevima:

- a) ako uređaji za osiguranje ŽCP-a nisu ispravni, a ŽCP nije zaposjednut čuvarom ŽCP-a
- b) ako ŽCP-i s uređajima kojima upravljaju čuvari ŽCP-a iznimno nisu zaposjednuti
- c) ako vožnja nije mogla biti najavljeni čuvarima ŽCP-a ili ako najava vožnje nije potvrđena
- d) ako se vožnja iza ulaznog ili zaštitnog signala mora nastaviti, a u voznom putu iza tog signala se nalazi ŽCP čiji uređaj za osiguranje ŽCP-a nije ispravan
- e) kad kontrolni svjetlosni signal ŽCP-a ne signalizira signalni znak »Uređaj na željezničko – cestovnom prijelazu ispravan«
- f) ako će vlak voziti između uključne točke automatskog uređaja za osiguranje ŽCP-a i ŽCP-a dulje od 4 minute i ako između uključne točke automatskog uređaja za osiguranje ŽCP-a i ŽCP-a bude iznimno zaustavljen ili
- g) kada je voznim redom predviđeno da se uređajem za osiguranje ŽCP-a ne rukuje.

(2) O stanjima ŽCP-a opisanim u stavku 1. ovog članka pod točkama a), b), c) i d) strojovođa se obavještava sredstvima sporazumijevanja ili pisanim nalogom.

(3) Za vrijeme vožnje vlaka odnosno vozila ispred ŽCP-a iz stavka 1. ovog članka strojovođa mora u više navrata signalnim znakom »Pazi« upozoriti sudionike u cestovnom prometu na nailazak vlaka odnosno vozila.

(4) Najveća dopuštena brzina na ŽCP-u zaposjednutom čuvarom ŽCP-a, na kojem uređaji za osiguranje ŽCP-a nisu ispravni te čuvar ŽCP-a osobno osigurava ŽCP, ne smije biti veća od 20 km/h sve dok čelo vlaka ne prijeđe preko ŽCP-a. O tome strojovođa mora biti obaviješten sredstvima sporazumijevanja ili pisanim nalogom. Ako se ŽCP nalazi na mjestu s tri ili više kolosijeka osiguranje moraju obavljati dvojica čuvara ŽCP-a, a ako nema dvojice čuvara ŽCP-a, ŽCP se ne osigurava te se postupa u skladu s odredbama iz stavka 1. ovog članka.

Upravljanje vožnjom vlaka

Članak 226.

- (1) Vožnjom vlaka mora se upravljati iz vodećeg vozila, osim kod guranih vlakova.
- (2) Vožnja vlaka mora se obavljati prema voznom redu, signalnim znakovima, signalnim oznakama i posebnim nalozima.
- (3) Brzina vožnje vlaka ne smije biti veća od najveće dopuštene brzine, a kada je vidljivost u daljinu smanjena (magla, padanje snijega i slično), mora se usklađivati s mogućnostima zapažanja signalnih znakova i signalnih oznaka.
- (4) Od signala koji signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju smije se voziti samo po posebnom nalogu odnosno ako se sigurnost prometa osigura mjerama propisanim ovim pravilnikom.
- (5) Vlak se mora zaustaviti ako se na pruzi ili na vlaku uoči nešto što može ugroziti vožnju toga ili drugoga vlaka. Sigurnost prometa u takvim prilikama mora se osigurati mjerama propisanim ovim pravilnikom.
- (6) Vlak smije voziti samo do prvog sljedećeg kolodvora, i to:
 - a) ako za vrijeme vožnje noću na čelu vlaka dođe do neispravnosti svih svjetala, vlak smije nastaviti do prvog kolodvora najvećom dopuštenom brzinom do 20 km/h
 - b) ako na vodećem vozilu dođe do neispravnosti uređaja za davanje zvučnih signala, vožnja vlaka smije se nastaviti do prvog kolodvora najvećom dopuštenom brzinom do 20 km/h
 - c) ako na vodećem vozilu dođe do neispravnosti brzinomjera, vožnja vlaka smije se nastaviti oprezno do prvog kolodvora
 - d) ako na vodećem vozilu dođe do neispravnosti budnika, vožnja vlaka smije se nastaviti do prvog kolodvora najvećom dopuštenom brzinom do 60 km/h ili
 - e) ako vlak zbog neispravnosti vodećeg vozila nastavlja vožnju uporabom drugog vučnog vozila, koje se nalazi u vlaku, vlak smije nastaviti daljnju vožnju do sljedećeg kolodvora najvećom dopuštenom brzinom kao što je to propisano za gurani vlak.
- (7) Ako strojovođa primijeti signalni znak »Lagano«, a pisanim nalogom nije obaviješten o laganoj vožnji, brzinu vožnje mora prilagoditi tako da vlak odnosno željezničko vozilo može stati ispred signalnog znaka »Stoj« ili nastaviti vožnju smanjenom brzinom od mjesta na kojem je eventualno postavljen signalni znak »Početak lagane vožnje«.

Dužnosti osoblja vlaka u polaznom kolodvoru

Članak 227.

(1) Prije polaska vlaka obavezno je: popisati vlak, provjeriti pravilnost sastava vlaka i kvačenje, ispravnost tereta, utvrditi masu i duljinu vlaka, postaviti kočne mjenjače u propisani položaj, utvrditi i provjeriti propisanu kočnu masu, provjeriti signaliziranje kraja vlaka te sastaviti Izvješće o sastavu i kočenju vlaka.

(2) Organizacija obveza iz stavka 1. ovog članka propisuju se Poslovnim redom kolodvora II. dio, odnosno Tehnološkim procesom rada kolodvora.

(3) Strojovođa prije provjere kočnica mora provjeriti je li lokomotiva koju zaposjeda pravilno zakvačena za vlak.

(4) Kod vlakova samo sa strojovođom na vučnom vozilu, strojovođa s vučnog vozila smije se udaljiti samo zbog potrebe kod vlaka.

Dužnosti osoblja vlaka tijekom vožnje i zadržavanja u međukolodvorima

Članak 228.

(1) Nakon otpreme vlaka bez izvršnog radnika koji obavlja praćenje vlaka, njegove obveze preuzima strojovođa. Kod vlakova s dvama vučnim vozilima na čelu vlaka dužnost izvršnog radnika koji obavlja praćenje vlaka preuzima strojovođa drugog vučnog vozila.

(2) Strojovođa vodećeg vučnog vozila vozi vlak u skladu s voznim redom i postupa sukladno signalnim znakovima i signalnim oznakama, a kod guranih vlakova signalne znakove strojovođi daje izvršni radnik koji se nalazi na čelu vlaka.

(3) Kod izlaska vlaka iz kolodvora strojovođa mora provjeriti je li izlazni kolosijek slobodan i signalizira li izlazni signal signalni znak za dopušteno vožnju. Tamo gdje nema izlaznih signala, strojovođa osim slobodnosti kolosijeka mora provjeriti signaliziraju li skretnički signali signalne znakove za vožnju s odnosnog kolosijeka.

(4) Strojovođa ne smije pokrenuti vlak iz kolodvora pokraj neosvijetljenoga signala ili signala koji signalizira zabranjenu vožnju sve dok pisanim nalogom ili sredstvima dokaznog sporazumijevanja ne dobije obavijest da je prolazak pokraj odnosnoga signala dopušten.

(5) U kolodvoru u kojem se mijenja osoblje, osoblje vlaka napušta vlak tek kad ga je predalo osoblju vlaka koje preuzima vlak.

Članak 229.

(1) O svim zapažanjima na otvorenoj pruzi važnim za sigurnost prometa vlaka strojovođa mora obavijestiti prometnika vlakova u sljedećem kolodvoru sredstvima sporazumijevanja ili neposredno.

(2) Kada je vidik u daljinu spriječen te se s propisane daljine vidljivosti ne mogu zapaziti signalni znakovi stalnih signala odnosno ručni signalni znakovi izvršnih radnika koji

osiguravaju promet na ŽCP–ima ili kolodvorskog osoblja koji se možebitno daju, brzina vlaka se mora prilagoditi prema mogućnostima zapažanja signalnih znakova i signalnih oznaka.

(3) Za vrijeme vožnje kada je vidik u daljinu spriječen, osobito kod približavanja ŽCP–ima ispred kojih su postavljene pružne opomenice, strojovođa je dužan više puta dati signalni znak »Pazi«.

Članak 230.

(1) Ako glavni signal signalizira zabranjenu vožnju, ako je neosvijetljen ili ako signalizira nejasne signalne znakove, strojovođa zaustavlja vlak ispred tog signala, osim ako nije obaviješten o dalnjem postupku. Nakon što zaustavi vlak, strojovođa sredstvima sporazumijevanja u roku od 3 minute od prometnika vlakova mora zatražiti obavijest o uzroku zaustavljanja.

(2) Uz davanje signalnog znaka »Naprijed« dopušta se prolazak vlaka pokraj glavnog signala koji ne signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju u sljedećim slučajevima:

a) ako se dopuštenje za prolazak pokraj ulaznog ili zaštitnog signala daje neposredno usmeno, nakon obavještavanja daje se signalni znak »Naprijed«, pri čemu obavijest i signalni znak daje izvršni radnik kolodvora ili

b) ako je strojovođa obaviješten preko prethodnog kolodvora o dopuštenju prolaska pokraj ulaznog ili izlaznog signala, prolazak pokraj odnosnog signala dopušten je uz davanje signalnog znaka »Naprijed« pokraj tog signala.

(3) Strojovođa smije nastaviti vožnju vlaka bez davanja signalnog znaka »Naprijed« pokraj glavnog signala koji ne signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju u sljedećim slučajevima:

a) ako je strojovođa sredstvima dokaznog sporazumijevanja dobio dopuštenje za prolazak pokraj glavnog signala na prugama s TK– uređajem

b) ako je pisanim nalogom dopušten prolazak pokraj prostornog signala na prugama opremljenim uređajem APB ili TK– uređajem pri čemu se propisuju i uvjeti vožnje iza signala

c) ako je u kolodvoru u kojem se nalazi odnosni izlazni signal pisanim nalogom ili sredstvima dokaznog sporazumijevanja dopušten prolazak pokraj tog signala.

Članak 231.

(1) Ako je u voznom redu u kolodvoru označena promjena brzine s veće na manju, strojovođa je dužan brzinu vlaka tijekom vožnje glavnim prolaznim kolosijekom smanjivati tako da nailaskom čela vlaka na posljednju izlaznu skretnicu brzina vlaka bude najviše onolika kolika je najveća dopuštena brzina vlaka za nastavak vožnje.

(2) Ako je u voznom redu u kolodvoru označena promjena brzine s manje na veću, strojovođa je dužan, nakon što posljednje vozilo u vlaku napusti ulazno skretničko područje, brzinu vlaka tijekom vožnje glavnim prolaznim kolosijekom povećavati tako da ona bude najviše onolika kolika je najveća dopuštena brzina vlaka za nastavak vožnje.

Dužnosti osoblja vlaka kod sporazumijevanja sa susjednim kolodvorima odnosno dispečerom

Članak 232.

(1) U slučaju potrebe, osoblje vlaka sporazumijeva se s prometnicima vlakova susjednih kolodvora ili prometnim dispečerom, a na TK– prugama s TK– dispečerom preko RDU–a ili drugog sredstva sporazumijevanja.

(2) Komunikacija između strojovođe i prometnika vlakova sljedećeg kolodvora može se uspostaviti preko RDU–a uz pomoć dispečera koji mora pouzdano utvrditi identitet traženog kolodvora, a zatim uspostaviti vezu sa strojovođom.

(3) Nakon uspostavljanja veze, strojovođa mora dati sljedeće podatke: broj vlaka, mjesto zaustavljanja (broj signala, kilometarski položaj ŽCP–a ili pruge), uzrok zaustavljanja, ime i prezime.

(4) Prometnik vlakova nakon primitka obavijesti mora reći puni naziv kolodvora i svoje ime i prezime. Ako je to potrebno, mora se sporazumjeti s prometnikom vlakova prethodnog kolodvora o potrebnim mjerama i zatim dati zapovijed strojovođi o dalnjem postupku.

Članak 233.

(1) Sva priopćenja koja se prenose preko RDU–a daje i prima strojovođa.

(2) Obavijest pružnim telefonom o smetnji nastaloj kod vlaka na otvorenoj pruzi osoblje vlaka daje prometniku vlakova sljedećeg kolodvora uz nazočnost prometnika vlakova prethodnog kolodvora. Prometnik vlakova kojem je predana obavijest mora se prethodno sporazumjeti s prometnikom vlakova u prethodnom kolodvoru o potrebnim mjerama, a nakon toga u njegovoj nazočnosti daje zapovijed osoblju vlaka o dalnjem postupku.

Članak 234.

(1) Svaku zapovijed primljenu od prometnika vlakova, primatelj zapovijedi mora ponoviti zbog provjere je li pravilno primljena.

(2) Prometnik vlakova u susjednom kolodvoru koji je nazočan davanju zapovijedi telefonom upisuje čitav tekst zapovijedi, a kad ga primatelj zapovijedi ponovi, potvrđuje riječju »točno«, nazivom kolodvora, brojem pod kojim je zapovijed evidentirana i svojim imenom i prezimenom.

(3) Ako je zapovijed dana preko RDU–a, strojovođa ponavlja cijeli tekst dane zapovijedi, a prometnik vlakova koji je zapovijed dao potvrđuje točnost prijema na isti način kako je propisano u stavku 2. ovog članka.

Iznimno zaustavljanje vlaka na pruzi

Članak 235.

(1) Strojovođa i drugo osoblje vlaka poduzima radnje za zaustavljanje vlaka ako primijeti smetnju koja bi mogla ugroziti daljnju vožnju njihova ili drugog vlaka.

(2) Ako je kod vlaka primijećena smetnja, osoblje vlaka mora odmah po zaustavljanju pokušati otkloniti smetnju. Ako osoblje vlaka predviđa da će se vlak zadržati dulje od 15 minuta, o tome obavještava prometnike vlakova obaju susjednih kolodvora i po potrebi traži pomoć.

(3) Kod traženja pomoći navodi se razlog zaustavljanja, prohodnost drugog kolosijeka na dvokolosiječnoj ili usporednoj pruzi, kilometarski položaj čela vlaka te kakva je pomoć potrebna.

(4) Ako jedan od prometnika vlakova nije mogao biti obaviješten, dužnost je obaviještenog prometnika vlakova da obavijest o zaustavljanju vlaka te o svim zapovijedima danima osoblju vlaka prenese privremeno nenazočnome prometniku vlakova.

(5) Vlak koji se zaustavi na pruzi mora biti osiguran od samopokretanja.

(6) Ako se radi o smetnji na pruzi osoblje vlaka o njoj odmah obavještava prometnike vlakova obaju susjednih kolodvora i prometnog dispečera. Ako se prometnici vlakova, odnosno prometni dispečer ne mogu obavijestiti, vlak se zaustavlja ispred prve ulazne skretnice u sljedećem kolodvoru iako je ulazak u kolodvor slobodan. Strojovođa odnosno vlakovođa obavještava prometnika vlakova o smetnji preko ulaznog skretničara ili osobno.

(7) Na dvokolosiječnim i usporednim prugama strojovođa druge sudionike u prometu upozorava na ugroženo mjesto davanjem signalnog znaka »Opasnost, koči«, uključivanjem i isključivanjem čelnih signala te svih drugih svjetala na čelu vučnog vozila.

Nastavljanje vožnje i povlačenje vlaka s otvorene pruge

Članak 236.

(1) Nakon nepredviđenog zaustavljanja na pruzi, prema stanju na pruzi ili na vlaku, strojovođa odlučuje o nastavljanju daljnje vožnje.

(2) Ako je nakon nepredviđenog zaustavljanja na pruzi o tome obaviješten prometnik vlakova u jednom od susjednih kolodvora, vlak smije nastaviti vožnju tek nakon odobrenja prometnika vlakova u sljedećem kolodvoru.

(3) Kada je zadržavanje trajalo dulje od 30 minuta te se vožnja može nastaviti, a da prethodno o tome nisu obaviješteni prometnici vlakova, daljnja vožnja do prvog pružnog telefona može se nastaviti brzinom do 20 km/h. Kada dođe do telefona, strojovođa postupa u skladu s odredbama iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

(4) Ako se vlak zaustavljen na otvorenoj pruzi mora vratiti u prethodni kolodvor, vuča tog vlaka obavlja se pomoćnim vučnim vozilom, pri čemu je potrebno postupiti u skladu s odredbama iz članka 251. ovog Pravilnika za vožnju pomoćnog vučnog vozila odnosno pomoćnog vlaka kod pružanja pomoći.

(5) Ako vlak zaustavljen na pruzi ima upravljačnice na oba kraja vlaka iz kojih se može obaviti vožnja, tada nije potrebno slati pomoćno vučno vozilo po taj vlak. Strojovođa motorne garniture mijenja upravljačnicu i po odobrenju prometnika vlakova prethodnog kolodvora vozi vlak u taj kolodvor. Ako se vuča obavlja lokomotivom, to isto čini strojovođa lokomotive na kraju vlaka po odobrenju prometnika vlakova prethodnog kolodvora.

(6) Ako sporazumijevanje nije moguće, vlak smije nastaviti vožnju do ulaznog signala odnosno prve ulazne skretnice sljedećeg kolodvora.

(7) Prednji dio raskinutog vlaka smije nastaviti vožnju samo nakon odobrenja prometnika vlakova sljedećeg kolodvora, uz uvjet da je stražnji dio vlaka osiguran od samopokretanja i po mogućnosti pod nadzorom osoblja vlaka ili izvršnih radnika HŽ Infrastrukture.

(8) Ako sporazumijevanje nije moguće, prvi dio raskinutog vlaka smije nastaviti vožnju uz uvjet da je preostali dio vlaka osiguran od samopokretanja. Kada ulazni signal signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju, pokrenuti dio vlaka mora se zaustaviti ispred prve ulazne skretnice. Nakon zaustavljanja vlaka strojovođa odnosno drugi izvršni radnik željezničkog prijevoznika obavještava prometnika vlakova o preostalom dijelu vlaka koji je ostao na pruzi.

(9) Kada vlak nastavlja vožnju u dijelovima ili kada vozi sama lokomotiva, osoblje vlaka o preostalom dijelu vlaka te o njegovu prevlačenju u dijelovima mora obavijestiti sva službena i radna mjesta na međukolodvorskem odsjeku.

(10) Prometnik vlakova smije dati odjavu tek nakon dolaska posljednjeg dijela raskinutog vlaka u jedan od kolodvora.

(11) Završni signal vlaka koji se dijeli ostaje na dijelu vlaka koji ostaje na pruzi.

(12) Kod vlaka SV-bez, u slučaju prekida zračnog voda, nakon promjene zračne poluspojke, propisana provjera kočnica obavlja se u prvom sljedećem kolodvoru. Strojovođa prije pokretanja vlaka na otvorenoj pruzi mora provjeriti djelovanje kočnica, nakon čega nastavlja vožnju do prvog sljedećeg kolodvora brzinom do 20 km/h. Nakon utvrđivanja SKM-a i propisane provjere kočnica, prometnik vlakova propisuje brzinu vlaka, ako je ona manja od brzine propisane voznim redom.

(13) Ako vlak u sljedeći kolodvor ne dođe u vremenu od 30 minuta od vremena predviđenog dolaska, a pomoć nije tražena, pomoćna lokomotiva odnosno pomoćni vlak ne smije se slati ususret vlaku. Kolodvor šalje kolodvorskog odnosno nekoga drugog izvršnog radnika ususret vlaku kako bi ustanovio uzrok smetnje nastale u prometu.

XV. DUŽNOSTI ČUVARA ŽCP-a I ČUVARA OPHODARA

Članak 237.

(1) Čuvar ŽCP-a rukuje uređajem za osiguranje ŽCP-a ili u slučaju kvara uređaja osigurava promet na samom ŽCP-u.

(2) Čuvar ŽCP-a rukuje uređajem najkasnije 5 minuta prije predviđenog prolaska vlaka ili pružnog vozila.

(3) Kada uređaj za osiguranje ŽCP-a ne radi zbog neispravnosti, čuvar ŽCP-a koji njime rukuje odmah o tome obavještava prometnika vlakova u oba susjedna kolodvora.

(4) Kada uređaj za osiguranje ŽCP-a kojim se rukuje na samom mjestu postane neispravan, dok se taj uređaj ne popravi, čuvar ŽCP-a mora osobno osiguravati promet na ŽCP-u.

(5) Čuvar ŽCP-a koji zaposjeda ŽCP na kojem je uređaj neispravan, u vrijeme propisano stavkom 2. ovog članka zaustavlja cestovni promet. Znakove kojima se zapovijeda zaustavljanje sudionika u cestovnom prometu ispred pruge, čuvar ŽCP-a smije davati samo ako se nalazi na kolniku tako da ga mogu uočiti svi sudionici u prometu kojima su ti znakovi namijenjeni.

(6) Ako na ŽCP-u promet zaustavlja samo jedan i čuvar ŽCP-a, sudionike u cestovnom prometu zaustavlja prvo iz jednog, a zatim iz drugog smjera.

(7) Ako na ŽCP-u promet zaustavljuju dva čuvara ŽCP-a, znakovi što ih daju moraju biti usklađeni.

(8) Čuvar ŽCP-a sudionicima u cestovnom prometu daju signalne znakove na sljedeći način:

a) za obavezno zaustavljanje ispred ŽCP-a – uspravno podignuta ruka s dlanom okrenutim prema naprijed ili mahanje stalnim svjetlom crvene boje uspravno na uzdužnu os kolnika ili

b) za dopušteno kretanje preko ŽCP-a – vodoravna predručena ruka savijena u laktu s otvorenom šakom, i kružno kretanje podlaktice i šake. Navedeni znak može se davati i svjetlošću bilo koje boje.

(9) Čuvar ŽCP-a dočekuje vlakove ispred svoje službene prostorije s mjesta s kojeg najbolje može pratiti njihovo kretanje i na kojem ga osoblje vlaka može primijetiti. Čuvar ŽCP-a uređajem dopušta promet cestovnim vozilima nakon što se uvjeri osobno ili putem SS uređaja da je vlak cijeli prešao preko ŽCP-a.

(10) Na ŽCP-u s branicima na kojima je dopušteno da branici budu redovno u položaju koji zabranjuje cestovni promet, sudionicima cestovnog prometa mora biti omogućeno traženje dopuštenja za prelazak pruge što je propisano Poslovnim redom kolodvora I. dio.

(11) Čuvar ŽCP-a mora uređajem osigurati ŽCP odmah nakon primitka obavijesti o odbjeglim vozilima.

(12) Odredbe koje vrijede za čuvara ŽCP-a vrijede i za sve druge izvršne radnike kada obavljaju poslove propisane za tog izvršnog radnika.

Članak 238.

(1) Čuvar ophodar mora pregledati svoj dio pruge onoliko puta koliko je to predviđeno propisima iz područja održavanja infrastrukturnih podsustava. Čuvaru ophodaru dužnost je da s najvećom pozornošću pregleda ona mjesta na pruzi na kojima može doći do ugrožavanja prometne sigurnosti.

(2) Svaki čuvar ophodar prije dolaska vlaka, kao i za vrijeme njegova prolaska, zauzima na pruzi takvo mjesto da ga osoblje vlaka može lako primijetiti i s kojega može dobro promatrati vlak i ustanoviti možebitne nedostatke na njemu, osim ako mu nije određeno posebno mjesto za dočekivanje vlakova.

(3) Osim navedenih poslova čuvar ophodar obavlja i sljedeće poslove:

- pri obilasku svojeg dijela pruge provjerava je li pruga ispravna i postoje li zapreke za sigurnu vožnju,
- zaštićuje mjesta na pruzi koja ugrožavaju sigurnost prometa,
- o svim smetnjama na pruzi koje ugrožavaju sigurnost prometa odmah obavještava prometnike vlakova u susjednim kolodvorima,
- vlakovima daje propisane signalne znakove tada kada je njihova daljnja vožnja ugrožena.

(4) Čuvar ophodar mora postupati po zapovijedima susjednih kolodvora i osoblja vlaka koje se tiču osiguranja vlakova i drugih vozila na pruzi te se kod prometnika vlakova u kolodvoru mora informirati o promjenama u prometu vlakova.

(5) Podrobnije odredbe o dužnostima čuvara ophodara propisuje jedinica mjerodavna za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava.

XVI. POSEBNE ODREDBE ZA DVOKOLOSIJEČNE PRUGE

Promet vlakova nepravilnim kolosijekom

Članak 239.

(1) Na dvokolosiječnoj pruzi vlakovi istog smjera voze po kolosijeku koji je određen za taj smjer. Vožnja tim kolosijekom naziva se vožnja pravilnim kolosijekom.

(2) Kada nastupi potreba da neki vlakovi između dvaju ili više kolodvora ne voze po kolosijeku koji je za taj smjer određen, već po kolosijeku koji je namijenjen za promet vlakova iz suprotnog smjera, vožnja tih vlakova naziva se vožnjom po nepravilnom kolosijeku. Za vožnju po nepravilnom kolosijeku primjenjuju se odredbe za jednokolosiječni promet.

(3) Vožnja po nepravilnom kolosijeku može biti predviđena, nepredviđena i iznimna.

(4) Prije nego što se promet vlakova počne regulirati nepravilnim kolosijekom, prometnici vlakova susjednih kolodvora izmjenjuju fonogram koji glasi:

»Uvodi se promet vlakova nepravilnim kolosijekom u kolodvorskem razmaku od ... (naziv kolodvora) do ... (naziv kolodvora). (prezime prometnika vlakova)«.

(5) Nakon što završi reguliranje prometa vlakova nepravilnim kolosijekom, prometnici vlakova susjednih kolodvora izmjenjuju fonogram koji glasi:

»Uvodi se promet vlakova pravilnim kolosijekom od ... (naziv kolodvora) do ... (naziv kolodvora). (prezime prometnika vlakova)«.

(6) Za vrijeme neispravnosti sredstava za sporazumijevanje, uslijed čega nije moguće sporazumijevanje, ne smije se obavljati promet vlakova nepravilnim kolosijekom.

Članak 240.

(1) Predviđena vožnja nepravilnim kolosijekom je vožnja koja se na dvokolosiječnoj pruzi unaprijed odredi.

(2) Za predviđenu vožnju po nepravilnom kolosijeku potrebno je unaprijed odrediti vremensko razdoblje u kojem će vlakovi voziti po jednom kolosijeku i pravodobno izdati zapovijed osoblju na koje se to odnosi.

(3) Za predviđenu vožnju po nepravilnom kolosijeku mora se izraditi grafikon voznog reda za jednokolosiječni promet u sljedećim slučajevima:

a) ako će zatvorenost kolosijeka trajati neprekidno dulje od 24 sata ili

b) ako će zatvorenost kolosijeka trajati uzastopno više od 5 dana u isto vrijeme dulje od 12 sati.

(4) Za predviđenu vožnju po nepravilnom kolosijeku za koju se ne izrađuje vozni red, umjesto sastajanja na dvokolosiječnoj pruzi HŽ Infrastruktura mora odrediti sastajanja u kolodvorima za vlakove koji voze za vrijeme predviđene vožnje nepravilnim kolosijekom.

Članak 241.

Nepredviđena vožnja nepravilnim kolosijekom je vožnja vlaka koja se uvodi zbog iznenadne potrebe uslijed koje je nastupila nemogućnost vožnje jednim od kolosijeka.

Članak 242.

Iznimna vožnja po nepravilnom kolosijeku je vožnja vlaka koja se obavlja po nepravilnom kolosijeku dvokolosiječne pruge za vrijeme dok su oba kolosijeka sposobna za promet vlakova.

Članak 243.

Ako se iz bilo kojeg razloga uvodi vožnja po nepravilnom kolosijeku dvokolosiječne pruge, o tome se moraju obavijestiti kolodvori između kojih se uvodi vožnja, izvršni radnici za osiguranje prometa na ŽCP-ima i osoblje vlaka koji vozi nepravilnim kolosijekom. Po nailasku čela vlaka na signalnu oznaku »Približavanje stajalištu« strojovođa više puta daje signalni znak »Pazi« sve do prolaska vlaka pokraj perona na stajalištu.

Članak 244.

Za sve vlakove koji voze nepravilnim kolosijekom traže se i daju dopuštenja, a za vlakove koji voze pravilnim kolosijekom dopuštenje se traži samo za prvi vlak koji se otprema pravilnim kolosijekom nakon što se da odjava za posljednji vlak koji je prije toga bio otpremljen po nepravilnom kolosijeku.

Članak 245.

Prostorni signali ugrađeni uz pravilni kolosijek ne vrijede za vlak koji vozi po nepravilnom kolosijeku, ali se vožnja nepravilnim kolosijekom pokraj ulaznog signala ugrađenog uz pravilni kolosijek smije nastaviti samo u skladu s uvjetima propisanima pisanim nalogom.

Članak 246.

(1) O vožnji nepravilnim kolosijekom strojovođa se obavještava pisanim nalogom u kolodvoru iz kojeg počinje vožnja nepravilnim kolosijekom uz navođenje do kojeg kolodvora se vozi nepravilnim kolosijekom i propisivanje svih uvjeta za vožnju na toj dionici.

(2) Prometnik vlakova u kolodvoru u kojem vlak počinje vožnju po nepravilnom kolosijeku pisanim nalogom obavještava strojovođu o sljedećem:

a) da vlak vozi nepravilnim kolosijekom u kolodvorskem razmaku; ako je riječ o iznimnoj i nepredviđenoj vožnji, to je potrebno navesti u nalogu

b) da za prolazak pokraj izlaznih signala te za prolazak pokraj ulaznog signala koji se nalazi uz pravilni kolosijek vrijedi signalni znak »Naprijed« ili odobrenje dano sredstvom za sporazumijevanje

- c) da od prvog prostornog signala ispred ulaznog signala za pravilni kolosijek do ulaznog signala koji vrijedi za pravilni kolosijek treba voziti oprezno i prema preglednosti, ali ne više od 30 km/h
- d) o najvećoj dopuštenoj brzini preko cijelog kolodvorskog područja do 30 km/h, kada vlak prolazi kolodvor i dalje nastavlja vožnju nepravilnim kolosijekom
- e) ako je najveća dopuštena brzina vlaka veća od dopuštene infrastrukturne brzine za nepravilni kolosijek ili je veća od 100 km/h, propisuje se brzina vlaka koja ne smije biti veća od 100 km/h
- f) da se propisuju ograničene brzine i lagane vožnje koje vrijede za nepravilni kolosijek.

(3) Strojovođa koji dobije pisani nalog za vožnju nepravilnim kolosijekom, preko skretničkoga područja vozi ograničenom brzinom propisanom u voznom redu, ali ne više od 50 km/h, osim onda kada je obaviješten o smanjenju brzine zbog stanja skretnica.

Članak 247.

(1) Ulazak vlaka u kolodvor i prijelaz preko rasputnice daje se signalnim znakom »Naprijed« koji se daje s mjesta koje je u ravnini ulaznog odnosno zaštitnog signala za pravilan kolosijek. Ako se signalni znak »Naprijed« ne daje, vlak se mora zaustaviti kod tog mesta, a vožnju smije nastaviti samo ako mu se daje navedeni signalni znak odnosno ako mu izvršni radnik koji postavlja i osigurava vozni put odobri ulazak u kolodvor preko sredstava za sporazumijevanje. Postupak kod zaštitnih signala kojima se ne rukuje i reguliranje prometa na rasputnicama i na TK-prugama propisani su uputom za rukovanje SS-uređajem.

(2) Na TK-prugama vožnje po nepravilnom kolosijeku mogu se obavljati između zaposjednutih TK-kolodvora, za što zapovijed prometniku vlakova daje TK-dispečer, i to za svaki slučaj posebno.

(3) Ako se iznimno mora obaviti vožnja po nepravilnom kolosijeku između nezaposjednutih TK-kolodvora, vozni put po nepravilnom kolosijeku osigurava TK-dispečer i daje strojovodi zapovijed za promet vlakova po nepravilnom kolosijeku.

(4) Istodobni promet uzastopnih vlakova po pravilnom kolosijeku za vrijeme vožnje vlakova po nepravilnom kolosijeku na TK-prugama može se obavljati samo između zaposjednutih TK-kolodvora.

(5) Kod zaposjednutih TK-kolodvora, za vlakove koji voze po nepravilnom kolosijeku dvokolosiječne pruge odjave međusobno daju prometnici vlakova.

(6) Kad promet vlakova po nepravilnom kolosijeku regulira TK-dispečer, a SS-uređaji omogućuju kontrolu slobodnosti međukolodvorskog odsjeka, odjava se ne daje.

(7) Traženje i davanje dopuštenja i davanje odjave za vlak koji vozi po nepravilnom kolosijeku dvokolosiječne pruge između graničnog TK-kolodvora i TK-pruge u oba smjera obavezno je između TK-dispečera i prometnika vlakova graničnog TK-kolodvora.

(8) Kolodvor koji otprema vlak po nepravilnom kolosijeku, dopuštenje od susjednog kolodvora smije tražiti samo ako su stigli svi vlakovi koji su iz tog kolodvora otpremljeni prema njemu po pravilnom kolosijeku i ako je dao odjavu za posljednji uzastopni vlak po tome kolosijeku. Dopuštenje se traži fonogramom:

»**Primate li vlak po nepravilnom kolosijeku? (prezime prometnika vlakova)**«.

(9) Susjedni kolodvor dopuštenje za vlak po nepravilnom kolosijeku smije dati samo ako je od kolodvora koji traži to dopuštenje primio odjavu za posljednji vlak otpremljen po pravilnom kolosijeku. Pristanak se daje fonogramom:

»**Vlak po nepravilnom kolosijeku primam. (prezime prometnika vlakova)**«,

ili odbija primitak vlaka fonogramom:

»**Ne, vlak ne primam po nepravilnom kolosijeku. (prezime prometnika vlakova)**«.

Obostrani promet

Članak 248.

(1) Pod obostranim prometom podrazumijeva se kretanje vlakova po jednom ili drugom kolosijeku dvokolosiječne pruge u oba smjera uporabom odgovarajućih kolosiječnih veza za prelazak vlakova s jednog kolosijeka na drugi bez prekidanja vožnje. Kod obostranog prometa ne primjenjuju se odredbe za vožnju nepravilnim kolosijekom nego se primjenjuju odredbe za uređaje APB odnosno MO na jednokolosiječnoj pruzi propisane ovim Pravilnikom.

(2) Pruge na kojima se obavlja obostrani promet moraju biti opremljene SS uređajima koji omogućuju traženje i davanje privole u oba smjera za svaki kolosijek i kontrolu slobodnosti kolosijeka te ostalim SS uređajima koji osiguravaju siguran promet vlakova u oba smjera i komunikacijskim vezama nužnima za sigurno odvijanje takva prometa.

(3) Na prugama sa SS uređajem za obostrani promet redovni kolosijek nalazi se s desne strane pruge u voznom smjeru, a kolosijek pokraj njega zove se susjedni kolosijek. Osoblje vlaka koji se otprema na susjedni kolosijek na dokazan način obavještava se o najvećoj dopuštenoj brzini vlaka na tome kolosijeku samo ako je najveća dopuštena brzina za njihov vlak po voznom redu veća od najveće brzine dopuštene za susjedni kolosijek.

(4) Ako se zbog neispravnosti uređaja ne može dobiti privola za vožnju po susjednom kolosijeku, vlak se otprema u kolodvorskem razmaku u skladu s odredbama iz članka 264. ovog Pravilnika.

(5) Na kolodvorskim odsjecima sa stajalištima koja nemaju denivelirane prilaze peronima ili nemaju zaštitnu ogradu između kolosijeka, radi sigurnosti putnika zabranjena je istodobna otprema vlaka za prijevoz putnika koji ima zadržavanje na stajalištu i bilo koje druge vrste vlaka ako se oni mimoilaze na stajalištu.

(6) Na dionici dvokolosiječne pruge sa SS-uređajem koji omogućuje obostrani promet obavezno je traženje i davanje dopuštenja za svaki prvi vlak koji se otprema nakon promjene smjera vožnje kolosijekom na kojem se obavlja obostrani promet.

XVII. POSEBNE VRSTE PROMETA

Promet vlaka do nekog mjesta na pruzi

Članak 249.

(1) Promet vlaka do nekog mjesta na pruzi koje ne sudjeluje u reguliranju kretanja vlakova obavlja se radi ulaska i izlaska putnika u stajalištu ili nezaposjednutom kolodvoru odnosno radi posluživanja otpremništva ili industrijskog kolosijeka.

(2) Vlakovi za posluživanje mjesta na pruzi predviđaju se voznim redom, kao i organizacija prometa drugih vlakova za vrijeme dok se vlakovi za posluživanje nalaze na kolosijeku u mjestu posluživanja.

(3) Iznimno, mjesta navedena u stavku 1. ovog članka te druga mjesta rada, utovara ili istovara mogu se posluživati radi opskrbe, održavanja, pružanja pomoći i slično i izvanrednim vlakovima na prugama i u službenim mjestima po odobrenju prometnog dispečera.

(4) Vlak koji vozi do nekog mjesta na pruzi, otprema se iz kolodvora kada je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) nakon dobivanja privole odnosno dopuštenja te postavljanja i osiguravanja voznog puta za izlazak, vlak se otprema kao i kada vozi do sljedećeg kolodvora,

b) nakon dobivanja privole odnosno dopuštenja te postavljanja i osiguravanja voznog puta za izlazak, uporabom odgovarajućih tastera izlazni i prostorni signali postavljaju se u položaj koji signalizira signalne znakove za zabranjenu vožnju nakon čega se vlak otprema pokraj njih. Takav način otpreme vlaka propisan je uputom za rukovanje pojedinim SS uređajem,

c) ako je pruga zatvorena.

(5) Vlak koji vozi do nekog mjesta na pruzi ne smije se otpremiti iz kolodvora po istom kolosijeku dok postoji privola za vožnju iz suprotnog smjera, osim pomoćnog vučnog vozila, pomoćnog vlaka i lokomotive koja se vraća na prugu po zaostali dio vlaka.

(6) Za izvanrednu otpremu vlaka do nekog mjesta na pruzi, prometnik vlakova pisanim nalogom mora obavijestiti osoblje vlaka koji vozi do nekog mjesta na pruzi o načinu otpreme, svrsi vožnje, kilometru pruge do kojeg vlak vozi, službenom mjestu odnosno industrijskom kolosijeku na pruzi koje poslužuje, vremenu do kojeg se mora vratiti s pruge, da prostorni signali za njih iznimno ne vrijede, da su ŽCP-i neosigurani te o načinu povratka s pruge.

(7) Vlak koji se otprema do nekog mjesta na pruzi mora imati najmanje jednog vlakopratitelja osim industrijskih vlakova koji moraju imati vlakovođu i najmanje jednog manevrista na vlaku.

(8) Prije otpreme vlaka na otvorenu prugu prometnik vlakova traži dopuštenje od prometnika vlakova sljedećeg kolodvora odnosno prvog sljedećeg kolodvora zaposjednutog prometnikom vlakova. Dopuštenje se ne traži ako nema kolodvora iza službenog mjesta do kojeg vlak vozi ili nijedan od sljedećih kolodvora nije zaposjednut prometnikom vlakova.

(9) U pograničnom prometu, promet vlakova do nekog mjesta na otvorenoj pruzi regulira se u skladu s bilateralnim sporazumima sa upraviteljima željezničke infrastrukture susjednih država.

(10) Kod vlaka za prijevoz putnika predviđenog voznim redom, kod povratka s otvorene pruge ne traži se dopuštenje, nego strojovoda postupa u skladu s odredbama voznog reda. Iznimno, dopuštenje traži osoblje vlaka ako se između mjesta na otvorenoj pruzi i kolodvora nalazi ŽCP s daljinskom kontrolom ili ŽCP koji osigurava čuvar ŽCP-a. Kod kašnjenja, zadržavanje vlaka u stajalištu može se skratiti na vrijeme potrebno za izlazak odnosno ulazak putnika.

(11) Prije otpreme vlaka na prugu dopuštenje se traži fonogramom:

»Primate li vlak br..... do..... (naziv stajališta, industrijskog kolosijeka, otpremništva ili kilometarskog položaja), koji se vraća/nastavlja vožnju? (prezime prometnika vlakova)«.

(12) Pristanak se daje fonogramom:

»Vlak br..... do..... (naziv stajališta, industrijskog kolosijeka, otpremništva ili kilometarskog položaja), koji se vraća/nastavlja vožnju primam. (prezime prometnika vlakova)«.

(13) Prije povratka s otvorene pruge obavezno je traženje dopuštenja za povratak za sljedeće vlakove:

a) za industrijski vlak

b) za gurani vlak i

c) za svaki vlak koji u povratku vozi preko ŽCP-a s daljinskom kontrolom ili preko ŽCP-a kojim rukuje čuvar ŽCP-a.

(14) Dopuštenje u skladu s odredbama iz stavka 11. ovog članka prije povratka vlaka s otvorene pruge traži izvršni radnik željezničkog prijevoznika od prometnika vlakova prethodnog kolodvora fonogramom:

»Može li vlak br..... iz..... (naziv stajališta, industrijskog kolosijeka, otpremništva ili kilometarskog položaja) s polaskom u sati? (prezime vlakovođe)«.

(15) Prometnik vlakova dopuštenje daje fonogramom:

»Vlak br..... s polaskom u sati iz..... (naziv stajališta, industrijskog kolosijeka, otpremništva ili kilometarskog položaja) može. (prezime prometnika vlakova)«.

Nakon danog dopuštenja prometnik vlakova evidentira dopuštenje i vrijeme polaska vlaka prema kolodvoru u predviđene rubrike u koje se u prometni dnevnik upisuje dopuštenje i odlazak vlaka iz prethodnog kolodvora. Osoblje vlaka navedeno dopuštenje upisuje na poleđinu Naloga za vožnju vlaka.

(16) Fonogram dopuštenja iz prethodnog stavka izvršni radnik željezničkog prijevoznika potvrđuje riječju »razumio«.

(17) Ako se između mjesta na pruzi i kolodvora u koji se vlak vraća nalazi čuvar ŽCP-a, prije dopuštenja u povratku prometnik vlakova, a iznimno izvršni radnik željezničkog prijevoznika, mora prednajaviti vožnju vlaka čuvaru ŽCP-a.

(18) Nakon povratka vlaka s pruge daje se odjava prometniku vlakova koji je dao dopuštenje za otpremu vlaka do nekog mesta na otvorenoj pruzi fonogramom:

»Vlak br..... iz (naziv stajališta, industrijskog kolosijeka, otpremništva ili kilometarskog položaja) ovdje. (prezime prometnika vlakova)«.

(19) Detaljne odredbe o prometu vlaka do nekog mesta na otvorenoj pruzi propisuju se uputom u skladu s važećim voznim redom.

(20) Materijalni vlak se na međukolodvorski odsjek na kojem radi otprema prema uvjetima iz ovog članka te mora imati najmanje jednog izvršnog radnika za praćenje vlaka i sve popratne isprave vlaka. Materijalni vlak otprema se isključivo u uvjetima zatvorene pruge, a umjesto broja označava se slovima MV.

(21) U vlakoprtnji materijalnog vlaka mora biti najmanje vlakovođa, dok u vlakoprtnji materijalnog vlaka vučenog motornim vozilom za posebne namjene vlakopratitelj može biti i drugi izvršni radnik koji je ospozobljen za obavljanje probe kočenja, a dužnosti vlakovođe tada obavlja strojovođa. Postupak proračuna učinka kočnica materijalnog vlaka s tako određenim vlakopratiteljem propisan je odredbama ovog Pravilnika.

(22) Uvjete kretanja materijalnih vlakova i manevarskih sastava na zatvorenoj pruzi odnosno kolosijeku propisan je prilozima 4 i 7 ovog Pravilnika.

(23) Kad vlak vozi do nekog mesta na pruzi, a polazi iz zaposjednutog TK-kolodvora, odobrenje za njegovu otpremu TK-dispečer daje prometniku vlakova koji obavještava osoblje vlaka. Ako se vlak nakon rada vraća u prethodni kolodvor, TK-dispečer odobrava mjesno rukovanje SS-uredajem odakle se formira vozni put, a ako vlak nastavlja vožnju do sljedećeg kolodvora, TK-dispečer regulira kretanje vlaka formiranjem voznog puta onako kako to radi za svaki drugi vlak.

(24) Kad vlak vozi do nekog mesta na pruzi, a polazi iz nezaposjednutog TK-kolodvora, zapovijed za promet takva vlaka TK-dispečer daje strojovođi. Vožnju takva vlaka regulira TK-dispečer.

(25) Detaljne odredbe o prometu vlaka do nekog mesta na pruzi (industrijski kolosijek, otpremništvo i stajalište) propisuju se posebnom uputom u skladu s važećim propisima. Vožnja tog vlaka mora biti predviđena voznim redom, a uputom se propisuju uvjeti vožnje u vezi sa sigurnošću prometa. Uputu izrađuje kolodvoru neposredno nadređena prometna jedinica.

Potiskivanje vlaka

Članak 250.

(1) Vlak se može potiskivati samo zakvačenom potiskivalicom.

(2) Potiskivanje vlaka dopušteno je samo na prugama odnosno pružnim dionicama koje su propisane u Priručniku o prugama.

(3) Automatska kočnica potiskivalice mora biti spojena s automatskim kočnicama vlaka.

(4) Potiskivanje vlaka dopušteno je samo na prugama odnosno pružnim dionicama s polumjerima horizontalnog luka većima od 220 metara.

(5) Sila kojom se vlak potiskuje može iznositi najviše 150 kN u odbojnicima. Na osnovi te sile i drugih parametara pruge određuje se i najveće opterećenje potiskivalice.

(6) Samo jedna električna lokomotiva može se uporabiti za potiskivanje.

(7) Ako se za potiskivanje uporabe dvije dizelske lokomotive, njihova ukupna sila potiskivanja u odbojnicima ne smije biti veća od 150 kN.

(8) Odbojničke osi vozila u vlaku koji se potiskuje i odbojničke osi lokomotiva mogu imati razliku do 85 milimetara, a kvačenje se obavlja tako da se odbojnici dodiruju.

(9) U vlak koji se potiskuje ne smiju se uvrstiti vagoni ukupne mase od 10 tona ili manje, vagoni s niskim podom za prijevoz kamiona, neradne motorne garniture, motorna pružna vozila, vagoni zakvačeni krutim kvačilom, vagoni međusobno spojeni teretom te drugi vagoni za koje je u prijevoznim uvjetima zabranjeno potiskivanje.

(10) Sporazumijevanje između strojovođe u voznoj lokomotivi i potiskivalici obavlja se propisanim signalnim znakovima osoblja vučnog vozila ili sredstvima sporazumijevanja u skladu s tehničkim mogućnostima.

Vožnja pomoćnog vučnog vozila i pomoćnog vlaka

Članak 251.

(1) Prometnik vlakova po saznanju o zauzetosti ili neprohodnosti pružne dionice daje susjednome kolodvoru fonogram sljedećega sadržaja:

»Pružna dionica od kolodvora... do kolodvora... zbog(razlog, npr. kvara vlaka br., odron itd.) zauzeta je od (sat i minuta) do opoziva. Čelo/kraj vlaka br. ... nalazi se u km... /Pružna dionica neprohodna od km ... (prezime prometnika vlakova)«.

(2) Prije otpreme pomoćnog vučnog vozila odnosno pomoćnog vlaka do vlaka kojem se pruža pomoć odnosno do ugroženog mjesta na otvorenoj pruzi, prometnik vlakova traži dopuštenje od prometnika vlakova u susjednom kolodvoru na odnosnom međukolodvorskem odsjeku, pri čemu se pomoćno vučno vozilo evidentira PVV–1, PVV–2, itd., a pomoćni vlak PVL–1, PVL–2, itd.. Na jednak način upisuju se i podaci u popratne isprave vlaka.

(3) Prometnici vlakova prije otpreme pomoćnog vučnog vozila odnosno pomoćnog vlaka moraju se dogovoriti u koji kolodvor se vlak odnosno pomoći vlak povlači ili gura s otvorene pruge te o drugim sigurnosnim mjerama i u skladu s tim izmjenjuju fonograme dopuštenja. Na dvokolosiječnim i usporednim prugama u fonogramu dopuštenja potrebno je navesti i kolosijek odnosno prugu na koju se otprema PVV ili PVL.

(4) Kada se PVV ili PVL otprema do kilometarskog položaja i nakon toga se povlači u kolodvor koji ga je otpremio, dopuštenje se traži fonogramom koji glasi:

»Može li PVV/PVL ... do km ... sa povratkom u kolodvor ...? (prezime prometnika vlakova)«.

(5) Kolodvor od kojega se traži dopuštenje u skladu sa stavkom 4. ovoga članka daje dopuštenje sljedećim fonogramom:

»PVV/PVL ... do km ... sa povratkom u kolodvor ... može. (prezime prometnika vlakova)«.

(6) Kada se PVV ili PVL otprema do kilometarskog položaja na zauzetoj pružnoj dionici i nakon toga nastavlja vožnju u sljedeći kolodvor, dopuštenje se traži fonogramom koji glasi:

»Primate li PVV/PVL ...? (prezime prometnika vlakova)«.

(7) Kolodvor od kojega se traži dopuštenje u skladu sa stavkom 6. ovoga članka daje dopuštenje sljedećim fonogramom:

» PVV/PVL ... primam. (prezime prometnika vlakova)«

(8) Obavijest o dolasku PVV ili PVL odnosno odjava daje se fonogramom sljedećega sadržaja:

» PVV/PVL ovdje u ... (sati i minuta). (prezime prometnika vlakova)«.

(9) Nakon povratka PVV ili PVL i kada se stvore uvjeti za promet vlakova na zauzetoj pružnoj dionici prometnik vlakova daje susjednome kolodvoru fonogram sljedećega sadržaja:

»Pružna dionica od kolodvora... do kolodvora... slobodna u (sat i minuta) (prezime prometnika vlakova)«.

(10) Za pomoćni vlak ispostavljuju se potrebne popratne isprave vlaka, a za pomoćno vučno vozilo samo pisani nalog. Pomoćnom vučnom vozilu odnosno pomoćnom vlaku u kolodvoru se daje pisani nalog o točnom kilometarskom položaju čela ili kraja vlaka koji je tražio pomoć odnosno o točnom kilometarskom položaju ugroženog mjesto, o načinu osiguranja ulaska vlaka u kolodvor te o drugim sigurnosnim mjerama. U pisanim nalogu koji se ispostavlja za pomoćno vučno vozilo uz oznaku u skladu s odredbama iz stavka 1. ovog članka umjesto broja vlaka upisuje se serija i individualni broj vučnog vozila (PVV-n/serija i individualni broj vučnog vozila).

(11) Pomoćni vlak odnosno pomoćno vučno vozilo koje se šalje po vlak na otvorenu prugu smije voziti najvećom dopuštenom brzinom do 30 km/h, a prije povlačenja odnosno guranja vlaka kojem se pruža pomoć mora se obaviti propisana proba kočenja. Najveća dopuštena brzina povlačenja vlaka smije biti do 30 km/h.

(12) Ako se na pruzi opremljenoj uređajem APB ili MO s automatskim odjavnicama pomoćno vučno vozilo odnosno pomoćni vlak otprema u istom smjeru u kojem vozi i vlak kojem se šalje pomoć, tada se u pisanim nalogu mora navesti da se od glavnog signala koji štiti prostorni odsjek u kojem se nalazi vlak kojem se pruža pomoć mora voziti oprezno.

(13) Ako se na pruzi opremljenoj uređajem APB ili MO s automatskim odjavnicama pomoćno vučno vozilo odnosno pomoćni vlak otprema na prugu ususret vlaku kojem se pruža pomoć, tada se u pisanim nalogu, osim podataka o mjestu zaustavljanja vlaka kojem se pruža pomoć, mora navesti da prostorni signali za njega ne vrijede te da su ŽCP-i s uređajem za osiguranje ŽCP-a neosigurani.

(14) Strojovođa pomoćnog vučnog vozila odnosno pomoćnog vlaka prilagođava brzinu prema preglednosti pruge kako bi se sigurno približio vlaku koji je tražio pomoć odnosno ugroženom mjestu.

(15) Nakon što prometnici vlakova susjednih kolodvora pouzdano utvrde da je pruga slobodna i prohodna, razmjenjuju o tome fonograme.

(16) Za vožnju pomoćnog vučnog vozila odnosno pomoćnog vlaka kod pružanja pomoći obavezno je dokazno sporazumijevanje između susjednih kolodvora.

(17) Pomoćni vlak mora imati najmanje jednog izvršnog radnika za praćenje vlaka na međukolodvorskem odsjeku na kojem pruža pomoć.

(18) Motorne garniture u smislu ovog članka smatraju se pomoćnim vučnim vozilom.

Zatvaranje pruge odnosno kolosijeka

Članak 252.

(1) Za vrijeme kada se na pružnoj dionici odnosno kolosijeku obavljaju radovi koji ne dopuštaju njihovu uporabu za promet, takva pružna dionica odnosno kolosijek mora se isključiti iz uporabe. Pružna dionica odnosno kolosijek koji je isključen iz uporabe mora biti zaštićen signalima koji zabranjuju vožnju.

(2) Isključenje pružne dionice odnosno kolosijeka iz uporabe naziva se zatvaranje pruge odnosno kolosijeka, a može biti predviđeno i nepredviđeno.

(3) Kod predviđenog zatvaranja pružna dionica odnosno kolosijek isključuje se iz uporabe zbog predviđenih radova, a kod nepredviđenog zbog iznenada nastale neuporabljivosti.

(4) Za predviđeno zatvaranje pruge odnosno kolosijeka slobodni intervali u prometu vlakova mogu biti određeni voznim redom ili se oni određuju na temelju zahtjeva za zatvaranje pruge odnosno kolosijeka. O svim predviđenim zatvaranjima pruge odnosno kolosijeka moraju biti obaviješteni željeznički prijevoznici kojih se to tiče najkasnije 10 dana prije predviđenog zatvaranja. Kada zatvor pruge odnosno kolosijeka utječe na organizaciju željezničkog prometa susjednog upravitelja infrastrukture, on mora biti obaviješten o tome u skladu s posebnim zajedničkim sporazumima.

(5) Na zatvorenom dijelu pruge odnosno na zatvorenome kolosijeku smiju voziti samo materijalni vlakovi i vozila za potrebe izvođenja radova te vozila za potrebe pokusnih vožnji odnosno pokusnih dionica pruge.

Članak 253.

(1) Zahtjev za predviđeno zatvaranje pruge odnosno kolosijeka podnosi mjerodavna organizacijska jedinica najkasnije 20 dana prije predviđenog zatvaranja pruge mjerodavnoj organizacijskoj jedinici zaduženoj za odobrenje zatvaranja pruge (glavna prometna operativa) koja najkasnije 10 dana prije početka radova odobrava ili odbija zahtjev za zatraženo zatvaranje. Iznimno i uz obrazloženje zahtjev se može podnijeti najkasnije 15 dana prije početka radova, pri čemu se odobrenje ili odbijanje daje najkasnije 10 dana prije početka radova.

(2) Zatvaranja pruge za koja se ne mogu ispuniti vremenske norme iz ovoga članka smatraju se nepredviđenim zatvaranjima.

(3) Kod podnošenja zahtjeva za zatvaranje pruge/kolosijeka mora se odrediti i priopćiti tko će biti voditelj radova te osoba koja će zatvoriti i otvoriti prugu.

(4) Intervali za izvođenje planiranih radova za redovno održavanje infrastrukturnih podsustava propisuju se voznim redom.

(5) O odobrenju za zatvaranje pruge/kolosijeka obavještavaju se sve jedinice koje sudjeluju u izvođenju radova.

(6) Uz odobrenje o zatvaranju pruge/kolosijeka mjerodavna organizacijskoj jedinica zadužena za odobrenje zatvaranja pruge (glavna prometna operativa), kad je to potrebno, daje nalog da se odredi radnik iz područja prometnih poslova koji će koordinirati radove.

(7) Ako se radovi izvode na elektrificiranim prugama, u zahtjevu se navodi da li je potrebno isključenje napona i tko je odgovorna osoba za isključenje napona. U tom slučaju s radovima se može započeti tek kada odgovorna osoba za isključenje napona upiše u prometne evidencije da je napon isključen i da je kontaktna mreža uzemljena.

(8) U zahtjevu se mora navesti je li potrebno da se pojedini dijelovi SS-uređaja isključe ili uklone.

(9) O radovima koji su predviđeni voznim redom, jedinica koja ih je planirala obavještava druge zainteresirane jedinice najkasnije 5 dana prije početka radova. O naknadno odobrenom zatvaranju pruge glavna prometna operativa u navedenom roku pisano obavještava:

- sve kolodvore na odnosnom rasporednom odsjeku,
- sve polazne i rasporedne kolodvore na koje utječe promjena u prometu vlakova vezana za zatvor pruge,
- područnu prometnu operativu,
- nadležne regionalne jedinice HŽ Infrastrukture,
- željezničke prijevoznike koji obavljaju prijevoz na predmetnoj dionici,
- ovlaštene izvođače radova.

(10) Podnositelj zahtjeva za zatvaranje pruge/kolosijeka s radovima može početi prema odredbama pisanog odobrenja u skladu sa stavkom 9. ovog članka.

(11) Ako izvođač radova neće koristiti odobreno zatvaranje pruge/kolosijeka, odmah mora o tome pisano obavijestiti glavnu prometnu operativu koja obavještava sve ostale kojih se to tiče.

(12) Na dan planiranoga ili naknadno odobrenog zatvaranja, odobrenje za neposredan početak radova daju susjedni kolodvori uz prethodnu suglasnost područne prometne operative, a na TK-prugama uz prethodnu suglasnost TK-dispečera.

Članak 254.

(1) Odgovorna osoba za zatvaranje i otvaranje pruge može biti samo radnik HŽ Infrastrukture iz jedinice mjerodavne za održavanje infrastrukturnih podsustava, koji u prometni dnevnik jednoga od susjednih kolodvora upisuje vrijeme početka odnosno završetka zatvorenosti pruge. Taj upis prometnik vlakova odmah priopćava susjednom kolodvoru i područnoj prometnoj operativi, kolodvorskom osoblju i čuvarima ŽCP-a te čuvarima ophodarima. Odgovorna osoba za zatvaranje i otvaranje pruge može biti istodobno i voditelj radova, dok voditelj radova vanjskoga izvođača ne smije biti osoba koja zatvara i otvara prugu.

(2) Ukoliko je voditelj radova zaposlenik HŽ Infrastrukture, on mora imati položen željeznički stručni ispit. Ukoliko je voditelj radova zaposlenik vanjskog izvoditelja radova, radnik mjerodavan za poučavanje izvršnih radnika iz regionalne jedinice HŽ Infrastrukture nadležne za područje na kojem se obavljaju radovi (radnik iz područja prometa uz nazočnost radnika područja koje je mjerodavno za infrastrukturni podsustav na kojemu se obavljaju radovi), prije započinjanja radova provodi upoznavanje voditelja radova sa sljedećim odredbama:

- odredbama o zatvaranju pruge odnosno kolosijeka i prometu pružnih vozila
- odredbama o opomenicama pružnih radova iz podzakonskog akta kojim se propisuje signalizacija u željezničkom prometu
- priloga 4. ovog Pravilnika.

Nakon provedenoga upoznavanja voditelj radova vanjskog izvoditelja obvezan je potpisati izjavu da je upoznat sa svime navedenim. Za opisano upoznavanje organizacijska jedinica HŽ Infrastrukture nadležna za područje na kojem se obavljaju radovi, izrađuje izvadak sa spomenutim odredbama općih akata, koji se ispostavlja voditelju radova. Izjava ima sljedeći sadržaj:

„Za potrebe radova u funkciji voditelja radova na pružnoj dionici (od kolodvora do kolodvora) izjavljujem da sam upoznat s odredbama članka 155. i 157. Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom, s odredbama članka 68. Pravilnika o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu, s odredbama članaka 252. do 258. i priloga 4 Prometnog pravilnika, te sam preuzeo izvadak s tim odredbama. U (mjesto upoznavanja), dan, mjesec i godina, čitko ime i prezime voditelja radova, potpis voditelja radova. Upoznavanje proveo, čitko ime i prezime, radno mjesto, potpis.“ Ukoliko dođe do izmjena propisa u dijelu koji se spominje u izjavi, pri čemu se promijene članci i stavci s kojima treba upoznavati voditelja radova ili ukoliko se

donesu potpuno novi propisi kojima se određuje odnosna regulativa, sadržaj izjave potrebno je uskladiti s novim odredbama.

(3) Voditelj radova odgovoran je za zaštitu mjesta radova u skladu s podzakonskim općim aktom kojim se propisuje signalizacija u željezničkom prometu te u skladu s općim aktima iz područja zaštite na radu.

Članak 255.

(1) Zatvaranje glavnih kolosijeka u kolodvoru odobrava šef kolodvora uz prethodnu suglasnost područne prometne operative odnosno TK-dispečera, pri čemu se mora voditi računa o urednom ostvarivanju voznog reda. O podnošenju zahtjeva i davanju odobrenja šef kolodvora odnosno TK-dispečer obavještava oba susjedna kolodvora, jedinice koje sudjeluju u radovima kod zatvaranja kolosijeka i područnu prometnu operativu. Susjedni kolodvori i radne jedinice primitak odobrenja o zatvaranju kolosijeka potvrđuju jedinici koja je tražila zatvaranje kolosijeka i kolodvoru odnosno TK-dispečeru koji je dao odobrenje.

(2) Zahtjev za predviđeno zatvaranje kolosijeka u kolodvoru podnosi se najmanje 10 dana prije početka radova na kolosijeku, a odobrenje se daje najmanje 5 dana prije početka radova na kolosijeku. Ostali zahtjevi smatraju se zahtjevima za nepredviđeno zatvaranje kolosijeka.

(3) Kod radova na kolosijecima u službenom mjestu koje nije zaštićeno glavnim signalima, zahtjev i odobrenje za zatvaranje kolosijeka traži se i daje kao i za zatvaranje pruge.

(4) Odobrenje za neposredan početak zatvorenosti kolosijeka daje prometnik vlakova usmeno. Prije toga mora dobiti suglasnost od prometnoga dispečera, a na TK-pruzi od TK-dispečera. Početak i završetak radova te stanje i sposobnost kolosijeka i postrojenja za promet upisuje se u prometni dnevnik, a na TK-pruzi o tome se mora obavijestiti TK-dispečer na dokazan način. Upisivanje i obavještavanje obavlja osoba ovlaštena za zatvaranje pruge odnosno kolosijeka.

Članak 256.

Nepredviđeno zatvaranje pruge provodi prometnik vlakova u jednome od susjednih kolodvora uz dogovor s prometnim dispečerom. Nepredviđeno zatvaranje kolosijeka u kolodvoru odobrava prometnik vlakova odnosnoga kolodvora i o tome obavještava prometnog dispečera.

Članak 257.

Mjesto rada na pruzi za vrijeme zatvorenosti mora se opremiti telefonom, radiovezom ili drugim propisanim sredstvima sporazumijevanja. Navedena sredstva osigurava naručitelj radova.

Članak 258.

(1) Podrobnije odredbe o sigurnosnim mjerama u prometu za vrijeme izvođenja radova na zatvorenoj dionici dvokolosiječne pruge odnosno na kolosijeku paralelne pruge kod modernizacije, obnove te većih radova na održavanju infrastrukturnih podsustava propisuje nadležna organizacijska jedinica za organizaciju i regulaciju za svaki pojedini slučaj. To se propisuje na temelju odobrenja za zatvaranje pruge, a predaje se svima kojih se to tiče zajedno s brzojavom za zatvaranje pruge.

(2) Odobreno vrijeme trajanja zatvorenosti pruge ne smije se produljiti.

Lagana vožnja

Članak 259.

(1) Lagana vožnja je vožnja smanjenom brzinom. Smanjena brzina je brzina niža od dopuštene infrastrukturne brzine ili ograničene brzine, a uvodi se zbog tehničkog stanja pruge ili izvedbe radova. Smanjena brzina je privremenog karaktera i nije propisana voznim redom.

(2) Mjesta na pruzi na kojima se dopuštena infrastrukturna brzina odnosno ograničena brzina mora privremeno smanjiti, moraju biti signalizirana propisanim signalima za lagatu vožnju.

(3) Lagana vožnja smije trajati najdulje 6 mjeseci.

(4) Ako se nakon završetka radova uvodi planirana lagana vožnja, o njezinu uvođenju mjerodavna jedinica za održavanje pruga brzojavno obavještava hijerarhijski najvišu jedinicu mjerodavnu za građevinska pružna postrojenja, hijerarhijski najvišu jedinicu za organizaciju i regulaciju prometa, željezničke prijevoznike, područnu prometnu operativu, jedinicu mjerodavnu za kontrolu prometne sigurnosti, polazne, rasporedne, odvojne i granične kolodvore vlakova koji voze na dionici pruge na kojoj se uvodi lagana vožnja i sve kolodvore koji se nalaze na rasporednom odsjeku na kojemu će biti uvedena lagana vožnja. Brzojav se daje najkasnije do 12.00 sati radnoga dana koji prethodi danu uvođenja lagane vožnje. U tom brzojavu obavezno se navode kilometarski položaji početka i završetka lagane vožnje, smanjena brzina i produljenje voznih vremena za vlakove. Nakon davanja brzojava istu su dužni unijeti u informatičku aplikaciju laganih vožnji.

(5) Ako se lagana vožnja uvodi neplanirano zbog uporabnoga stanja željezničke pruge, ovlašteni stručni radnik organizacijske jedinice mjerodavne za građevinska pružna postrojenja to upisuje u prometni dnevnik u jednome od kolodvora na čijemu se međukolodvorskom odsjeku uvodi lagana vožnja, te je u tom istom kolodvoru nakon upisivanja u prometni dnevnik istu dužan unijeti u informatičku aplikaciju laganih vožnji. Mjerodavna jedinica za održavanje pruga mora poslati brzojav u skladu s odredbama stavka 4. ovoga članka odnosno najkasnije prvoga sljedećega radnog dana do 12.00 sati.

(6) Prometnik vlakova u čiji se dnevnik upiše lagana vožnja o tome najprije na dokazan način obavještava prometnika vlakova u susjednom kolodvoru u smjeru lagane vožnje. Nakon što obavijesti susjedni kolodvor, o uvedenoj laganoj vožnji brzojavno obavještava područnu prometnu operativu i sve rasporedne kolodvore kroz koje prolaze vlakovi koji pisanim nalogom moraju biti obaviješteni o laganoj vožnji. Rasporedni kolodvori o uvedenoj laganoj vožnji brzojavno ili raspisom na svome rasporednom odsjeku obavještavaju sve polazne, odvojne i granične kolodvore vlakova koji voze na dijelu pruge gdje je lagana vožnja uvedena. Rasporedni kolodvor na čijemu se području uvodi lagana vožnja o tome obavještava sve kolodvore na svome rasporednom odsjeku. Sadržaj brzojava odnosno raspisa je sljedeći:

»Između kolodvora... i kolodvora.... od km.. do km.. dana (nadnevak) u ... (sat i minuta) uvedena je lagana vožnja brzinom ..km/h).«.

(7) Nakon opisanoga u stavku 5. ovoga članka svaki rasporedni kolodvor na čijemu je rasporednom odsjeku uvedena lagana vožnja, svaki za svoj smjer na odnosnom rasporednom odsjeku, obavezan je obavijestiti kolodvor iza kojega počinje lagana vožnja o svim vlakovima

koji su otpremljeni bez obavijesti o laganoj vožnji. Ti vlakovi moraju biti zaustavljeni u kolodvoru na čijemu je međukolodvorskem odsjeku uvedena lagana vožnja radi uručivanja pisanoga naloga. Rasporedni kolodvori moraju posebnu pozornost obratiti na vlakove koji su krenuli iz polaznih kolodvora prije nego što je uvedena neplanirana lagana vožnja, a prometuju preko više rasporednih odsjeka.

(8) Dokle god rasporedni kolodvori ne proslijede obavijest iz stavka 7. ovoga članka, kolodvori iza kojih počinje lagana vožnja moraju zaustaviti svaki vlak radi uručivanja pisanoga naloga s obaviješću o laganoj vožnji.

(9) Pravilo po kojem rasporedni kolodvori obavještavaju druge kolodvore o laganim vožnjama je takvo da obavještavanje obavlja rasporedni kolodvor koji je bliži početku pruge.

(10) Nakon što se ukine lagana vožnja, ovlašteni stručni radnik organizacijske jedinice mjerodavne za građevinska pružna postrojenja upisuje datum i vrijeme ukidanja lagane vožnje u prometni dnevnik jednoga od susjednih kolodvora na čijem je međukolodvorskem odsjeku uvedena lagana vožnja, a mjerodavna jedinica za održavanje pruga brzovavom obavještava o ukidanju lagane vožnje sve jedinice u skladu s odredbama stavka 4. ovoga članka.

Promet pružnih vozila

Članak 260.

(1) Pružno vozilo jest vozilo posebne konstrukcije koje se rabi za posebne namjene pri nadzoru i održavanju pruge, pružnih postrojenja i uređaja, a koje ne ispunjava tehničke uvjete da vozi kao vlak odnosno to vozilo nije pouzdano u smislu aktiviranja sigurnosnih elemenata SS uređaja. Pružnim vozilom u prometnom smislu smatra se svako vozilo koje se na otvorenu prugu otprema s propusnicom.

(2) Vožnja pružnog vozila noću, kao i danju kada je vidik spriječen, dopuštena je samo u hitnim slučajevima uz prethodno odobrenje prometnog dispečera odnosno TK dispečera. Iznimno, kod radova većeg obima (modernizacija, obnova, radovi odobreni zatvorom pruge) unaprijed se može planirati rad odnosno vožnja pružnih vozila noću.

(3) Vožnja pružnog vozila ne smije ometati promet vlaka i pružno vozilo se ne smije otpremiti na međukolodvorski odsjek zauzet vlakom niti se vlak smije otpremiti na međukolodvorski odsjek zauzet pružnim vozilom. Na međukolodvorski odsjek zatvoren za promet vlakova mogu se otpremati i pružna vozila i materijalni vlakovi.

(4) Kod vožnje pružnog vozila ne rukuje se glavnim signalima, a ŽCP-i s automatskim uređajima za osiguranje ŽCP-a smatraju se neosiguranim. Izuzetno, kod vožnje pružnog vozila koje ispunjava tehničke uvjete za vožnju vlaka može se rukovati glavnim signalima.

(5) Vozilo za posebne namjene s vlastitim pogonom može se otpremiti kao pružno vozilo i s vučenim vagonima, ali moraju biti osigurani uvjeti za možebitno obavljanje probe kočenja na zatvorenoj pruzi te pratnja pružnog vozila ako se planira guranje vagona.

(6) Detaljne odredbe o reguliranju prometa pružnih vozila i materijalnih vlakova propisane su Prilogom 4 ovog Pravilnika.

Postupak kada vozila odbjegnu ili kada se vlak raskine

Članak 261.

(1) Kada vozila odbjegnu iz kolodvora ili s nekog mesta na otvorenoj pruzi, o njihovom odbjegnuću moraju se odmah obavijestiti susjedni kolodvor i čuvari ŽCP-a, čuvari ophodari i radnici koji izvode radove na pruzi na odnosnom međukolodvorskem razmaku.

(2) Kada čuvari ŽCP-a doznaju da su vozila ili dio vlaka odbjegli odmah moraju zaštiti ŽCP-e, a potom uporabiti sva sredstva s kojima raspolažu da zaustave vozila koja su odbjegla.

(3) Kada se utvrdi da odbjegla vozila dolaze u susret vlaku, moraju se poduzeti mjere za zaustavljanje vlaka i strojovođu obavijestiti o odbjeglim vozilima.

(4) Opće mjere u kolodvoru koje treba poduzeti su sljedeće:

- a) skretnice se moraju postaviti tako da odbjegla vozila voze na sporedni kolosijek i
- b) na obje tračnice kolosijeka na koji su okrenute skretnice postavljaju se ručne zaustavne papuče i druga sredstva za zaustavljanje.

(5) Ako se predviđa da se odbjegla vozila neće moći zaustaviti u kolodvoru, a na pruzi prema susjednom kolodvoru nalazi se vlak suprotnog ili istog smjera, skretnica nekog sporednog kolosijeka mora se postaviti u polovičan položaj ili na drugi način izazvati da odbjegla vozila iskoče.

(6) Ako na odbjeglim vozilima nema putnika ili osoblja, ta vozila se mogu pustiti i na prazan krnji kolosijek.

(7) Odbjegla vozila mogu se zaustavljati i lokomotivom koja se ispred vozila mora kretati odgovarajućom brzinom kako bi je odbjegla vozila mogla sustići.

(8) Kad se vlak raskine za vrijeme vožnje, osoblje vlaka raskinuti dio vlaka mora prikvačiti nakon čega nastavlja vožnju do prvoga sljedećeg kolodvora. Ako kvačenje nije moguće taj dio vlaka moraju osigurati od samopokretanja i o tome obavijestiti susjedne kolodvore.

XVIII. REGULIRANJE PROMETA VLAKOVA ZA VRIJEME NEISPRAVNOSTI NA SS UREĐAJIMA I SREDSTVIMA ZA SPORAZUMIJEVANJE

Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti na SS uređajima

Članak 262.

- (1) Kad se pomoću određenih vidnih i/ili čujnih pokazivača povratnog javljanja o stanju ili temeljem priopćenja s pruge ustanovi bilo kakva neispravnost u radu SS uređaja u kolodvoru odnosno na otvorenoj pruzi, prometnik vlakova ustanavljuje o kakvoj se neispravnosti radi te poduzima mjere potrebne za odvijanje sigurnog prometa
- (2) Postupak za utvrđivanje neispravnosti propisan je u naputku za rukovanje pojedinim SS uređajem.
- (3) Prometnik vlakova o neispravnosti odmah mora obavijestiti poslove koji održavaju SS uređaje, a neispravnost evidentirati. Rokove za otklanjanje neispravnosti propisani su u Pravilniku o održavanju signalno sigurnosnih uređaja.
- (4) Za neispravnosti nastale na skretnicama ili izoliranim odsjecima obavještavaju se istodobno poslovi kojima je dužnost održavanje SS uređaja i poslovi za održavanje pruga. Ako je neispravnost nastala samo na SS postrojenjima pa je radnik za njihovo održavanje utvrdio tu činjenicu i upisao u propisanu evidenciju, tada o neispravnosti ne treba obavještavati poslove za održavanje pruga.
- (5) Nakon ustanavljanja neispravnosti mjerodavni poslovi obavještavaju prometnika vlakova o vrsti, mjestu, uzroku i predviđenom trajanju neispravnosti, a kada neispravnost otklone o tome obavještavaju prometnika vlakova i u propisanu evidenciju upisuju opis neispravnosti i vrijeme trajanja neispravnosti.
- (6) Sve neispravnosti koje su imale utjecaj na siguran i uredan tijek prometa prometnik vlakova mora prijaviti prometnom dispečeru.
- (7) Uporaba tastera s brojilom mora se evidentirati u prometni dnevnik iza zadnjeg upisanog podatka prije uporabe tastera. Evidentira se točno vrijeme, redni broj koji je uporabljen i razlog uporabe.
- (8) Prometnik vlakova mora o neispravnosti obavijestiti izvršno osoblje kojeg se to tiče.
- (9) Najveća dopuštena brzina vlakova koji voze u kolodvorskem razmaku zbog neispravnosti ili isključenja SS uređaja ne smije biti veća od 100 km/h.
- (10) Ako se kod rukovanja SS uređajem vozni put ne može formirati uporabom tastera, on se formira pojedinačnim postavljanjem skretnica odnosno postavljanjem skretnica na samom mjestu.

(11) Kod potpunog prekida u napajanju SS uređaja električnom energijom, osiguranje voznih putova uređajem nije moguće. Skretnica u voznom putu u pravilan položaj te zaštitne skretnice i iskliznice u položaj bočne zaštite postavljaju se na samom mjestu u skladu s naputkom o rukovanju SS uređajem. Slobodnost kolosijeka, međnika i skretnica u putu proklizavanja mora se provjeriti na samom mjestu. ŽCP-i se zaštićuju na način propisan u uputi za rukovanje uređajem za osiguranje ŽCP-a.

Članak 263.

(1) Za vrijeme neispravnosti glavnog signala prolazak vlaka kraj istog signalizira se signalnim znakom »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h« odnosno daje se signalnim znakom »Naprijed« ili odobrenjem preko RDU-a ili telefona koji se nalazi kod tog signala.

(2) O neispravnosti izlaznog signala koji ne može signalizirati signalni znak »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h«, strojovođu se obavještava pisanim nalogom. Nalog se ispostavlja u kolodvoru u kojem je izlazni signal neispravan, a u sadržaju naloga mora se navesti:

- a) da izlazni signal (oznaka signala) za određeni kolosijek ne vrijedi i
- b) da je prolazak pokraj tog signala dopušten.

(3) Ako se strojovođi pisanim nalogom, RDU-om ili telefonom dopusti prolazak pokraj neispravnog ulaznog, izlaznog ili zaštitnog signala, to znači da strojovođa preko skretničkog područja treba voziti ograničenom brzinom propisanom u voznom redu, ali ne više od 50 km/h, osim onda kada prometnik vlakova strojovođu obavijesti da je brzina zbog stanja skretnica smanjena.

(4) Ako strojovođa pisanim nalogom ili sredstvima sporazumijevanja nije obaviješten o dopuštenoj vožnji pokraj glavnog signala koji ne signalizira dopuštenu vožnju, nego ga je o dopuštenju za prolazak usmeno obavijestio izvršni radnik HŽ Infrastrukture uz davanje signalnog znaka »Naprijed«, strojovođa treba postupiti kao da glavni signal signalizira signalni znak »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h«.

(5) Ako u osiguranom voznom putu ima graničnih kolosiječnih signala ili manevarskih signala za zaštitu voznog puta koji zbog neispravnosti signaliziraju da je vožnja zabranjena, tada strojovođa mora biti obaviješten o tome da je prolazak pokraj tih signala dopušten.

(6) Ako se umjesto obavještavanja strojovođe rukuje ulaznim signalom tako da on signalizira signalni znak »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h«, tada strojovođa mora od ulaznog signala voziti oprezno brzinom do najviše 20 km/h. Ako se strojovođi u kolodvoru daje zapovijed za nastavak vožnje, ta brzina vrijedi sve dok posljednje vozilo u vlaku ne napusti ulazno skretničko područje.

(7) Ako se umjesto obavještavanja strojovođe rukuje izlaznim odnosno zaštitnim signalom tako da on signalizira signalni znak »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h«, tada strojovođa mora od signala preko skretničkog područja iza signala voziti oprezno brzinom do najviše 20 km/h i dalje nastavlja najvećom dopuštenom brzinom. Ako se izlaznim odnosno zaštitnim signalom predsignaliziraju signalni znakovi sljedećeg glavnog signala, nakon što posljednje vozilo u vlaku napusti skretničko područje iza tog signala, do sljedećeg glavnog signala vožnja mora biti oprezna i prema preglednosti pruge brzinom do najviše 30 km/h.

(8) Ako se ulazak ili izlazak vlaka dopušta na temelju signalnog znaka »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h«, a iza glavnog signala se nalazi ŽCP koji se osigurava SS uređajem, takav ŽCP smatra se neosiguranim te strojovođa postupa u skladu s odredbama iz članka 225. ovog Pravilnika.

(9) Ako se ulazak ili izlazak vlaka dopušta signalnim znakom »Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h«, smatra se da signalni znakovi manevarskih signala za zaštitu vozognog puta ne vrijede za vožnju vlaka, ali se oni postavljaju tako da signaliziraju slobodno manevriranje ako je to moguće.

Članak 264.

(1) Za vrijeme isključenja SS uređaja zbog održavanja ili drugih radova, uzastopni vlakovi smiju se otpremati samo u kolodvorskem razmaku. Za te vlakove, kao i za vlakove suprotnog smjera na jednokolosiječnoj pruzi, obavezno je traženje dopuštenja te davanje najave i odjave.

(2) Kod uvođenja prometa vlakova u kolodvorskem razmaku u oba smjera fonogram glasi:

»U (sati i minuta) uvodi se promet vlakova u kolodvorskem razmaku između kolodvora i kolodvora (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Nakon završetka prometa vlakova u kolodvorskem razmaku u oba smjera, fonogram kojim se ponovo uvodi blokovni razmak glasi:

»U (sati i minuta) uvodi se promet vlakova u blokovnom razmaku između kolodvora i kolodvora (prezime prometnika vlakova)«.

(4) Ako se zbog nemogućnosti dobivanja privole uvodi kolodvorski razmak samo u jednometar smjeru, fonogram glasi:

»U (sati i minuta) uvodi se promet vlakova u kolodvorskem razmaku od (naziv kolodvora) do (naziv kolodvora), samo u smjeru kolodvora (prezime prometnika vlakova)«.

(5) Nakon završetka prometa vlakova u kolodvorskem razmaku u samo jednometar smjeru, fonogram glasi:

»U (sati i minuta) uvodi se promet vlakova u blokovnom razmaku od (naziv kolodvora) do (naziv kolodvora) u oba smjera. (prezime prometnika vlakova)«.

(6) Kada uređaj za osiguranje prometa na pruzi ne omogućava kontrolu stanja svakog pojedinog prostornog odsjeka te se zbog smetnje ili kvara pojavi zauzeće jednog ili više blokovnih prostornih odsjeka ili je jedan od prostornih signala neispravan i signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju ili je neosvijetljen, uzastopni vlakovi otpremaju se u kolodvorskem razmaku.

(7) Kada uređaj za osiguranje prometa na pruzi omogućava kontrolu stanja svakog pojedinog prostornog odsjeka te se zbog smetnje ili kvara pojavi zauzeće jednog ili više blokovnih prostornih odsjeka ili je jedan od prostornih signala neispravan i signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju ili je neosvijetljen, uzastopni vlakovi otpremaju se u blokovnom razmaku. Uzastopnom vlaku prometnik vlakova smije dati dopuštenje za nastavak vožnje tek kada je prethodni vlak oslobođio prvi prostorni odsjek iza prostornog odsjeka koji je zbog smetnje ili

kvara zauzet. Dopuštenje za nastavak vožnje svakog pojedinog vlaka strojovođi daje prometnik vlakova sljedećeg kolodvora sredstvima dokaznog sporazumijevanja fonogramom:

»Od prostornog signala ... (broj signala) do sljedećega glavnog signala voziti oprezno prema preglednosti pruge, ali najviše 30 km/h. Za daljnju vožnju od sljedećega prostornog signala mjerodavan je njegov signalni znak. (prezime prometnika vlakova)«.

(8) Kada se na jednokolosiječnoj pruzi i na pruzi s obostranim prometom ne može dobiti privola pomoću SS uređaja za otpremu vlakova, vlakovi se otpremaju u kolodvorskem razmaku u onom smjeru za koji ne postoji privola. Za prvi vlak koji se otprema u smjeru za koji postoji privola obavezno je traženje dopuštenja.

(9) Nakon uvođenja kolodvorskog razmaka, od prostornog signala koji signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju ili je neosvijetljen do onog prostornog signala koji signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju, vlakovi moraju voziti smanjenom brzinom, ali ne većom od 30 km/h. Za vlakove iz suprotnog smjera na jednokolosiječnoj pruzi i na pruzi s obostranim prometom za koje se zbog neispravnosti ne može dobiti privola pomoću SS uređaja, kao i za vlakove koji se otpremaju po nepravilnom kolosijeku, dio pruge na kojem moraju voziti smanjenom brzinom sporazumno ustanovljaju prometnici vlakova temeljem pokazivača.

(10) Neispravnosti koje se odnose na uređaje APB-a i MO-a prijavljuje kolodvor koji ima privolu smjera vožnje.

(11) Neispravnosti na automatskim uređajima za osiguranje prijelaza s daljinskom kontrolom prijavljuje kolodvor koji ima kontrolu ispravnosti uređaja. Obavijest o neispravnosti daje se susjednom kolodvoru i poslovima za održavanje SS uređaja, a ako neispravnost ne utječe na način reguliranja prometa vlakova obavještavaju se samo poslovi za održavanje SS uređaja. Jednako se postupa i tada kada strojovođa obavijesti prometnika vlakova o neispravnosti SS uređaja na prijelazu s kontrolnim svjetlosnim signalima.

(12) Kod reguliranja prometa vlakova u kolodvorskem razmaku zbog neispravnosti SS uređaja, prometnik vlakova obavještava pisanim nalogom strojovodu svakog vlaka o sljedećem:

- a) da se promet vlakova odvija u kolodvorskem razmaku,
- b) koji prostorni signali ne vrijede, uz broj signala i kilometarski položaj,
- c) koji su ŽCP-i s uređajem za osiguranje ŽCP-a neosigurani,
- d) ako je neuporabljiv prvi prostorni signal ispred ulaznog signala, da se od njega mora voziti smanjenom brzinom, ali ne većom od 30 km/h,
- e) o opreznoj vožnji i smanjenoj brzini na pojedinim prostornim odsjecima,
- f) o brojevima prostornih signala i njihovim kilometarskim položajima od kojih i do kojih se mora voziti smanjenom brzinom.

(13) Obavještavanje strojovođe obavlja prometnik vlakova u kolodvoru koji otprema vlak u kolodvorskem razmaku.

Članak 265.

(1) Nakon što strojovođa odnosno izvršni radnik željezničkog prijevoznika obavijesti prometnika vlakova da je vlak stao ispred prostornog signala koji signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju ili ispred neosvjetljenog prostornog signala, prometnici vlakova susjednih kolodvora odnosnog međukolodvorskog odsjeka moraju utvrditi da na sljedećem prostornom odsjeku nema vlaka ili raskinutog dijela vlaka i postoji li neispravnost na uređaju za osiguranje ŽCP-a.

(2) Kada se utvrdi da nema smetnji za daljnju vožnju, a uređaji ne omogućavaju kontrolu slobodnosti kolosijeka, dopuštenje za nastavak vožnje pojedinog vlaka strojovođi daje prometnik vlakova sljedećeg kolodvora u nazočnosti prometnika vlakova prethodnog kolodvora odnosno sredstvima dokaznog sporazumijevanja fonogramom:

»Od prostornog signala ... (broj signala) do sljedećega glavnog signala voziti oprezno prema preglednosti pruge, ali najviše 30 km/h. Za daljnju vožnju od sljedećega prostornog signala mjerodavan je njegov signalni znak. (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Kada se na dijelu pruge koji se nalazi između glavnog signala ispred kojeg je vlak stao i kolodvora nalaze ŽCP-i s uređajem za osiguranje ŽCP-a koji nisu osigurani, kod dopuštenja za nastavak vožnje vlaka moraju se navesti kilometarski položaji neosiguranih ŽCP-a.

(4) Dopuštenje za nastavljanje vožnje daje se prvom vlaku u smjeru vožnje. Za uzastopni vlak koji se u trenutku neispravnosti zatekao na pruzi, smije se dati dopuštenje za nastavljanje vožnje kad je prethodni vlak ušao cijeli u kolodvor na jednak način kao i za prethodni vlak.

(5) Ako se obavijest ili zapovijed daje preko RDU-a, prometnik vlakova sljedećeg kolodvora mora se prije davanja zapovijedi sporazumjeti s prometnikom vlakova prethodnog kolodvora o potrebnim mjerama.

(6) Za daljnju vožnju od ulaznog signala vrijede signalni znakovi ulaznog signala, ručni signalni znakovi ili odobrenje dano sredstvima dokaznog sporazumijevanja.

(7) Dopuštenje za nastavak vožnje vlaka koji je stao ispred prostornog signala koji signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju ili je neosvjetljen, kada uređaji omogućuju kontrolu slobodnosti kolosijeka, daje prometnik vlakova sljedećeg kolodvora sredstvima dokaznog sporazumijevanja. U dopuštenju se navodi da je vožnja do sljedećeg glavnog signala dopuštena najvećom brzinom do 30 km/h i da je za nastavak vožnje mjerodavan signalni znak sljedećeg glavnog signala. Dopuštenje se daje fonogramom:

»Od prostornog signala ... (broj signala) do sljedećega glavnog signala voziti oprezno prema preglednosti pruge, ali najviše 30 km/h. Za daljnju vožnju od sljedećega prostornog signala mjerodavan je njegov signalni znak. (prezime prometnika vlakova)«.

(8) Uzastopnom vlaku koji se u trenutku smetnje zatekao na pruzi, prometnik vlakova smije dati dopuštenje za nastavak vožnje tek kada je prethodni vlak stigao cijeli u sljedeći kolodvor.

Članak 266.

(1) Kada se izlazni signal zbog neispravnosti kolodvorskog SS uređaja ne može postaviti tako da signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju, a uređaj omogućuje kontrolu slobodnosti prvog prostornog odsjeka, vlakovi se otpremaju u blokovnom prostornom razmaku.

(2) Ako je u kolodvoru koji se nalazi na pruzi opremljenoj uređajem APB izlazni signal neispravan i zadovoljen je uvjet iz stavka 1. ovog članka, tada se strojovođa o tome obavještava pisanim nalogom u čijem se sadržaju mora navesti:

a) da izlazni signal (naziv signala) s određenog kolosijeka ne vrijedi i da je prolazak pokraj njega dopušten i

b) da je do prvog sljedećeg glavnog signala potrebno voziti brzinom do najviše 30 km/h te da je za nastavak vožnje mjerodavan signalni znak tog signala.

(3) U slučaju neispravnosti izlaznog signala u kolodvoru koji se nalazi na pruzi s MO-om, u pisanim nalogu navodi se da izlazni signal ne vrijedi, da je daljnja vožnja dopuštena do sljedećeg glavnog signala, a brzina preko skretničkog područja ne smije biti veća od 50 km/h. Ako je voznim redom propisana brzina preko skretničkog područja manja od 50 km/h onda je mjerodavna brzina propisana voznim redom.

(4) Uzastopni vlak otprema se na isti takav način nakon što prethodni vlak napusti prvi prostorni odsjek.

Članak 267.

(1) Prometnik vlakova nakon što dobije obavijest o kvaru pružnog dijela AS uređaja, o tome obavještava susjedni kolodvor na odnosnom međukolodvorskom odsjeku i izvršne radnike koji su zaduženi za održavanje željezničkih infrastrukturnih podsustava i njihovih dijelova. Dok se ne popravi kvar, strojovođu svakog vlaka potrebno je pisanim nalogom obavještavati o tome kod kojeg signala je pružni AS uređaj neispravan uz navođenje najveće dopuštene brzine vlaka.

(2) Na TK-pruzi i na pruzi s uređajem za vođenje vlaka te na pruzi s automatskim odjavnicama reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti SS uređaja obavlja se u skladu s odredbama iz članaka od 262. do 267. ovog Pravilnika, a sve obavijesti i zapovijedi strojovođi daju se sredstvima dokaznog sporazumijevanja.

Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti sredstava za sporazumijevanje

Članak 268.

(1) Kada su SS uređaji za reguliranje prometa vlakova između susjednih kolodvora na pruzi opremljenoj uređajem APB-a i MO-a ispravni, a sporazumijevanje između tih kolodvora je moguće samo posredno putem drugih službenih mjesta, promet uzastopnih i suprotnih vlakova regulira se na redovan način pomoću SS uređaja. Sva priopćenja koja se odnose na reguliranje kretanja vlakova daju se preko drugih službenih mjesta sukladno odnosnim odredbama ovog Pravilnika.

(2) Kada na sredstvima za sporazumijevanje nastupi potpuna neispravnost, promet uzastopnih i suprotnih vlakova regulira se pomoću uređaja APB ili MO.

(3) Kada na sredstvima za sporazumijevanje nastupi neispravnost i kada ni SS uređaji između dvaju susjednih kolodvora nisu ispravni, na prugama opremljenim uređajem APB i MO zabranjuje se otprema vlakova.

(4) Na prugama bez uređaja APB ili MO zabranjuje se otprema vlakova na kolodvorske prostorne odsjeke na kojima je nastala neispravnost na sredstvima za sporazumijevanje.

(5) Kada na sredstvima za dokazno sporazumijevanje nastupi neispravnost, reguliranje prometa iznimno je dozvoljeno drugim sredstvima za sporazumijevanje uz nazočnost svjedoka.

(6) Dođe li do zaustavljanja vlaka na pruzi u vrijeme kada su sredstva za sporazumijevanje sa susjednim kolodvorima ili TK– dispečerom neispravna, osoblje vlaka postupa na sljedeći način:

a) kada je vlak stao ispred prostornog signala koji signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju, on smije nastaviti vožnju nakon promjene signalnog znaka na prostornom signalu: ako se signalni znak na prostornom signalu ne promijeni u roku od 3 minute nakon zaustavljanja vlaka ili ako je vlak stao ispred neosvjetljenog prostornog signala, nakon što je utvrđeno da sredstva za sporazumijevanje ne rade, vlak nastavlja vožnju do prvog sljedećeg prostornog signala prema preglednosti pruge brzinom do 30 km/h; ako prostorni signal signalizira signalni znak za dopuštenu vožnju, vlak nastavlja vožnju najvećom dopuštenom brzinom; u protivnom, opisani postupak ponavlja se do ulaznog signala sljedećeg kolodvora, a ŽCP-i s uređajem za osiguranje ŽCP-a smatraju se neosiguranim

b) kada ulazni signal nezaposjednutog TK– kolodvora ili ulazni signal nezaposjednutog kolodvora uključenog u APR signalizira signalni znak za zabranjenu vožnju ili kada je neosvijetljen, a sporazumijevanje s TK– dispečerom odnosno prometnim dispečerom nije ostvareno, nakon zadržavanja ispred ulaznog signala od 5 minuta strojovođa nastavlja vožnju do ulazne skretnice brzinom do 30 km/h i ispred nje zaustavlja vlak; osoblje vlaka mora utvrditi stanje ispravnosti i položaj skretnica te slobodnost kolosijeka u ulaznom voznom putu vlaka, a zatim prema mogućnosti vlak ulazi u kolodvor. ŽCP-i s uređajem za osiguranje ŽCP-a smatraju se neosiguranim

c) kada osoblje vlaka o smetnji kod vlaka ili na pruzi ne može obavijestiti ni jedan od susjednih kolodvora, a vlak ne može nastaviti daljnju vožnju, strojovođa šalje nekog od osoblja vlaka u bliži kolodvor; kod vlaka SV–bez, vlak čeka na izvršnog radnika HŽ Infrastrukture izaslanog iz kolodvora.

(7) Ako zbog neispravnosti dijela RDU-a koji se nalazi kod prometnog dispečera nije moguće sporazumijevanje RDU–om, o tome HŽ Infrastruktura mora obavijestiti sve korisnike trasa kojih se to tiče. Po dobivenoj obavijesti korisnici trasa dužni su osigurati dodatno osoblje vlaka na vlakovima koji su voznim redom predviđeni da voze SV–bez, osim kod lokomotivskih vlakova na dionicama pruga propisanim Prilogom 2 ovog Pravilnika.

XIX. ODREDBE O EVIDENCIJAMA

Opće odredbe

Članak 269.

- (1) Evidencije propisane ovim Pravilnikom mogu biti informatičke i ručne.
- (2) Ručne evidencije mogu biti knjige, blokovi i tiskanice.
- (3) Ako programska rješenja i informatička opremljenost službenih i radnih mesta to omogućuju, evidencije se obavezno vode informatički.
- (4) U informatičke evidencije mora biti moguće unositi sve podatke koji se upisuju u ručne evidencije čiji redoslijed mora biti jednak redoslijedu podataka u ručnim evidencijama.
- (5) Evidencije propisane ovim Pravilnikom označavaju se slovnom oznakom SE i arapskim brojem.
- (6) Slovna oznaka SE označava kraticu od sigurnosna evidencija.

Popunjavanje evidencija

Članak 270.

- (1) Sadržaj evidencija mora biti napisan čitljivo, na standardnom hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.
- (2) Na informatičkoj evidenciji koja se tiska te na ručnoj evidenciji na kojoj postoji oznaka mesta za potpis izvršnog radnika, dotični izvršni radnici moraju čitljivo napisati ime i prezime te se potpisati.
- (3) Ručne evidencije popunjavaju se na način propisan ovim pravilnikom, kemijskom olovkom.
- (4) Kad se evidencije predaju na dva ili više radnih mesta, potpisuje je izvršni radnik koji ju preuzima.
- (5) Zapis u evidenciji ne smije se prepravljati ni brisati.
- (6) Ako se podatak upisan u evidenciju mora promijeniti, mijenja se na sljedeći način:
 - a) ako je moguće, ispostavlja se nova evidencija ili
 - b) ako se podaci mijenjaju ručno, precrtavaju se tankom valovitom linijom tako da prethodno upisan podatak ostane čitljiv, a iznad ili ispod dopisuje se ispravan podatak uz vlastoručni potpis.

(7) Kolodvori moraju imati na zalihi evidencije za 3 do 6 mjeseci, ovisno o dnevnoj potrošnji.

(8) Evidencije uporabljene tijekom godine moraju se čuvati do kraja sljedeće godine.

(9) Kod informatičkih evidencija mjerodavno je sistemsко vrijeme, a kod evidencija koje se popunjavaju ručno vrijeme se evidentira u satima i minutama.

(10) Ako se neka evidencija popunjava ili vodi u više primjeraka, poleđina mora biti karbonizirana.

Popratne isprave vlaka

Članak 271.

Popratne isprave vlaka su nalog za vožnju vlaka i Izvješće o sastavu i kočenju vlaka. Kada se ispostavlja pisani nalog, tada se i ta evidencija smatra popratnom ispravom vlaka.

Nalog za vožnju vlaka, SE-1

Članak 272.

(1) U nalog za vožnju vlaka kojeg popunjava HŽ Infrastruktura unosi se sljedeće:

a) broj i vozna relacija vlaka

b) posebne obavijesti o sastavu vlaka (npr. pošiljke s opasnim tvarima, izvanredne pošiljke, ostali posebni uvjeti kod vlaka)

c) zapovijedi i obavijesti i

d) prilozi naloga za vožnju.

(2) Za vožnju jednog vlaka na cijelom prijevoznom putu od polaznog do krajnjeg službenog mesta ispostavlja se jedan Nalog za vožnju vlaka.

(3) Nalog za vožnju vlaka izrađuje se u dva primjerka od kojih se jedan uručuje strojovođi vlaka, a drugi uz Izvješće o primopredaji vlaka (SE-4) ostaje u arhivi kolodvora.

(4) Obrazac naloga za vožnju vlaka propisanog je oblika i nalazi se u Prilogu 8 ovog Pravilnika.

Izvješće o sastavu i kočenju vlaka, SE-2

Članak 273.

(1) Izvješće o sastavu i kočenju vlaka SE-2 mora sadržavati:

- a) broj i voznu relaciju vlaka,
- b) mjesto i vrijeme sastavljanja izvješća,
- c) podatke o vučnim vozilima u vlaku,
- d) podatke o vučenim vozilima u vlaku (individualni broj vozila, broj osovina na svakom vozilu, dužina vozila, podaci o nekočenim vozilima, bruto masa vozila, relacija vožnje vozila) s naznakom da li se podaci upisuju po redu počevši od posljednjeg ili prvog vozila u vlaku,
- e) ukupnu masu vlaka,
- f) duljinu vlaka (sukladno čl. 151. st. 1),
- g) ukupan broj osovina vlaka,
- h) potreban postotak kočenja,
- i) stvarnu i potrebnu kočnu masu i
- j) podatke o obavljenoj probi kočenja (vrsta i vrijeme).

(2) Podaci u Izvješću o sastavu i kočenju vlaka obavezno se popunjavaju prije polaska vlaka iz polaznog kolodvora i kod svake promjene sastava i kočenja vlaka.

(3) Za lokomotivske vlakove i željeznička vozila za posebne namjene koja prometuju samostalno (bez vučenih vozila) nije potrebno ispostavljati Izvješće o sastavu i kočenju vlaka.

(4) Za vlakove koji prometuju za potrebe HŽ Infrastrukture Izvješće o sastavu i kočenju vlaka izrađuje se u dva primjerka. Jedan primjerak ostaje u kolodvoru uz Izvješće o primopredaji, a drugi primjerak prati vlak.

(5) Za vlakove koji prometuju za potrebe HŽ Infrastrukture Izvješće o sastavu i kočenju vlaka izrađuje strojovođa, osim u kolodvorima gdje postoji radno mjesto vlakovođe HŽ Infrastrukture.

(6) Obrazac Izvješća o sastavu i kočenju vlaka propisanog je oblika i nalazi se u Prilogu ovog Pravilnika.

Pisani nalog, SE-3

Članak 274.

(1) Pisani nalog je popratna isprava kojom prometnik vlakova obavještava strojovođu o posebnostima koje su se dogodile po izdavanju naloga za vožnju vlaka ili o posebnostima o kojima strojovođu nije bilo moguće obavijestiti nalogom za vožnju vlaka.

(2) Tekst zapovijedi može se unaprijed ispisati i nalijepiti na sve primjerke pisanog naloga s time što se prometnik vlakova mora potpisati preko ruba naloga i nalijepljenog dijela i na isti način ovjeriti kolodvorskim pečatom.

(3) Kada tekst obavijesti odnosno zapovijedi ne stane na jedan pisani nalog, koristi se više pisanih naloga s time da se u prvi nalog mora upisati ukupan broj ispostavljenih pisanih naloga.

(4) Iza teksta obavijesti odnosno zapovijedi mora se upisati velikim tiskanim slovima KRAJ, a iza navedene riječi ne smije se više ništa upisivati.

(5) Obrazac pisanog naloga propisanog je oblika i nalazi se u Prilogu ovog Pravilnika.

Izvješće o primopredaji vlaka, SE-4

Članak 275.

(1) Izvješće o primopredaji vlaka je dokument kojim osoblje vlaka u polaznom kolodvoru odnosno u kolodvoru promjene sastava ili kočenja vlaka prometniku vlakova potvrđuje da je vlak spremjan za otpremu.

(2) Izvješće o primopredaji vlaka osoblje vlaka, uz međusobno potpisivanje i evidentiranje vremena primopredaje, uručuje prometniku vlakova.

(3) Prometnik vlakova tek po dobivenom Izvješću o primopredaji vlaka smije ispostaviti nalog za vožnju osoblju vlaka.

(4) Izuzetno, za garniture vlakova za prijevoz putnika koje voze na svim dvokolosiječnim prugama i jednokolosiječnim prugama kada dolazi do promjene vozne relacije s promjenom smjera vožnje više puta u tijeku dana, Izvješće o primopredaji vlaka predaje se u polaznom kolodvoru za vožnju prvog vlaka. U kolodvorima obrta garniture vlakova za prijevoz putnika, ukoliko nema promjene u sastavu ili kočenju vlaka, osoblje vlaka ne mora izrađivati Izvješće o primopredaji vlaka, a prometnik vlakova ispostavlja novi Nalog za vožnju vlaka, a u dijelu „Ostali posebni uvjeti kod vlaka“ upisuje da je garnitura vlaka iz obrta i broj vlaka (npr. Garnitura vlaka iz obrta od vlaka 8000).

(5) Na jednokolosiječnim prugama, kada garnitura vlaka za prijevoz putnika vozi između dva službena mjesta s promjenom smjera vožnje više puta u tijeku dana u polaznom kolodvoru ispostavlja se Nalog za vožnju vlaka za prvi vlak, a u dijelu „Ostali posebni uvjeti kod vlaka“ upisuju se svi brojevi vlakova obrta (npr. Nalog za vožnju vlaka vrijedi za vlakove npr. 8000/8001/8002/.....).

(6) Ukoliko dolazi do promjene u sastavu ili kočenju vlaka osoblje vlaka dužno je o tome obavijestiti prometnika vlakova i izraditi novo Izvješće o primopredaji vlaka.

(7) Obrazac Izvješća o primopredaji vlaka propisanog je oblika i nalazi se u Prilogu ovog Pravilnika.

Raspored manevriranja, SE–5

Članak 276.

(1) Izvršni radnici željezničkog prijevoznika potrebu za obavljanjem manevriranja prenose prometniku vlakova ispostavljanjem rasporeda manevriranja. Potpisom rasporeda manevriranja prometnik vlakova izdaje zapovijed za manevriranje izvršnim radnicima koji obavljaju manevarske radnje.

(2) Prometnik vlakova raspored manevriranja ispostavlja strojovođi kod lokomotivskih vožnji bez pratrne u kolodvorima u kojima se zapovijedi za pojedina manevarska kretanja ne signaliziraju manevarskim signalima za zaštitu vozog puta odnosno graničnim kolosiječnim signalima.

(3) Tiskanice »Raspored manevriranja« povezane su u blokove i popunjavaju se u tri primjera. Matica ostaje u bloku i na njoj prometnik vlakova potvrđuje prijem. Prvu kopiju prometnik vlakova uručuje izvršnim radnicima koji obavljaju manevarske radnje, a preko druge kontrolira provedbu.

(4) Kad raspored manevriranja ispostavlja prometnik vlakova, matica ostaje u bloku, a kopiju predaje izvršnim radnicima koji obavljaju manevarske radnje.

(5) Obrazac rasporeda manevriranja propisanog je oblika i nalazi se u Prilogu ovog Pravilnika.

XX. OPERATIVNO REGULIRANJE PROMETA

Članak 277.

(1) Za osiguranje učinkovitosti željezničkoga prometa organizirano je operativno reguliranje prometa koje provodi prometna operativa.

(2) Prometna operativa sastoji se od glavne prometne operative i područnih prometnih operativa.

(3) Pod glavnom prometnom operativom smatra se dio službe prometnih poslova mjerodavne za izvršenje prometa koji objedinjuje rad područnih prometnih operativa, a područne prometne operative organizirane su u skladu s organizacijom poslova HŽ Infrastrukture u sjedištima prometnih jedinica neposredno nadređenih kolodvorima, a po potrebi i u drugim mjestima.

(4) U skladu s odredbama ovog Pravilnika glavna prometna operativa obavezna je izraditi jedinstveni poslovnik prometne operative, a područne prometne operative obavezne su izraditi svoje poslovne u skladu s jedinstvenim poslovnikom, u kojima se moraju detaljno propisati njihovi poslovi.

Članak 278.

(1) Željeznički prijevoznici, odnosno organizacijske jedinice mjerodavne za odražavanje infrastrukturnih podsustava, dostavljaju prometnoj operativi sljedeće podatke:

- o predviđenim vožnjama izvanrednih vlakova,
- o otkazivanju redovnih vlakova,
- o povećanju ili smanjenju planirane količine tereta u vlaku,
- o potrebi uvrštavanja izvanrednih pošiljaka u vlak,
- o prijevozu opasnih tvari,
- o potrebi za vožnju vlaka s prekoračenom duljinom,
- o prednosti vlaka manjeg ranga ispred vlakova većeg ranga (uz dogovor s glavnom prometnom operativom),
- o promjeni u sastavu vlaka za prijevoz putnika,
- o svim drugim odstupanjima u prijevozu.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka željeznički prijevoznici dostavljaju putem svojih operativnih poslova. Ako željeznički prijevoznik nema organizirane operativne poslove onda on HŽ Infrastrukturi dostavlja popis odgovornih osoba za međusobnu komunikaciju i dostavu podataka. Ako pojedini željeznički prijevoznik ne dostavi popis osoba i podatke iz stavka 2. ovoga članka, glavna prometna operativa treba zahtijevati da se ti podaci dostave.

Poslovi prometne operative

Članak 279.

(1) Temeljni poslovi prometne operative su operativna organizacija prometa i nadzor nad provedbom voznoga reda te osiguranje učinkovitosti željezničkog prometa u slučaju odstupanja od voznog reda.

(2) Operativnu organizaciju prometa čine:

- upravljanje prometom
- nadzor nad obavljanjem prometa
- operativno reguliranje prometa u uvjetima poremećaja u prometu
- analiza provedbe voznog reda
- organizacija prometa u uvjetima zatvaranja pruge i kolosijeka.

(3) Rad sa stranim upraviteljima infrastrukture glavna prometna operativa usklađuje na jednome od službenih jezika UIC-a, koji se određuje na temelju dogovora između željezničkih uprava kojih se to tiče. Bilateralno se može dogоворити rad na hrvatskome jeziku ili na jeziku stranog upravitelja infrastrukture.

Radna mjesta u prometnoj operativi

Članak 280.

(1) Radna mjesta koja su organizirana u operativnom reguliranju prometa i nadzoru nad njime mogu biti:

- glavni prometni dispečer,
- prometni dispečer,
- TK-dispečer i
- druga radna mjesta prometne operative u skladu s organizacijom HŽ Infrastrukture.

(2) Jedinstvenim poslovnikom glavne prometne operative i poslovnicima područnih prometnih operativa podrobno se moraju propisati poslovi svakoga pojedinog radnog mesta u prometnoj operativi.

Praćenje provedbe voznoga reda

Članak 281.

(1) Kada dođe do znatnoga odstupanja od voznoga reda ili do poremećaja u prometu, promet se regulira operativno.

(2) Pod operativnim reguliranjem prometa podrazumijeva se sljedeće:

- određivanje promjena u sastavima vlakova za prijevoz putnika i

- određivanje promjena u prometu vlakova.

(3) Operativno reguliranje prometa provode glavna prometna operativa i područne prometne operative u suradnji sa željezničkim prijevoznicima kojih se to tiče odnosno u suradnji s njihovim operativnim poslovima.

(4) Na temelju informatičkih podataka, stvarnoga grafikona kretanja vlakova i drugih obavijesti glavna prometna operativa i područne prometne operative stalno prate i analiziraju provedbu putničkoga i teretnog prometa.

(5) Kada se dogodi odstupanje od voznoga reda, tada željeznički prijevoznik uz suglasnost područne prometne operative odnosno glavnoga prometnog dispečera određuje čekanje veza vlakova određenih voznim redom i odobrava možebitne promjene.

Plan prometa vlakova

Članak 282.

Željeznički prijevoznik izrađuje plan prometa vlakova 12 sati unaprijed i daje ga na suglasnost područnim prometnim operativama i glavnoj prometnoj operativi u 04:00 i 16:00 sati.

Članak 283.

(1) Na temelju informatičkih podataka, stvarnoga grafikona kretanja vlakova i drugih obavijesti glavna prometna operativa i područne prometne operative stalno prate i analiziraju provedbu plana prometa vlakova.

(2) Ako tijekom provedbe voznoga reda odnosno provedbe plana prometa vlakova nastanu promjene koje znatnije utječu na promet, tada područna prometna operativa traži ispravak plana prometa vlakova od željezničkog prijevoznika. To se mora posebno evidentirati.

(3) Ispravak plana prometa vlakova izrađuje željeznički prijevoznik i daje ga na suglasnost područnoj i glavnoj prometnoj operativi u 10.00 i u 22.00 sati.

Članak 284.

Na temelju usklađenoga plana odnosno ispravka plana prometa vlakova područne prometne operative u suradnji s rasporednim kolodvorima svaki dan u 6.00, 12.00, 18.00 i 24.00 sata ustanovljuju promjene u prometu vlakova. Te promjene objavljaju se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Reguliranje prometa na TK-prugama

Članak 285.

(1) Na TK-pruzi promet regulira TK-dispečer daljinski iz središnje postavnice.

(2) TK-dispečer regulira promet usklađeno sa susjednim TK-dispečerima i graničnim TK-kolodvorima odnosno s prometnim dispečerima u susjednim područnim prometnim operativama.

(3) Kretanje vlakova evidentira se u skladu s tehničkim rješenjem SS-uređaja.

(4) Ako TK-uređaji nisu ispravni, tada se promet na TK-pruzi regulira u skladu s odredbama ovog Pravilnika kojima se propisuje reguliranje prometa na prugama s telekomandom te u skladu s odredbama upute za odnosni SS-uređaj.

Operativni nadzor prometa

Članak 286.

(1) Operativni nadzor prometa glavna prometna operativa provodi na temelju informatičkoga prikaza kretanja vlakova, na temelju obavijesti što ih pravodobno primi od područnih prometnih operativa ili od susjednih željezničkih uprava te na temelju svih drugih obavijesti.

(2) Područne prometne operative provode operativni nadzor na temelju informatičkoga prikaza kretanja vlakova i na temelju obavijesti koje prometni dispečeri kontinuirano u određenim vremenskim razmacima traže od kolodvora na svojem području.

(3) Ondje gdje se kretanje vlakova na pruzi ne obrađuje informatički, područna prometna operativa vodi stvarni grafikon kretanja vlakova.

(4) Tijek prometa nadzire se u realnom vremenu kako bi se sagledala trenutačna i predvidjela buduća prometna stanja na temelju kojih se daju potrebne zapovijedi kolodvorima.

(5) Kod pokušnih vožnji može se odstupiti od najvećih dopuštenih brzina propisanih ovim pravilnikom, a sigurnosne mjere i organizaciju prometa za odnosnu pokušnu vožnju propisuje glavna prometna operativa u suradnji s organizacijskim jedinicama kojih se to tiče.

Članak 287.

(1) Prometnoga dispečera u područnoj prometnoj operativi prometnici vlakova odmah moraju obavijestiti o svim događajima koji mogu utjecati na redovitost i sigurnost prometa vlakova.

(2) O tome što dozna od prometnika vlakova prometni dispečer obavještava sudionike u prometu kojih se to tiče i poduzima mjere potrebne za to da promet vlakova bude redovan i siguran.

(3) Radnici u organizacijskim jedinicama moraju ispunjavati zapovijedi radnika iz područne prometne operative iz njihova djelokruga koje se tiču osiguravanja uvjeta za redovan i siguran promet vlakova.

(4) Otprimni kolodvor (kod uvoznih i tranzitnih izvanrednih pošiljaka ulazni granični kolodvor) obavještava nadležnu područnu prometnu operativu (prometnog dispečera), a raspisom sve kolodvore do sljedećeg rasporednog kolodvora ili do odredišnog kolodvora (kod

izvoznih i tranzitnih izvanrednih pošiljaka do izlaznog graničnog kolodvora) da se u sastavu vlaka nalazi izvanredna pošiljka, navodeći broj znak izvanredne pošiljke (HŽ IP broj/godinu, HŽ IP 1/17).

Dnevna analiza provedbe voznoga reda

Članak 288.

(1) Provedbu voznoga reda glavna prometna operativa i područne prometne operative analiziraju svakodnevno.

(2) Analiza provedbe voznoga reda vlakova za prijevoz putnika mora sadržavati podatke:

- o vlakovima koji nisu vozili ili su počeli vožnju, a nisu je završili,
- o vlakovima koji su vozili pomoćnim prijevoznim putom,
- o uvedenim izvanrednim vlakovima i njihovim voznim relacijama.

(3) Analiza provedbe voznoga reda teretnih vlakova mora sadržavati podatke:

- o otkazanim vlakovima,
- o raspuštenim vlakovima,
- o uvedenim izvanrednim vlakovima.

(4) Za svaki nepogodni pokazatelj koji se ustanovi u analizi provedbe voznoga reda mora biti naznačeno što je uzrok odstupanja od voznoga reda te mјere koje su poduzete da bi se uzrok otklonio.

Reguliranje prometa za vrijeme poremećaja u prometu

Članak 289.

U slučaju izvanrednoga događaja postupa se u skladu s propisima kojima je propisan postupak u slučaju izvanrednoga događaja, a poslovnicima se detaljno propisuju postupci radnika glavne odnosno područne prometne operative.

Članak 290.

(1) Ako neki kolodvor u duljem razdoblju ne može obavljati poslove vezane uz nesmetanu provedbu voznoga reda, tada se smatra da je taj kolodvor zakrčen.

(2) Kada na nekoj pruzi ili na njezinoj dionici u duljem razdoblju nije moguće obavljati planirani promet vlakova, tada se ta pruga smatra zakrčenom.

(3) Ako dođe do zakrčenosti pojedinog kolodvora ili pruge onda područne prometne operative u suradnji s glavnom prometnom operativom i sa željezničkim prijevoznicima odnosno njihovim operativnim poslovima određuju sljedeće:

- vlakove koji imaju prednost pri otpremi,
- daju zapovijed da se pojedini vlakovi otpreme pomoćnim prijevoznim putom,

- daju zapovijed da se raspuste pojedini vlakovi.

Odbijanje primitka vlaka odnosno vagona u graničnim kolodvorima

Članak 291.

(1) Ako prometnik vlakova u graničnom kolodvoru odbije primiti vlak ili vagone, tada o tome odmah mora obavijestiti prometnoga dispečera. Prometni dispečer obavještava o tome glavnu prometnu operativu i željezničkog prijevoznika odnosno njegove operativne poslove.

(2) Nakon što se uzrok odbijanja primitka vlaka ili vagona otkloni o tome područna prometna operativa obavještava glavnu prometnu operativu.

Članak 292.

Ako susjedna željeznička uprava odbije primiti vlak ili vagone, tada granični i drugi kolodvori u kojima su zadržani odbijeni vlakovi ili vagoni o tome odmah obavještavaju prometnoga dispečera koji o tome obavještava željezničkog prijevoznika odnosno njegove operativne poslove te glavnu prometnu operativu.

Članak 293.

Ako kolodvori odnosno korisnici prijevoza odbiju primiti vlak ili vagone, tada kolodvor gdje je zadržan odbijeni vlak ili vagoni o tome odmah obavještava prometnoga dispečera koji o tome obavještava željezničkog prijevoznika odnosno njegove operativne poslove te glavnu prometnu operativu.

Dispečerske zapovijedi

Članak 294.

(1) Komunikacija između glavne prometne operative odnosno područnih operativa i željezničkog prijevoznika obavlja se usmeno, pisano ili elektroničkom poštom.

(2) Područna prometna operativa dispečerske zapovijedi daje kolodvorima u obliku fonograma na dokazni način.

Radio-dispečerske veze

Članak 295.

(1) RDU omogućuje neprekidnu izravnu vezu vlaka i radio-dispečerskog središta. Posredstvom radio-dispečerskog središta moguća je veza vlaka i drugih korisnika ŽAT mreže.

(2) Sporazumijevanje RDU-om između prometnoga dispečera i strojovođe ili prometnika vlakova i strojovođe obavlja se prijenosom priopćenja koja se odnose na reguliranje prometa vlakova i pružnih vozila u skladu s prometnim pravilima.

Članak 296.

- (1) Na temelju podataka iz voznoga reda strojovođa na komandnom stolu RDU-a vučnog vozila prijavljuje broj vlaka i režim rada na odgovarajućem kanalu.
- (2) Prijavljanje strojovođe radio-dispečerskom centru obvezatno je u polaznom kolodvoru vlaka te ulaskom vlaka u drugu radio-dispečersku dionicu.
- (3) Kod vlakova s više vučnih vozila, u radio dispečersku vezu moraju se uključiti sva vučna vozila u službi.
- (4) Isključivanje iz radio dispečerske veze mora se obaviti nakon završene vožnje vlaka.

Članak 297.

- (1) Ako se tijekom vožnje na RDU-u vučnog vozila pojavi kvar, vlak se zaustavlja u prvome sljedećem kolodvoru te strojovoda obavještava prometnika vlakova o nastalom kvaru, a prometnik vlakova tu obavijest prosljeđuje prometnome dispečeru. Ako kvar nastane tijekom vožnje na TK-pruzi, vlak se zaustavlja ispred prvoga glavnog signala te strojovođa obavještava TK-dispečera o nastalom kvaru. Daljnju vožnju vlak nastavlja kao vlak bez RDU-a vučnog vozila, osim onda ako vlak vozi s posjedom SV-bez, zbog čega treba postupiti u skladu s odgovarajućim odredbama ovog Pravilnika.

- (2) Ako dođe do neispravnosti dijela RDU-a koji se nalazi kod prometnoga dispečera tako da nije moguće sporazumijevanje RDU-om, osim postupka propisanog ovim pravilnikom, prometni dispečer o neispravnosti obavještava i sve prometnike vlakova na odnosnoj pružnoj dionici u skladu s tablicom XIX Priručnika o željezničkim prugama.

Članak 298.

- (1) RDU omogućuje uporabu interventnog poziva koji je dopušten samo u iznimnim i za sigurnost prometa važnim slučajevima.
- (2) Uporabom interventnog poziva prekidaju se sve veze uspostavljene u to vrijeme.

Članak 299.

- (1) Svaki RDU mora biti uključen u uređaj za registriranje.
- (2) Kada dođe do kvara uređaja za registriranje, kvar se signalizira kod prometnoga dispečera, koji o tome obavještava sve vlakove na radio dispečerskoj dionici. U tim uvjetima promet vlakova regulira se u skladu s važećim prometnim propisima uz obvezatnu nazočnost trećega službenoga odnosno radnog mjesta kao svjedoka.
- (3) Pregled brojeva kanala RDU-a nalazi se u Priručniku o željezničkim prugama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 300.

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika van snage stavља се Prometna uputa HŽI-40 (Službeni vjesnik HŽI broj: 10/14, 14/14, 15/14, 5/15, 6/15, 8/15, 4/16 i 5/16)
- (2) Prilozi 1. do 8. sastavni су дио овога Pravilnika.
- (3) Ovaj pravilnik stupa на snagu 10. prosinca 2017. godine.

**Broj: UI-9-9-1/17
U Zagrebu, 13. studenog 2017.**

Predsjednik Uprave

Ivan Kršić, dipl.ing.građ.

**PRILOG 1. Tablice postotaka kočenja
(veza: čl. 124. st. 1.)**

PRILOG 1.

Tablica postotaka kočenja za zaustavni put 400 m (veza: čl. 124. st. 1.)

Mjerodavni pad (%)	Vrsta kočnice	Za dopuštenu brzinu (km/h)												Vrsta kočnice	Mjerodavni pad (%)	
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75			
		Postotak kočenja (%)														
0	R/P	6	6	8	11	15	21	28	36	46	56	67	80	93	R/P	0
	G	6	6	8	12	18	26	35	47	61	80	-	-	-	G	
1	R/P	6	6	9	12	16	23	29	37	47	57	68	82	96	R/P	1
	G	6	6	9	13	19	27	37	49	63	83	-	-	-	G	
2	R/P	6	7	10	13	17	24	30	39	49	59	70	83	98	R/P	2
	G	6	7	10	15	21	29	38	51	66	85	-	-	-	G	
3	R/P	6	8	11	14	19	25	32	40	50	61	72	85	100	R/P	3
	G	6	8	11	16	22	30	40	52	68	87	-	-	-	G	
4	R/P	7	9	12	15	20	26	33	42	52	62	74	87	102	R/P	4
	G	7	9	12	17	24	32	42	54	70	90	-	-	-	G	
5	R/P	8	10	13	17	21	28	34	43	53	64	76	89	104	R/P	5
	G	8	10	14	18	25	33	43	56	72	92	-	-	-	G	
6	R/P	9	11	14	18	22	29	36	44	55	65	78	91	106	R/P	6
	G	9	11	15	20	26	34	45	58	74	95	-	-	-	G	
7	R/P	10	12	15	19	24	30	37	46	56	67	79	93	109	R/P	7
	G	10	12	16	21	28	36	47	60	76	97	-	-	-	G	
8	R/P	11	13	16	20	25	31	38	48	58	69	81	95	111	R/P	8
	G	11	13	17	22	29	38	48	62	78	100	-	-	-	G	
9	R/P	12	15	18	22	27	33	40	49	60	71	83	97	113	R/P	9
	G	12	14	18	24	31	40	50	64	80	104	-	-	-	G	
10	R/P	13	16	19	23	28	34	41	50	61	72	85	99	115	R/P	10
	G	13	15	19	25	32	41	52	65	82	-	-	-	-	G	
11	R/P	14	17	20	24	29	36	43	52	63	74	87	101	118	R/P	11
	G	14	17	21	27	34	43	54	67	85	-	-	-	-	G	
12	R/P	15	18	21	25	30	37	44	53	64	75	89	103	120	R/P	12
	G	15	18	22	28	35	44	55	69	87	-	-	-	-	G	
13	R/P	16	19	22	26	31	38	46	55	66	77	91	105	122	R/P	13
	G	16	19	23	29	36	46	57	71	89	-	-	-	-	G	
14	R/P	17	20	23	28	33	40	47	57	68	79	93	107	125	R/P	14
	G	17	20	24	31	37	48	58	73	91	-	-	-	-	G	
15	R/P	18	21	24	29	34	41	49	58	69	81	95	109	127	R/P	15
	G	18	21	25	32	39	49	61	75	93	-	-	-	-	G	

Tablica postotaka kočenja za zaustavni put 400 m (veza: čl. 124. st. 1.)

Mjerodavni pad (%)	Vrsta kočnice	Za dopuštenu brzinu (km/h)												Vrsta kočnice	Mjerodavni pad (%)	
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75			
Postotak kočenja (%)																
16	R/P	19	22	25	30	36	43	51	60	71	83	97	112	-	R/P	16
	G	19	22	27	34	41	51	63	77	95	-	-	-	-	G	
17	R/P	20	23	26	31	37	44	52	61	73	84	99	114	-	R/P	17
	G	20	23	28	35	42	52	64	79	97	-	-	-	-	G	
18	R/P	21	24	27	32	38	45	53	62	74	86	101	116	-	R/P	18
	G	21	24	29	36	43	53	66	81	99	-	-	-	-	G	
19	R/P	22	25	29	34	40	47	55	64	75	88	103	118	-	R/P	19
	G	22	26	31	38	45	55	68	83	-	-	-	-	-	G	
20	R/P	23	26	30	35	41	48	56	66	76	90	105	120	-	R/P	20
	G	23	27	32	39	47	57	70	85	-	-	-	-	-	G	
21	R/P	24	27	31	36	42	49	58	68	79	92	107	122	-	R/P	21
	G	25	29	34	40	49	59	72	87	-	-	-	-	-	G	
22	R/P	25	28	32	37	43	50	59	69	81	94	109	-	-	R/P	22
	G	26	30	35	41	50	60	73	89	-	-	-	-	-	G	
23	R/P	26	29	33	38	44	52	60	71	82	96	111	-	-	R/P	23
	G	27	31	36	43	51	61	75	91	-	-	-	-	-	G	
24	R/P	27	30	35	39	46	53	62	73	84	98	-	-	-	R/P	24
	G	28	32	38	45	52	63	77	93	-	-	-	-	-	G	
25	R/P	29	32	36	41	48	55	64	74	86	100	-	-	-	R/P	25
	G	29	33	39	46	54	65	79	95	-	-	-	-	-	G	
26	R/P	30	33	38	42	49	57	65	76	88	102	-	-	-	R/P	26
	G	30	34	40	46	56	67	81	97	-	-	-	-	-	G	
27	R/P	31	34	39	43	50	58	66	78	90	104	-	-	-	R/P	27
	G	31	35	41	48	58	69	83	100	-	-	-	-	-	G	
28	R/P	32	35	40	44	51	59	68	80	92	-	-	-	-	R/P	28
	G	32	36	43	49	60	71	85	-	-	-	-	-	-	G	
29	R/P	33	37	41	46	53	61	70	81	94	-	-	-	-	R/P	29
	G	33	38	45	51	61	72	87	-	-	-	-	-	-	G	
30	R/P	34	38	42	48	54	63	72	83	96	-	-	-	-	R/P	30
	G	35	40	46	53	62	74	88	-	-	-	-	-	-	G	

Tablica postotaka kočenja za zaustavni put 700 m (veza: čl. 124. st. 1.)

Mjerodavni pad (%)	Vrsta kočnice	Za dopuštenu brzinu (km/h)																				Vrsta kočnice	Mjerodavni pad (%)	
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
		Postotak kočenja (%)																						
0	R/P	6	6	6	6	6	8	12	16	21	26	33	39	47	55	65	75	85	96	107	121	135	R/P	0
	G	6	6	6	6	8	11	15	20	26	33	41	51	62	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
1	R/P	6	6	6	6	7	10	13	17	22	28	34	41	49	57	66	77	86	97	109	123	137	R/P	1
	G	6	6	6	7	9	12	16	21	27	34	42	53	64	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
2	R/P	6	6	6	6	8	11	14	19	23	29	36	42	50	58	68	78	88	99	110	124	138	R/P	2
	G	6	6	6	8	10	13	18	23	29	36	44	54	60	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
3	R/P	6	6	6	7	9	12	16	20	25	30	37	44	51	60	69	79	89	100	112	125	140	R/P	3
	G	6	6	7	9	11	15	19	24	30	37	46	56	68	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
4	R/P	6	6	6	8	10	13	17	21	26	32	38	45	53	61	70	81	90	101	113	127	141	R/P	4
	G	6	6	8	10	12	16	20	26	32	39	48	58	70	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
5	R/P	6	6	7	9	11	14	18	22	27	33	40	47	54	62	72	82	92	103	115	128	143	R/P	5
	G	7	7	9	11	14	17	22	27	33	41	50	60	72	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
6	R/P	6	6	8	10	12	15	19	24	28	34	41	48	56	64	73	83	93	104	116	130	144	R/P	6
	G	7	8	10	12	15	19	23	28	35	42	51	62	74	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
7	R/P	6	7	9	11	13	16	20	25	30	36	42	49	57	65	74	85	95	106	118	131	146	R/P	7
	G	8	9	11	13	16	20	24	30	36	44	53	64	76	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
8	R/P	7	8	10	12	14	17	21	26	31	37	44	51	58	67	76	86	96	107	119	132	147	R/P	8
	G	9	10	12	14	17	21	26	32	38	46	55	66	78	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
9	R/P	8	9	11	13	15	18	23	27	33	39	45	53	60	69	77	88	98	109	121	134	149	R/P	9
	G	10	11	13	16	19	23	28	34	40	48	57	68	81	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
10	R/P	8	10	11	14	16	19	24	28	34	40	46	54	61	70	78	89	100	111	122	136	150	R/P	10
	G	11	12	14	17	20	24	29	35	41	49	59	70	83	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
11	R/P	9	11	12	15	17	21	25	30	35	41	48	56	63	72	80	91	102	113	124	138	152	R/P	11
	G	12	13	15	18	22	26	31	37	43	51	61	72	85	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
12	R/P	10	12	13	16	18	22	26	31	36	42	49	57	64	73	81	92	103	114	125	139	153	R/P	12
	G	13	14	16	19	23	27	32	38	45	53	63	74	87	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
13	R/P	11	13	14	17	19	23	27	32	38	44	51	58	66	75	83	94	105	116	127	-	-	R/P	13
	G	14	15	16	21	25	29	34	40	47	55	65	76	89	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
14	R/P	12	14	15	18	20	24	28	33	39	45	52	59	67	76	84	95	106	117	129	-	-	R/P	14
	G	15	17	18	22	26	30	35	41	49	57	67	78	91	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
15	R/P	12	14	15	18	21	25	29	34	40	46	53	60	68	77	85	96	107	118	130	-	-	R/P	15
	G	16	18	20	23	27	31	36	43	50	58	68	80	93	-	-	-	-	-	-	-	-	G	

Tablica postotaka kočenja za zaustavni put 700 m (veza: čl. 124. st. 1.)

Mjerodavni pad (%)	Vrsta kočnice	Za dopuštenu brzinu (km/h)																				Vrsta kočnice	Mjerodavni pad (%)	
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
		Postotak kočenja (%)																						
16	R/P	13	15	16	19	22	26	30	36	42	48	55	62	70	79	87	98	109	120	132	-	-	R/P	16
	G	17	19	21	24	29	33	38	45	52	60	70	82	96	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
17	R/P	14	15	17	20	23	27	31	37	43	49	56	63	71	80	88	99	110	121	133	-	-	R/P	17
	G	18	20	22	25	30	34	39	46	53	61	72	84	98	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
18	R/P	15	16	19	22	24	28	33	39	45	51	58	65	73	82	90	101	112	-	-	-	-	R/P	18
	G	19	21	24	27	31	36	41	47	55	63	74	86	100	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
19	R/P	16	17	20	23	25	29	34	40	46	53	59	67	75	84	92	103	114	-	-	-	-	R/P	19
	G	20	22	25	28	32	37	43	49	57	65	78	88	103	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
20	R/P	17	18	21	24	26	30	35	41	47	54	60	68	76	85	93	104	115	-	-	-	-	R/P	20
	G	21	23	26	29	33	38	44	51	58	67	78	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
21	R/P	18	19	22	25	27	32	36	43	49	55	62	70	78	86	95	106	117	-	-	-	-	R/P	21
	G	22	24	27	31	35	40	46	53	60	69	80	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
22	R/P	18	20	22	26	28	33	37	44	50	56	63	71	79	86	96	108	119	-	-	-	-	R/P	22
	G	23	25	28	32	36	41	47	54	62	71	82	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
23	R/P	19	21	23	27	30	34	39	45	52	58	64	73	81	88	98	110	121	-	-	-	-	R/P	23
	G	24	27	30	34	38	43	49	56	64	73	84	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
24	R/P	20	22	24	28	31	35	40	46	53	60	65	75	83	90	100	111	123	-	-	-	-	R/P	24
	G	25	28	31	35	39	45	51	57	66	75	86	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
25	R/P	21	23	25	28	32	36	41	47	54	61	66	76	84	92	101	112	124	-	-	-	-	R/P	25
	G	26	29	32	36	40	46	52	59	67	76	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
26	R/P	22	24	26	30	33	38	43	49	56	63	68	78	86	94	103	115	126	-	-	-	-	R/P	26
	G	27	30	33	37	41	47	54	60	69	78	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
27	R/P	23	25	27	31	34	39	44	50	57	64	70	80	88	96	105	117	128	-	-	-	-	R/P	27
	G	28	31	34	38	42	49	56	62	71	80	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
28	R/P	24	26	28	32	35	40	45	52	59	66	72	81	89	98	107	119	130	-	-	-	-	R/P	28
	G	30	32	36	39	45	51	58	64	73	82	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
29	R/P	25	27	29	33	36	41	46	53	60	67	74	83	91	100	109	121	132	-	-	-	-	R/P	29
	G	31	33	37	40	46	52	59	66	75	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
30	R/P	25	27	30	34	37	42	47	54	61	68	75	84	92	101	110	123	133	-	-	-	-	R/P	30
	G	32	34	38	41	47	53	60	67	76	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	

Tablica postotaka kočenja za zaustavni put 1000 m (veza: čl. 124. st. 1.)

Mjerod. pad (%)	Vrsta kočnice	Za dopuštenu brzinu (km/h)																				Vrsta kočnice	Mjerod. pad (%)									
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160		
0	R/P	6	6	6	6	6	6	8	11	13	18	22	26	32	38	44	51	58	65	73	82	90	101	111	123	134	146	158	172	185	R/P	0
	G	6	6	6	6	6	8	11	14	18	22	27	33	39	45	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
1	R/P	6	6	6	6	6	7	9	12	15	19	23	28	33	39	46	52	60	67	75	83	92	102	113	124	136	148	160	173	187	R/P	1
	G	6	6	6	6	6	9	12	15	19	23	28	34	40	46	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
2	R/P	6	6	6	6	6	8	10	13	16	20	24	29	34	41	47	54	61	68	76	85	94	104	114	126	139	150	162	175	189	R/P	2
	G	6	6	6	6	7	10	13	16	20	25	30	36	42	48	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
3	R/P	6	6	6	6	7	9	11	14	17	21	26	30	36	42	49	55	63	70	78	87	96	106	116	128	140	151	164	177	191	R/P	3
	G	6	6	6	7	9	11	14	18	22	26	31	37	43	50	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
4	R/P	6	6	6	6	8	10	12	15	18	23	27	32	37	44	50	57	64	72	80	88	98	107	118	129	141	153	166	179	192	R/P	4
	G	6	6	6	8	10	12	15	19	23	28	33	39	45	52	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
5	R/P	6	6	6	7	9	11	13	16	20	24	28	33	39	45	52	58	66	73	82	90	99	109	120	131	143	155	167	180	194	R/P	5
	G	6	6	7	9	11	14	17	20	25	29	34	40	47	54	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
6	R/P	6	6	7	8	10	12	14	17	21	25	30	35	40	46	53	60	67	75	83	92	101	111	122	133	145	157	169	182	196	R/P	6
	G	6	7	8	10	12	15	18	22	26	31	36	42	48	55	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
7	R/P	6	7	8	9	11	13	15	19	22	26	31	36	41	48	54	61	69	76	85	94	103	112	123	135	147	158	171	184	198	R/P	7
	G	7	8	9	11	13	16	19	23	27	32	37	43	50	57	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
8	R/P	6	7	9	10	12	14	16	20	23	28	32	37	43	49	56	63	70	78	86	95	105	114	125	136	148	160	173	186	200	R/P	8
	G	8	9	10	12	14	17	20	24	29	34	39	45	52	59	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
9	R/P	7	8	10	11	13	15	17	21	25	29	34	39	45	51	58	65	72	80	88	97	107	116	127	138	150	162	174	188	201	R/P	9
	G	9	10	12	14	16	19	22	26	31	36	43	47	54	61	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
10	R/P	8	9	10	12	14	16	18	22	26	30	35	40	46	52	59	66	74	81	90	99	108	117	128	140	152	164	176	189	203	R/P	10
	G	10	11	13	15	17	20	23	27	32	37	44	48	55	62	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
11	R/P	9	10	11	13	15	17	20	23	27	32	37	42	47	54	61	68	76	83	92	101	110	119	130	141	154	165	178	191	205	R/P	11
	G	11	12	14	16	18	21	25	29	33	39	45	50	58	64	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
12	R/P	10	11	12	14	16	18	21	24	28	33	38	43	48	55	62	69	77	85	93	102	112	121	132	143	155	167	180	193	207	R/P	12
	G	12	13	15	17	19	22	26	30	34	40	45	52	59	66	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
13	R/P	11	12	13	15	17	19	22	26	30	34	39	45	50	57	64	71	79	87	95	104	114	122	133	145	157	169	181	195	209	R/P	13
	G	13	14	16	18	20	24	28	32	36	42	47	54	61	68	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
14	R/P	12	13	14	16	18	20	23	27	31	35	40	46	52	58	65	72	80	89	97	106	116	124	135	147	159	171	183	196	210	R/P	14
	G	14	15	17	19	22	26	29	33	38	43	49	56	63	70	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
15	R/P	12	13	14	16	18	21	24	28	32	36	41	47	53	59	66	73	81	90	98	107	117	126	137	148	160	172	185	198	212	R/P	15
	G	15	16	18	20	23	27	30	34	39	44	50	57	64	71	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	

Tablica postotaka kočenja za zaustavni put 1000 m (veza: čl. 124. st. 1.)

Mjerod. pad (%)	Vrsta kočnice	Za dopuštenu brzinu (km/h)																				Vrsta kočnice	Mjerod. pad (%)								
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	
16	R/P	13	14	15	17	19	22	25	29	33	38	43	49	54	61	68	75	83	92	100	109	119	127	138	150	162	-	-	-	R/P	16
	G	16	17	19	22	24	28	31	35	40	46	52	59	66	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
17	R/P	13	15	16	18	20	23	26	30	34	39	44	50	55	62	69	76	84	93	101	111	121	129	140	152	164	-	-	-	R/P	17
	G	17	18	20	23	25	29	32	36	41	47	53	60	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
18	R/P	14	16	17	19	21	25	28	32	36	41	46	52	57	64	71	78	86	95	103	113	123	131	142	153	166	-	-	-	R/P	18
	G	18	20	22	24	27	31	34	38	43	49	55	62	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
19	R/P	15	17	18	20	22	26	29	33	37	42	47	53	59	66	73	80	88	97	105	115	125	132	144	155	167	-	-	-	R/P	19
	G	19	21	23	25	28	32	35	39	45	51	57	64	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
20	R/P	16	17	19	21	23	27	30	34	38	43	48	54	60	67	74	81	89	98	107	116	127	134	145	157	169	-	-	-	R/P	20
	G	20	22	24	26	29	33	36	41	46	52	58	65	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
21	R/P	17	18	20	22	24	28	31	35	40	45	50	56	62	69	75	83	91	100	109	118	129	136	147	-	-	-	-	-	R/P	21
	G	21	23	25	28	31	34	38	43	48	54	60	67	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
22	R/P	18	19	21	23	25	29	32	36	41	46	51	57	63	70	76	84	92	101	111	120	131	138	149	-	-	-	-	-	R/P	22
	G	22	24	26	29	32	35	39	44	49	55	62	69	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
23	R/P	19	20	22	24	26	30	33	38	43	48	53	59	65	72	78	86	94	103	113	122	133	139	150	-	-	-	-	-	R/P	23
	G	23	25	28	31	34	37	41	46	51	57	64	71	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
24	R/P	20	21	23	25	27	31	34	39	44	49	54	60	66	73	80	88	96	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/P	24	
	G	24	26	29	32	35	39	43	47	53	59	66	73	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
25	R/P	20	22	24	26	28	32	35	40	45	50	55	61	67	74	81	89	97	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/P	25	
	G	25	27	30	33	36	40	44	48	54	60	67	74	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
26	R/P	21	23	25	27	29	33	37	42	46	52	57	63	69	76	83	91	99	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/P	26	
	G	26	28	32	34	38	42	46	49	56	62	69	76	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
27	R/P	22	23	25	28	30	34	38	43	47	53	58	64	70	77	84	92	101	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/P	27	
	G	27	29	33	35	39	43	47	51	57	63	70	78	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
28	R/P	23	24	26	29	31	35	39	44	49	55	60	66	72	79	85	94	103	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/P	28	
	G	29	31	34	37	41	45	49	53	59	65	72	80	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
29	R/P	24	25	27	30	32	36	40	45	50	56	61	67	74	81	86	96	105	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/P	29	
	G	30	32	35	38	42	46	50	55	61	67	74	81	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
30	R/P	24	26	28	31	33	37	41	46	51	57	62	68	75	82	87	97	106	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/P	30	
	G	31	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	84	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	

Tablica postotaka kočenja za zaustavni put 1500 m (veza: čl. 124. st. 1.)

Mjerod. pad (%)	Vrsta kočnice	Za dopuštenu brzinu (km/h)																				Vrsta kočnice	Mjerod. pad (%)									
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160		
0	R/P	6	6	6	6	6	8	11	13	18	22	26	30	35	40	45	48	50	52	54	57	63	70	78	86	94	102	111	120	R/P	0	
	G	6	6	6	6	6	8	11	14	18	22	27	33	39	45	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
1	R/P	6	6	6	6	7	9	12	15	19	23	28	32	36	41	46	48	51	54	56	58	65	72	80	88	95	104	112	121	R/P	1	
	G	6	6	6	6	6	9	12	15	19	23	28	34	40	46	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
2	R/P	6	6	6	6	8	10	13	16	20	24	29	34	39	44	49	51	53	56	58	60	67	74	81	89	97	105	114	123	R/P	2	
	G	6	6	6	6	7	10	13	16	20	25	30	36	42	48	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
3	R/P	6	6	6	6	7	9	11	14	17	21	26	30	35	40	45	50	53	55	57	59	62	68	76	83	91	99	107	116	125	R/P	3
	G	6	6	6	7	9	11	14	18	22	26	31	37	43	50	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
4	R/P	6	6	6	6	8	10	12	15	18	23	27	32	37	42	47	52	55	57	59	61	63	70	77	85	93	101	109	118	127	R/P	4
	G	6	6	6	8	10	12	15	19	23	28	33	39	45	52	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
5	R/P	6	6	6	7	9	11	13	16	20	24	28	33	38	43	48	53	56	59	61	63	65	72	79	87	94	102	111	119	129	R/P	5
	G	6	6	7	9	11	14	17	20	25	29	34	40	47	54	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
6	R/P	6	6	7	8	10	12	14	17	21	25	30	35	40	45	50	54	58	60	62	64	67	73	81	88	96	104	112	121	130	R/P	6
	G	6	7	8	10	12	15	18	22	26	31	36	42	48	55	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
7	R/P	6	7	8	9	11	13	15	19	22	26	31	36	41	46	51	56	59	61	64	66	68	75	82	90	98	106	114	123	132	R/P	7
	G	7	8	9	11	13	16	19	23	27	32	37	43	50	57	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
8	R/P	6	7	9	10	12	14	16	20	23	28	32	37	42	47	52	57	60	63	66	68	70	77	84	92	100	108	116	125	134	R/P	8
	G	8	9	10	12	14	17	20	24	29	34	39	45	52	59	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
9	R/P	7	8	10	11	13	15	17	21	25	29	34	39	45	50	55	59	62	65	67	69	72	78	86	93	102	109	118	127	136	R/P	9
	G	9	10	12	13	15	19	22	26	31	36	41	47	54	61	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
10	R/P	8	9	10	12	14	16	18	22	26	30	35	40	45	50	55	60	63	66	69	71	73	80	87	95	103	111	119	128	138	R/P	10
	G	10	11	13	15	17	20	23	27	32	37	42	48	55	62	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
11	R/P	9	10	11	13	15	17	20	23	27	32	37	42	47	52	57	62	65	68	70	72	75	82	89	97	105	113	121	130	139	R/P	11
	G	11	12	14	16	18	21	25	29	33	39	44	50	57	64	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
12	R/P	10	11	12	14	16	18	21	24	28	33	38	43	48	53	58	63	66	69	72	74	76	83	91	98	107	115	123	132	141	R/P	12
	G	12	13	15	17	19	22	26	30	34	40	45	52	59	66	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
13	R/P	10	12	13	15	17	19	22	26	30	34	39	44	49	54	59	64	67	70	73	75	78	85	92	100	108	116	125	134	143	R/P	13
	G	13	14	16	18	20	24	28	32	36	42	47	54	61	68	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
14	R/P	11	13	14	16	18	20	23	27	31	35	40	45	50	55	60	65	68	71	74	77	80	87	94	102	110	118	126	135	145	R/P	14
	G	14	15	17	19	22	26	29	33	38	43	49	56	63	70	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		
15	R/P	12	13	14	16	18	21	24	28	32	36	41	46	51	55	60	66	69	73	76	79	81	88	96	104	112	120	128	137	147	R/P	15
	G	15	16	18	20	23	27	30	34	39	44	50	57	64	71	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G		

Tablica postotaka kočenja za zaustavni put 1500 m (veza: čl. 124. st. 1.)

Mjerod. pad (%)	Vrsta kočnice	Za dopuštenu brzinu (km/h)																					Vrsta kočnice	Mjerod. pad (%)								
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160		
		Postotak kočenja (%)																														
16	R/P	13	14	15	17	19	22	25	29	33	38	43	48	53	57	62	67	70	74	77	80	83	90	98	105	114	122	130	139	148	R/P	16
	G	16	17	19	22	24	28	31	35	40	46	52	59	66	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
17	R/P	13	15	16	18	20	23	26	30	34	39	44	49	54	59	64	69	71	75	78	81	85	92	99	107	115	123	132	141	150	R/P	17
	G	17	18	20	23	25	29	32	36	41	47	53	60	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
18	R/P	14	16	17	19	21	24	28	32	36	41	46	51	56	61	66	71	74	77	80	83	86	93	101	109	117	125	134	143	152	R/P	18
	G	18	19	22	24	26	31	34	38	42	49	55	62	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
19	R/P	15	17	18	20	22	26	29	33	37	42	47	52	57	62	67	72	75	79	83	85	88	95	103	110	119	127	135	144	154	R/P	19
	G	19	21	23	25	28	32	35	40	45	51	57	64	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
20	R/P	16	17	19	21	23	27	30	34	38	43	48	53	58	63	68	73	76	80	84	86	90	97	104	112	120	129	137	146	155	R/P	20
	G	20	22	24	26	29	33	36	41	46	52	58	65	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
21	R/P	17	18	20	22	24	28	31	35	40	45	50	55	60	65	70	75	78	81	85	88	91	98	106	114	122	130	139	148	157	R/P	21
	G	21	23	25	28	31	34	38	44	48	54	60	67	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
22	R/P	18	19	21	23	25	29	32	36	41	46	51	56	61	66	71	76	79	82	86	90	93	100	108	116	124	132	141	150	159	R/P	22
	G	22	24	26	29	32	35	39	44	49	55	62	69	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
23	R/P	19	20	22	24	26	30	33	37	43	48	53	58	63	68	72	78	81	84	87	91	95	102	109	117	126	134	142	151	161	R/P	23
	G	23	25	28	30	33	37	41	46	51	57	64	71	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
24	R/P	20	21	22	25	27	31	34	39	44	49	54	59	64	69	75	81	84	87	90	93	96	103	111	119	127	136	144	153	163	R/P	24
	G	24	26	29	32	35	39	43	47	53	59	66	73	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
25	R/P	20	22	24	26	28	32	35	40	45	50	55	60	65	70	76	83	86	89	92	95	98	105	113	121	129	137	146	155	164	R/P	25
	G	25	27	30	33	36	40	44	48	54	60	67	74	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
26	R/P	21	23	25	27	29	31	37	42	46	52	57	62	67	72	78	85	88	91	94	97	100	107	114	122	131	139	148	157	166	R/P	26
	G	26	28	32	35	38	42	46	50	56	62	69	76	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
27	R/P	22	23	25	28	30	34	38	43	47	53	58	63	68	73	79	86	89	92	95	98	101	108	116	124	133	141	149	158	168	R/P	27
	G	27	29	33	35	39	43	47	51	57	63	70	78	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
28	R/P	23	24	26	29	31	35	39	44	49	55	60	64	69	74	80	88	91	94	97	100	103	110	118	126	134	143	151	160	170	R/P	28
	G	28	31	34	37	40	45	49	53	59	65	72	80	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
29	R/P	24	25	27	30	32	36	40	45	50	56	61	65	70	75	81	89	92	95	98	101	105	112	120	128	136	144	153	162	172	R/P	29
	G	30	32	35	38	42	46	50	55	61	67	74	82	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	
30	R/P	24	26	28	31	33	37	41	46	51	57	62	66	71	76	82	90	93	98	101	104	106	113	121	129	138	146	155	164	173	R/P	30
	G	31	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	84	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	

PRILOG 2. Popis pružnih dionica na kojima lokomotivski vlak izuzetno može biti zaposjednut samo strojovođom iako nisu ispunjeni uvjeti za vožnju vlaka samo sa strojovođom na vlaku, SV-bez (veza: čl. 158. st. 4.)

PRILOG 2.

Popis pružnih dionica na kojima lokomotivski vlak izuzetno može biti zaposjednut samo strojovođom iako nisu ispunjeni uvjeti za vožnju vlaka samo sa strojovođom na vlaku, SV-bez (veza: čl. 158. st. 4.)

Oznaka pruge	Skraćeni naziv pruge	Pružna dionica
M101	DG - S. Marof - Zagreb Gk	Zaprešić - Zagreb Gk
M102	Zagreb Gk - Dugo Selo	Zagreb Gk - Dugo Selo
M103	Dugo Selo - Novska	Dugo Selo - Novska
M202	Zagreb Gk - Rijeka	Zagreb Gk - Hrvatski Leskovac; Škrljevo - Rijeka
M304	DG - Metković - Ploče	Metković - Ploče
M401	Sesvete - Sava	Sesvete - Sava rasputnica
M402	Sava - Zagreb Klara	Sava rasputnica - Zagreb Klara
M406	Zagreb Borongaj - Zagreb Resnik	Čulinec - Zagreb Resnik
M407	Sava - Velika Gorica	Sava rasputnica - Mićevac rasputnica - Velika Gorica
M408	Zagreb Rk Os - Mićevac	Zagreb Rk (OS) - Mićevac rasputnica
M502	Zagreb Gk – Sisak – Novska	Zagreb Gl – Zagreb klara – Sisak – Sisak Caprag
M602	Škrljevo - Bakar	Škrljevo - Bakar
M604	Oštarije - Knin - Split	Solin - Split
R201	Zaprešić - Čakovec	Varaždin - Čakovec
R-202	Varaždin - Dalj	Varaždin - Koprivnica

PRILOG 3. Popis pruga odnosno pružnih dionica koje udovoljavaju uvjetima za vožnju vlaka samo sa strojovođom na vlaku, SV-bez
(veza: čl. 158. st. 7.)

PRILOG 3.

Popis pruga odnosno pružnih dionica koje udovoljavaju uvjetima za vožnju vlaka samo sa strojovođom na vlaku, SV-bez (veza: čl. 158. st. 7.)

Oznaka pruge	Skraćeni naziv pruge	Dijelovi pruge koji udovoljavaju uvjete
M101	DG - S. Marof - Zagreb Gk	cijela pruga
M102	Zagreb Gk - Dugo Selo	cijela pruga
M103	Dugo Selo - Novska	cijela pruga
M104	Zagreb Gk - Tovarnik - DG	cijela pruga
M201	DG - Botovo - Dugo Selo	cijela pruga
M202	Zagreb Gk - Rijeka	cijela pruga
M401	Sesvete - Sava	cijela pruga
M402	Sava - Zagreb Klara	cijela pruga
M403	Zagreb Rk Ps - Z. Klara (K)	cijela pruga
M404	Zagreb Klara - Delta	cijela pruga
M405	Zagreb Zk - Trešnjevka	cijela pruga
M406	Zagreb Borongaj - Zagreb	cijela pruga
M407	Sava - Velika Gorica	cijela pruga
M408	Zagreb Rk Os - Mićevac	cijela pruga
M409	Z. Klara - Zagreb Rk Ps (S)	cijela pruga
M410	Zagreb Rk Os - Zagreb Rk Ps	cijela pruga
M502	Zagreb Gk – Sisak - Novska	Zagreb Gk – Sisak Caprag

PRILOG 4. Naputak o reguliranju prometa materijalnih vlakova i pružnih vozila

PRILOG 4.

Naputak o reguliranju prometa materijalnih vlakova i pružnih vozila

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim naputkom propisuje se način reguliranja prometa materijalnih vlakova i pružnih vozila te način na koji se osiguravaju radnici dok traju radovi na zatvorenom pružnom odnosno zatvorenom kolodvorskem kolosijeku.

(2) Izvođač radova (u dalnjem tekstu: izvođač) može biti organizacijska jedinica u sastavu HŽ Infrastrukture koja je nadležna za izvedbu radova pojedinih vrsta (u dalnjem tekstu: interni izvođač) ili tvrtka koja nije u sastavu HŽ Infrastrukture (u dalnjem tekstu: vanjski izvođač) s kojom HŽ Infrastruktura sklopi ugovor za izvedbu radova određene vrste. U tome ugovoru jedna od stavki ugovora mora biti i obveza vanjskog izvođača radova za dostavljanje dokaza o stručnoj sposobnosti svojih radnika za izvođenje radova HŽ Infrastrukturi.

(3) Pruga odnosno kolosijek zatvara se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(4) Ako radove izvodi vanjski izvođač, za nadzor i vodenje radova na zatvorenom pružnom odnosno kolodvorskem kolosijeku te za obavljanje radova na način kojim se osigurava sigurnost željezničkog sustava odgovoran je izvođačev voditelj radova. Prije izvođenja radova voditelj radova i drugi radnici vanjskoga izvođača koji sudjeluju u radovima moraju biti u nadležnim organizacijskim jedinicama HŽ Infrastrukture dokazno upoznati sa sadržajem ovoga naputka te drugih odgovarajućih odredaba općih akata kojima se propisuju radovi na zatvorenom kolosijeku, kao i s mjerama sigurnosti koje je potrebno primjenjivati pri izvođenju radova.

(5) Za zatvaranje i otvaranje pruge HŽ Infrastruktura određuje radnika iz mjerodavne jedinice održavanja infrastrukturnih podsustava.

(6) Za provedbu mjera zaštite na radu odgovoran je izvođačev voditelj radova, koji mora poznavati propise zaštite na radu koji vrijede u HŽ Infrastrukturi.

Smještaj materijala, materijalnih vlakova i drugih željezničkih vozila

Članak 2.

Mjesto odnosno kolosijek u kolodvoru gdje se materijalni vlak, pružna vozila, vagoni za smještaj radnika i druga vozila smještaju dok se ne izvode radovi, pisanom zapovijedu određuje šef kolodvora. U zapovijedi se mora odrediti prolaz kojim će izvođačevi radnici prilaziti vagonima za smještaj radnika dok se vlak zadržava odnosno dok je smješten u kolodvoru. O tome je potrebno pisano obavijestiti voditelja radova.

Radni plan

Članak 3.

(1) Okvirni radni plan izvođač mora proslijediti u jedinicu za organizaciju i regulaciju prometa najmanje 20 dana prije početka radova.

(2) Osim radnog plana, izvođač mora proslijediti dinamiku radova u razdoblju njihove izvedbe ili za sljedeći mjesec najkasnije 15 dana prije početka radova, odnosno do 20. dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec.

(3) Na temelju dinamike radova svakoga dana po završetku radova na pruzi, ako je moguće najkasnije do 15.00 sati, izvođačev voditelj radova i odgovorni radnik iz jedinice za organizaciju i regulaciju prometa (šef kolodvora ili radnik određen za prometnog koordinatora) dogovaraju se o detaljnem radnom planu za sljedeći dan na temelju prijedloga izvođačeva voditelja radova. Na temelju prethodnog dogovora, izvođačev voditelj radova izrađuje detaljan radni plan za sljedeći dan, pri čemu po jedan primjerak zadržavaju voditelj radova i odgovorni radnik iz jedinice za organizaciju i regulaciju prometa, koji je ujedno i odgovoran da detaljan radni plan bude izrađen na način kako je to propisano ovim naputkom.

(4) Detaljnim radnim planom potrebno je obuhvatiti:

- vrstu radova te vrijeme njihova početka i završetka,
- kolodvor iz kojega se materijalni vlakovi odnosno pružna vozila otpremaju na zatvorenu prugu,
- kilometarski položaj i voznu dionicu svakoga materijalnog vlaka odnosno pružnoga vozila posebno,
- broj i redoslijed otpremanja materijalnih vlakova i pružnih vozila na prugu, s imenima strojovođa,
- vrijeme odlaska i povratka svakoga materijalnog vlaka odnosno pružnoga vozila,
- kolodvor u koji se vlakovi odnosno pružna vozila povlače sa zatvorene pružne dionice,
- radno mjesto te ime i prezime radnika koji je nadležan za reguliranje kretanja materijalnih vlakova i pružnih vozila na zatvorenom kolosijeku (voditelj radova),
- sve druge elemente potrebne da se radovi izvedu uspješno i da kretanje materijalnih vlakova i pružnih vozila bude sigurno.

(5) S detaljnim radnim planom voditelj radova mora upoznati svoje osoblje, a odgovorna osoba iz jedinice za organizaciju i regulaciju (šef kolodvora ili radnik određen za prometnog koordinatora) s odredbama radnoga plana upoznaje osoblje koje će regulirati kretanje materijalnih vlakova i pružnih vozila.

(6) Detaljni radni plan mora se proslijediti u pisanom obliku, i to:

- prometnicima vlakova u kolodvorima koji će sudjelovati u reguliranju prometa,
- vlakovođama materijalnih vlakova i vođama/vozačima pružnih vozila,
- jedinici za održavanje infrastrukturnih podsustava mjerodavnoj za dio željezničke pruge na kojemu će se obavljati radovi
- područnoj prometnoj operativi,

- željezničkom prijevozniku koji osigurava vučno vozilo i osoblje vlaka,
- svima drugima organizacijskim jedinicama kojih se to tiče.

(7) Rad se mora obavljati u skladu s odredbama detaljnog radnog plana kako bi se stvorili uvjeti za sigurnost radnika, materijalnih vlakova i pružnih vozila te za siguran i nesmetan promet po susjednim kolosijecima koji nisu zatvoreni dok se izvode radovi.

(8) O svim možebitnim izmjenama plana prometa neposredno prije otpreme materijalnih vlakova i pružnih vozila dogovaraju se voditelj radova i prometnici vlakova kolodvora kojih se to tiče.

(9) Ako se izmijeni radni plan, tada se radovi smiju izvoditi nakon što se osoblje na dokazni način obavijesti o izmjeni plana te poduzmu mjere potrebne za zaštitu ljudi i za siguran promet materijalnih vlakova i pružnih vozila.

Opće odredbe o materijalnim vlakovima

Članak 4.

(1) Materijalnim vlakom smatra se samo onaj vlak koji vozi na zatvorenoj pružnoj dionici.

(2) Materijalnim vlakovima prevozi se materijal, sredstva za rad i radnici od kolodvora u kojem počinje zatvorena pružna dionica do nekog mesta na zatvorenoj pružnoj dionici te od toga mesta do kolodvora u koji se vlak vraća odnosno do kojega nastavlja vožnju.

(4) Nakon završetka radova i smještaja vozila materijalnog vlaka na određeni kolosijek, vlakovođa je odgovoran za to da vlak bude osiguran od samopokretanja. Osiguravanje od samopokretanja izvodi se na način određen Prometnim pravilnikom.

(5) Prije nego što napusti vučno vozilo, strojovođa je obvezan osigurati vozilo od samopokretanja.

Sastav i formiranje materijalnih vlakova

Članak 5.

(1) Za vuču materijalnih vlakova mogu se koristiti lokomotive i motorna vozila za posebne namjene.

(2) Sastav i način formiranja materijalnih vlakova određuje se u skladu s važećim propisima i tehničkim uvjetima propisanima za odnosna vozila.

(3) Izvođač je odgovoran za propisnu opremu materijalnih vlakova u odnosu na teretni profil, opterećenje i druge sigurnosne uvjete.

Priprema materijalnih vlakova za otpremu

Članak 6.

- (1) Materijalni vlakovi moraju imati istaknute čelne i završne signale kao teretni vlakovi.
- (2) U vlakopratnji materijalnoga vlaka mora biti najmanje izvršni radnik stručno osposobljen za obavljanje probe kočenja.
- (3) U kolodvoru se ne smiju poduzimati nikakve vožnje bez dopuštenja prometnika vlakova, a na pruzi bez dopuštenja osoblja koje obavlja pratnju materijalnog vlaka.
- (4) Materijalni vlak mora biti propisno sastavljen i kočen zračnom kočnicom te se na njemu prije otpreme mora obaviti propisana proba kočenja.
- (5) Za materijalni vlak ispostavljaju se sve potrebne popratne isprave vlaka.
- (6) Osoblje materijalnog vlaka mora biti opskrbljeno ključem za uporabu pružnih telefona.
- (7) Na prugama gdje nema pružnih telefona osoblje materijalnoga vlaka za sporazumijevanje rabi druga sredstva za sporazumijevanje koja su odobrena za uporabu u HŽ Infrastrukturi.
- (8) Prije nego što otpremi materijalni vlak, prometnik vlakova pisanim nalogom mora obavijestiti osoblje materijalnog vlaka o sljedećem:
- o kilometarskom položaju do kojega vozi,
 - o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja materijalnoga vlaka u skladu s odredbama ovog Pravilnika,
 - o kilometarskom položaju drugih materijalnih vlakova odnosno pružnih vozila koja rade na istom međukolodvorskem odsjeku te o smjeru iz kojega su otpremljeni na zatvorenu prugu,
 - o tome da ne vrijede prostorni signali te možebitno da ne vrijede ulazni, izlazni i zaštitni signali,
 - o kilometarskom položaju ŽCP-ova s uređajem za osiguranje uz napomenu da se oni smatraju neosiguranimi,
 - o vremenu povratka i kolodvoru u koji se vraća odnosno do kojega nastavlja vožnju
 - o načinu otpreme i primitka vlaka u kolodvor.
- (9) Materijalni vlak s pruge se mora vratiti po završetku radova na vrijeme tako da na križanje stigne najmanje 10 minuta prije nego što vlak suprotnoga smjera ima redoviti polazak ili prolazak odnosno mora stići u kolodvor najmanje 10 minuta prije nego što uzastopni vlak treba biti otpremljen iz susjednoga kolodvora.
- (10) Vrijeme kada se materijalni vlak vraća s pruge određuje prometnik vlakova u kolodvoru koji ga otprema na prugu. Osoblje materijalnog vlaka odnosno voditelj radova vodi brigu o tome da se vlak s pruge vrati pravodobno.

Proračun učinka kočnica za materijalni vlak kod kojeg u vlakopratnji nema vlakovođe

Članak 7.

Ako je u vlakopratnji materijalnoga vlaka vučenog motornim vozilom za posebne namjene izuzetno drugi izvršni radnik umjesto vlakovođe, u polaznom kolodvoru proračun učinka kočnica obavlja vlakovođa odnosno prometnik vlakova i to na sljedeći način:

- a) Bez obzira na stvarnu ukupnu masu vlaka, kao ukupna masa vlaka uzima se maksimalna moguća ukupna masa vlaka s obzirom na tehničke karakteristike vučnoga i vučenih vozila. Motorno vozilo za posebne namjene može vući maksimalnu vučenu masu koja je propisana tehničkim odredbama o motornim vozilima za posebne namjene u Registru željezničkih vozila odnosno u Uputi HŽI-52.
- b) Kao mjerodavni nagib uzima se najnepovoljniji nagib, i to kao najveći mogući pad na odnosnoj pružnoj dionici te se na temelju toga nagiba i najveće dopuštene brzine 30 km/h u tablici za zaustavni put 400 m određuje potrebni postotak kočenja.
- c) Na temelju najveće moguće ukupne mase i određenoga potrebnog postotka kočenja izračunava se PKM. Ako SKM nije jednak ili veći od PKM-a, takvome materijalnom vlaku se obavezno smanjuje najveća dopuštena brzina na onu koja zadovoljava sve spomenute parametre.
- d) Ako tijekom rada materijalnog vlaka dođe do izmjena u sastavu i kočenju vlaka koje se nisu mogle predvidjeti i proračunati prije otpreme materijalnog vlaka iz polaznog kolodvora, tada nakon obavljene probe kočenja na zatvorenoj pružnoj dionici strojovoda obavještava prometnika vlakova o promjenama. Na temelju novih podataka vlakovođa odnosno prometnik vlakova obavlja proračun učinka kočnica. Nakon toga prometnik vlakova fonogramom obavještava strojovodu je li vlak dovoljno kočen za najveću dopuštenu brzinu do 30 km/h, a ako nije, obavještava ga o novoj smanjenoj brzini.

Uvođenje u promet i označavanje materijalnih vlakova

Članak 8.

(1) Za vožnje na zatvorenoj pružnoj dionici, materijalni se vlakovi označavaju kraticom **MV** i brojem (**MV1, MV3, ..., MV_n** ili **MV2, MV4, ..., MV_n**), ovisno o smjeru kretanja materijalnog vlaka pri čemu se neparni odnosno parni brojevi određuju u skladu s odnosnim odredbama ovog Pravilnika. Brojevi materijalnih vlakova određuju se kronološkim redom svakoga kalendarskog dana počevši od broja 1 odnosno 2 pa nadalje.

(2) Materijalne vlakove u promet uvodi kolodvor koji ih otprema. Nakon što se zatvori pružna dionica, promjene u prometu priopćavaju se samo službenim i radnim mjestima kojih se to tiče.

Reguliranje kretanja materijalnih vlakova

Članak 9.

(1) Za potrebe izvedbe radova na zatvorenoj pružnoj dionici između dvaju susjednih kolodvora može se nalaziti više materijalnih vlakova.

(2) Najveća dopuštena brzina materijalnoga vlaka iznosi 30 km/h.

(3) Ako se na zatvorenu pružnu dionicu u istom smjeru otprema više materijalnih vlakova, tada se oni mogu otpremati pod sljedećim uvjetima:

- sredstva za sporazumijevanje moraju biti ispravna,
- brzina materijalnih vlakova ne smije biti veća od 20 km/h,
- vlakovi moraju voziti u vremenskom razmaku koji ne smije biti manji od 10 minuta,
- svakome materijalnom vlaku mora biti određen kilometarski položaj do kojega vozi, a razmak između kilometarskih položaja vlakova ne smije biti manji od duljine prethodno otpremljenoga materijalnog vlaka plus dodatnih 400 m,
- svakome materijalnom vlaku mora biti određeno vrijeme polaska i vrijeme povratka te kolodvor u koji se vraća,
- osoblje svakoga materijalnog vlaka mora biti obaviješteno o prometu drugih materijalnih vlakova i pružnih vozila.

Članak 10.

(1) Kada se jedan materijalni vlak otprema do kilometarskog položaja na zatvorenoj pružnoj dionici, a nakon završetka rada vraća se u kolodvor koji ga je otpremio, dopuštenje se traži fonogramom koji glasi:

»Može li MV... koji radi na pruzi do ... (sat i minuta)? (prezime prometnika vlakova)«.

(2) Kolodvor od kojega se traži dopuštenje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka daje dopuštenje sljedećim fonogramom:

»MV... koji radi na pruzi do ... (sat i minuta) može. (prezime prometnika vlakova)«.

Članak 11.

(1) Kada se više materijalnih vlakova otprema u istom smjeru do kilometarskog položaja na zatvorenoj pružnoj dionici te se oni nakon završetka rada vraćaju u kolodvor koji ih je otpremio, dopuštenje se traži za sve vlakove jednim fonogramom koji glasi:

»Mogu li MV..., MV.... i MVn koji rade na pruzi do ... (sat i minuta)?(prezime prometnika vlakova)«.

(2) Kolodvor od kojega se traži dopuštenje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka daje dopuštenje sljedećim fonogramom:

»MV..., MV.... i MVn koji rade na pruzi do ... (sat i minuta) mogu. (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Na dvokolosiječnim i usporednim prugama u fonogramu dopuštenja potrebno je navesti i kolosijek odnosno prugu na koju se otprema vlak. Takvo dopuštenje zahtijeva se fonogramom koji glasi:

»Može li MV... lijevim/desnim kolosijekom odnosno prugom koji radi na pruzi do ... (sat i minuta)? (prezime prometnika vlakova)«

odnosno

»Mogu li lijevim/desnim kolosijekom odnosno prugom MV..., MV.... i MVn koji rade na pruzi do ... (sat i minuta)? (prezime prometnika vlakova)«.

(4) Kolodvor na dvokolosiječnoj odnosno usporednoj pruzi daje dopuštenje sljedećim fonogramom:

»MV... lijevim/desnim kolosijekom odnosno prugom koji radi na pruzi do ... (sat i minuta) može. (prezime prometnika vlakova)«

odnosno

MV..., MV.... i MVn lijevim/desnim kolosijekom odnosno prugom koji rade na pruzi do ... (sat i minuta) mogu. (prezime prometnika vlakova)«.

Članak 12.

(1) Kada se materijalni vlak ili više njih otprema u istom smjeru do kilometarskog položaja na zatvorenoj pružnoj dionici te oni nakon završetka rada nastavljaju vožnju u sljedeći kolodvor, dopuštenje se traži fonogramom koji glasi:

»Primate li MV... koji radi na pruzi do ... (sat i minuta)? (prezime prometnika vlakova)«.

odnosno

»Primate li MV.., MV.. i MVn koji rade na pruzi do ... (sat i minuta)? (prezime prometnika vlakova)«.

(2) Kolodvor od kojega se to zahtijeva daje dopuštenje sljedećim fonogramom:

»MV... koji radi na pruzi do ... (sat i minuta) primam. (prezime prometnika vlakova)«

odnosno

»MV.., MV.. i MVn koji rade na pruzi do ... (sat i minuta) primam. (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Na dvokolosiječnim i usporednim prugama u fonogramu dopuštenja potrebno je navesti i kolosijek odnosno prugu na koju se otprema vlak. Takvo dopuštenje zahtijeva se fonogramom koji glasi:

»Primate li MV... lijevim/desnim kolosijekom odnosno prugom koji radi na pruzi do ... (sat i minuta)? (prezime prometnika vlakova)«

odnosno

»Primate li lijevim/desnim kolosijekom odnosno prugom MV.., MV.. i MVn koji rade na pruzi do ... (sat i minuta)? (prezime prometnika vlakova)«.

(4) Kolodvor na dvokolosiječnoj odnosno usporednoj pruzi daje dopuštenje sljedećim fonogramom:

»MV... lijevim/desnim kolosijekom odnosno prugom koji radi na pruzi do.. (sat i minuta) primam. (prezime prometnika vlakova)«

odnosno

»MV.., MV.. i MVn lijevim/desnim kolosijekom odnosno prugom koji rade na pruzi do ... (sat i minuta) primam. (prezime prometnika vlakova)«.

(5) Dopuštenja dana za materijalne vlakove vrijede sve do povratka vlakova s pruge odnosno do možebitnog poništenja fonograma za dopuštenje zbog toga što je u međuvremenu došlo do nepredviđenih okolnosti uslijed kojih materijalni vlakovi neće biti otpremljeni.

Članak 13.

(1) Odlazak svakoga materijalnog vlaka mora se prednajaviti i najaviti svim službenim i radnim mjestima na zatvorenoj pružnoj dionici, a sljedećemu zaposjednutom kolodvoru mora se samo najaviti.

(2) Ako se više materijalnih vlakova otprema jedan za drugim u propisanom vremenskom razmaku, tada se svi zajedno mogu prednajaviti fonogramom koji glasi:

»MV... poći će u ... sati ... minuta vozi do ... (km položaj/kolodvor), MV... poći će u ... sati ... minuta vozi do ... (km položaj/kolodvor), ..., MVn poći će u ... sati ... minuta vozi do ... (km položaj/kolodvor). (prezime prometnika vlakova)«.

Najava službenim i radnim mjestima na pruzi obavlja se za svaki vlak pojedinačno, odmah nakon što vlak bude stvarno otpremljen iz kolodvora, dok se susjednom kolodvoru najava može dati skupno za sve vlakove nakon što i posljednji vlak bude otpremljen.

(3) Na dvokolosiječnim i usporednim prugama u prednajavi mora se navesti i kolosijek odnosno pruga kojom će voziti vlakovi.

(4) ŽCP-i s uređajem za osiguranje smatraju se neosiguranim o čemu se strojovođu obavještava pisanim nalogom. Ispred svakoga ŽCP-a osiguranog SS-uredajem materijalni vlak mora se zaustaviti, a vožnja se nastavlja nakon zaštićivanja ŽCP-a. Čuvar ŽCP-a obavezno zaštićuje ŽCP ako pojedini materijalni vlak prelazi preko odnosnoga ŽCP-a.

(5) Ako se kod vožnje više materijalnih vlakova materijalni vlak nepredviđeno zaustavi, vlakopratno osoblje odmah ga mora zaštititi krećući se u smjeru iz kojega se očekuje dolazak sljedećega materijalnog vlaka, dajući signalni znak 'Stoj'. Osim toga, osoblje materijalnog vlaka obavještava i voditelja radova o nepredviđenom zaustavljanju.

Članak 14.

(1) Otprema materijalnih vlakova na zatvorenu pružnu dionicu iz suprotnih smjerova dopuštena je pod sljedećim uvjetima:

- sredstva za sporazumijevanje moraju biti ispravna,
- razmak između kilometarskih položaja upisanih u pisane naloge ne smije biti manji od 400 m, pri čemu se kilometarski položaji u voznom putu suprotnih vlakova ne smiju niti u jednome trenutku preklapati
- brzina materijalnih vlakova ne smije biti veća od 20 km/h,
- svakomu materijalnom vlaku mora biti određeno vrijeme polaska i vrijeme povratka te kolodvor u koji se vraća,
- osoblje svakoga materijalnog vlaka mora biti obaviješteno o prometu drugih materijalnih vlakova i pružnih vozila.

(2) Kod traženja i davanja dopuštenja za vožnju materijalnih vlakova iz suprotnih smjerova, obavezno se navode i krajnji kilometarski položaji za svaki smjer vožnje. Za otpremu materijalnih vlakova na zatvorenu pružnu dionicu iz suprotnih smjerova svaki kolodvor traži dopuštenje fonogramom sljedećega sadržaja:

»Može/Primate li MV.. do km.. s radom na pruzi do ... (sat i minuta) ususret MV.., MV... i MVn u krajnjem km..? (prezime prometnika vlakova)«.

odnosno

»Može/Primate li MV.., MV... i MVn do krajnjeg km... s radom na pruzi do ... (sat i minuta) ususret MV... u km...? (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Dopuštenje svaki kolodvor daje fonogramom sljedećeg sadržaja:

»MV.. do km.. s radom na pruzi do ... (sat i minuta) ususret MV-u.., MV-u... i MVn u krajnjem km.. može/primam. (prezime prometnika vlakova)«.

odnosno

»MV.., MV... i MVn do krajnjeg km.. s radom na pruzi do (sat i minuta) ususret MV... u km...može/primam. (prezime prometnika vlakova)«.

(4) Na dvokolosiječnim i usporednim prugama u fonogramu se mora navesti i kolosijek odnosno pruga kojom će voziti vlakovi.

(5) Nakon povratka vlakova svaki kolodvor mora dati odjavu susjednomu kolodvoru. Ako se propiše da se svi materijalni vlakovi povuku u jedan od susjednih kolodvora, tada odjavu za sve vlakove daje kolodvor u koji se povuku vlakovi.

(6) Ako kolodvor od kojega se zahtjeva dopuštenje za otpremu materijalnoga vlaka zbog određenih razloga ne može dati dopuštenje, to se priopćava fonogramom sljedećega sadržaja:

»Neka čeka MV.... (prezime prometnika vlakova)«.

Članak 15.

Ulazak u kolodvor pri povratku dopušta se na jedan od sljedećih načina, o čemu strojovođa mora biti obaviješten prije otpreme materijalnog vlaka na zatvorenu pružnu dionicu:

- signalnim znakom ulaznog signala,
- ručnim signalnim znakom izvršnog radnika ili
- sredstvima sporazumijevanja.

Članak 16.

(1) Po povratku materijalnoga vlaka daje se odjava susjednome kolodvoru da je vlak stigao.

(2) Ako je na pruzi bilo više materijalnih vlakova odjava se daje tek nakon što posljednji materijalni vlak prispije sa zatvorene pruge.

(3) Obavijest o dolasku materijalnih vlakova odnosno odjava daje se fonogramom sljedećega sadržaja:

»Vlak/vlakovi MV..., MV..., MVn ovdje u ... (sati i minuta). (prezime prometnika vlakova)«.

Postupak na zatvorenoj pružnoj dionici

Članak 17.

(1) Dok traju radovi na zatvorenoj pružnoj dionici, osoblje koje obavlja pratnju materijalnog vlaka u dogovoru s voditeljem radova određuje mjere za sigurnost prometa, koje moraju poštivati i izvođačevi radnici.

(2) Nakon otpreme na zatvorenu pružnu dionicu prometnik vlakova ne sudjeluje u reguliranju kretanja materijalnih vlakova. Voditelj radova sve zahtjeve u pogledu pokretanja materijalnoga vlaka na zatvorenoj pružnoj dionici odnosno kolosijeku priopćava osoblju koje obavlja pratnju materijalnog vlaka.

(3) Ako je zbog radova potrebno da se materijalni vlakovi na zatvorenoj pružnoj dionici približe unutar sigurnosne udaljenosti odnosno da produlje vožnju iza kilometarskog položaja određenog pisanim nalogom, to se čini nakon što se o tome dogovore voditelj radova i osoblje koje obavlja pratnju materijalnog vlaka.

(4) Najveća dopuštena brzina materijalnoga vlaka koji se gura jednaka je redovnoj brzini materijalnog vlaka i iznosi 30 km/h, osim ako brzina nije još više smanjena u skladu s odredbama ovoga pravilnika.

(5) Prvo vozilo u smjeru guranja mora biti zaposjednuto vlakopratiteljem materijalnog vlaka.

(6) Radnik na čelu guranoga vlaka danju mora držati razvijenu signalnu zastavicu, a vučno vozilo koje gura vlak na stražnjoj strani mora imati signalni znak 'Kraj vlaka'.

(7) Izvedba radova materijalnim vlakom u kolodvorima i na zatvorenoj pružnoj dionici obavlja se pod nadzorom voditelja radova, a kretanje vlaka u odnosu na sigurnost i redovitost prometa po zapovijedi prometnika vlakova u kolodvorskem području, a na zatvorenoj pružnoj dionici po zapovijedi osoblja koje obavlja pratnju materijalnog vlaka u dogovoru s voditeljem radova.

(8) Ako se pri izvedbi radova preko nekoga mesta na pruzi ili u kolodvoru mora voziti smanjenom brzinom, voditelj radova to mora priopćiti osoblju koje obavlja pratnju materijalnog vlaka upisom u popratne isprave vlaka.

(9) Kao vremenska orijentacija pri povlačenju materijalnog vlaka sa zatvorene pružne dionice računa se vozno vrijeme od 3 minute po kilometru.

(10) Prije nego što se materijalni vlak vrati sa zatvorene pružne dionice, osoblje koje obavlja pratnju materijalnog vlaka susjednim kolodvorima mora javiti predvidivo vrijeme odlaska. Prometnik vlakova u kolodvoru kamo se vlak vraća o predvidivom vremenu odlaska mora obavijestiti čuvare ŽCP-a preko kojih treba prijeći vlak. Nakon što dobiju obavijest o predvidivom vremenu odlaska materijalnoga vlaka, čuvari ŽCP-a zaštićuju odnosni ŽCP.

(11) Ako na sredstvima za sporazumijevanje nastupi kvar dok se materijalni vlak vraća s pruge, tada se postupa u skladu s odgovarajućim odredbama ovog Pravilnika.

(12) Dok se materijalni vlakovi zadržavaju na zatvorenoj pružnoj dionici ili u kolodvoru, mora se voditi računa o tome da svaki vlak bude zakočen i osiguran od samopokretanja.

(13) Materijal koji se na zatvorenoj pruzi tovari u vagone materijalnoga vlaka (tračnička polja, otpadni materijal, tračnice i dr.) mora biti natovaren i osiguran na način određen propisima o tovarenju vagona. Na vagonima natovarenima tračničkim poljima teret mora biti osiguran od pomicanja i mora biti osiguran teretni profil. Voditelj radova odgovoran je za to da se ti poslovi obave na propisani način.

(14) Ako se utovar ne obavi na propisani način, osoblje koje obavlja pratnju materijalnog vlaka ne smije dopustiti da se vlak povuče u kolodvor ili da vozi do sljedećega kolodvora.

(15) Na način propisan u stavku 13. i 14. ovoga članka mora se postupiti i onda kada se materijal utovaruje ili istovaruje na mjestu skladištenja te pri utovaru i istovaru na kolodvorskem području.

(16) Materijalni vlak ne smije se kretati brzinom većom od 5 km/h, za vrijeme dok radnici izvode radove na vagonima.

(17) Nakon što završe radovi i svi se materijalni vlakovi i pružna vozila povuku sa zatvorene pružne dionice voditelj radova odnosno radnik jedinice za održavanje infrastrukturnih podsustava određen za zatvaranje i otvaranje pruge, ako radove izvodi vanjski izvođač radova, u prometni dnevnik mora upisati kemijskom olovkom crvene boje vrijeme kada je pružna dionica otvorena te da je pruga sposobna za redovan promet, kao i možebitne mjere potrebne za siguran tijek prometa.

Opće odredbe o pružnim vozilima

Članak 18.

(1) Pružna vozila mogu biti:

- pružna vozila u tehničkom smislu i
- pružna vozila u prometnome smislu.

(2) Pružnim vozilom u tehničkome smislu smatra se svako vozilo posebne konstrukcije koje se rabi za posebne namjene pri izvođenju radova te nadzoru i održavanju pruge, pružnih postrojenja i uređaja, a koje ne ispunjava tehničke uvjete da vozi kao vlak odnosno to vozilo nije pouzdano u smislu aktiviranja sigurnosnih elemenata SS-uređaja. Takvo vozilo na međukolodvorski odsjek uvijek se otprema s propusnicom.

(3) Pružnim vozilom u prometnom smislu smatra se svako vozilo za posebne namjene koje se na međukolodvorski odsjek otprema s propusnicom.

(4) Pružno vozilo označava se u prometnim evidencijama kraticom PV i brojem, ovisno o smjeru kretanja, pri čemu se parni i neparni brojevi određuju u skladu s odnosnim odredbama ovog pravilnika (PV1, PV3, ..., PVn i PV2, PV4, ..., PVn). Brojevi počinju kronološki svakoga kalendarskog dana od broja 1 odnosno 2.

(5) Vožnja pružnog vozila noću, kao i danju kad je vidik spriječen, dopuštena je samo u hitnim slučajevima uz prethodno odobrenje prometnoga dispečera područne prometne operative odnosno TK-dispečera. Izuzetno, kod radova većeg obima (remont, rekonstrukcija i sl.) ili kod neodgovarajućih radova unaprijed se može planirati rad odnosno vožnja pružnih vozila noću.

(6) Vožnja pružnog vozila ne smije ometati promet vlaka i pružno vozilo ne smije se otpremiti na međukolodvorski odsjek zauzet vlakom, osim materijalnim vlakom, niti se vlak smije otpremiti na međukolodvorski odsjek zauzet pružnim vozilom, osim materijalnog vlaka koji se otprema u skladu s odredbama ovoga naputka.

(7) Kod vožnje pružnog vozila ne rukuje se glavnim signalima, a ŽCP-i s automatskim uređajima za osiguranje smatraju se neosiguranim. Izuzetno, kod vožnje pružnog vozila koje ispunjava tehničke uvjete za vožnju vlaka, ali iz prometnih razloga vozi kao pružno vozilo, moguće je rukovanje izlaznim, ulaznim i zaštitnim signalima u skladu s uputom za rukovanje SS-uređajem.

(8) Ako se na zatvorenu pružnu dionicu otprema jedno ili više motornih vozila za posebne namjene, ta vozila se obavezno otpremaju pod uvjetima za otpremu pružnih vozila.

(9) U skladu s odredbama ovog Pravilnika dopušteno je da se motorno vozilo za posebne namjene koje vuče maksimalno tri vagona može otpremiti u uvjetima vožnje pružnog vozila. U takvome slučaju obavezno se prije otpreme mora obaviti proračun kočenja u skladu s odredbama članka 7. ovoga naputka. Pri obavljanju potpune probe kočenja na pružnom vozilu koje je sastavljeno od motornoga vozila za posebne namjene i maksimalno tri vagona, pregledni radnik može biti jedan od radnika u skladu s odredbama članka 104. stavka 5. ovog Pravilnika. Pregledni radnik upisuje u propusnicu u rubriku 11 ukupni broj vagona (najviše tri vagona) te u rubriku 13 evidentira probu kočenja tekstom - *PPK u redu. Radno mjesto i potpis radnika*. Nakon toga radnik koji obavlja proračun kočenja utvrđuje dostatnost SKM-a te ako je SKM dostatan u rubrici 13 to evidentira tako da upiše - *SKM u redu. Radno mjesto i potpis radnika*. Nakon toga radnik koji obavlja proračun kočenja utvrđuje dostatnost SKM-a te ako je SKM dostatan upisuje i potpisuje u istu rubriku tekst - *SKM u redu. Radno mjesto i potpis radnika*. Za sastav otpremljen u skladu s ovim stavkom vrijede odredbe za osiguranje od samopokretanja propisane za teretne vlakove. Ako se prije otpreme utvrdi da na pojedinom vagonu nisu ispravne kočnice, takav sastav mora se otpremiti kao materijalni vlak bez obzira na rezultate proračuna kočenja.

Tehnička opremljenost i pratnja pružnog vozila

Članak 19.

(1) Svako pružno vozilo, samo ili s priključnim vozilima, mora imati uređaje za kočenje tijekom kretanja i za osiguranje od samopokretanja za vrijeme stajanja.

(2) Motorno pružno vozilo mora imati zvučnu signalnu napravu za davanje signalnih znakova.

(3) Pružno vozilo mora pratiti vođa pružnog vozila, koji mora imati točan sat i prijenosni telefon odnosno drugo sredstvo za sporazumijevanje s kolodvorom na prugama koje imaju priključne veze, ako pruga nije opremljena pružnim telefonima odnosno ako nije moguće drugačije sporazumijevanje. Kod motornoga pružnog vozila kojim upravlja strojovođa on je i vođa motornog pružnog vozila. Dužnost vođe pružnog vozila kod vozila kod kojeg se mora odrediti vođa (npr. ukoliko strojovođa pružnog vozila ne zna hrvatski jezik, nema položeni stručni ispit, i dr.) može obavljati jedino drugi radnik s položenim željezničkim stručnim ispitom. O tim okolnostima voditelj radova mora blagovremeno dokazno izvijestiti prometnika vlakova u sklopu detaljnog radnog plana.

(4) Pružna vozila i prikolice koje se mogu skidati s kolosijeka moraju nositi oznaku o tome koliko je osoba potrebno za njihovo skidanje s kolosijeka. Kod pružnih vozila koja se mogu skidati s kolosijeka, osim vođe/strojovođe pružnog vozila mora postojati i dostatan broj osoba za skidanje pružnog vozila s kolosijeka u roku od 2 minute, ako je planirano da se vozilo skine s pruge.

(5) Strojovođa pružnog vozila mora prije početka vožnje pokazati prometniku vlakova ispravu za upravljanje pružnim vozilom.

(6) Vođa/strojovođa pružnog vozila odgovoran je za sigurnost vozila i osoba koje se njime prevoze te se mora brinuti da se vožnjom ne ugrožava sigurnost i redovnost prometa vlakova.

(7) Prije početka vožnje pružnog vozila, vođa/strojovođa pružnog vozila mora se uvjeriti u ispravnost i uporabljivost vozila, da su zadovoljeni svi propisi za vožnju, da je teret pravilno raspoređen, da je kvačenje obavljeno propisno i da su kočnice ispravne.

(8) Vođa/strojovođa pružnog vozila ne smije dopustiti postavljanje vozila na kolosijek niti pokretanje pružnog vozila u kolodvoru ili na otvorenoj pruzi bez prethodnog odobrenja prometnika vlakova, a na TK-prugama bez prethodnog odobrenja TK-dispečera.

(9) Vođa/strojovođa pružnog vozila mora davati signalni znak 'Pazi' ispred ŽCP-a, zavoja, usjeka, ulaska i izlaska iz tunela te kod približavanja kolodvoru odnosno stajalištu.

Vožnja pružnog vozila

Članak 20.

(1) Za vožnju pružnog vozila ispostavlja se propisana propusnica kojom se pružno vozilo može otpremiti do nekog mesta na pruzi odnosno najdalje do susjednoga zaposjednutog kolodvora. Ako je propusnica nedostatna za ispisivanje potrebnih obavijesti, može se dodatno ispostaviti pisani nalog.

(2) Prije nego što otpremi pružno vozilo, prometnik vlakova propusnicom mora obavijestiti vođu/strojovođu o sljedećem:

- o kilometarskom položaju do kojega vozi,
- o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja pružnog vozila, ako je ona manja od 30 km/h kod vožnje više pružnih vozila odnosno ako je ona manja od najveće moguće brzine pružnog vozila kod vožnje u kolodvorskem razmaku,
- o kilometarskom položaju drugih materijalnih vlakova odnosno pružnih vozila koja rade na istom međukolodvorskom odsjeku te o smjeru iz kojega su otpremljeni na zatvorenu prugu,
- o tome da ne vrijede prostorni signali te možebitno da ne vrijede ulazni, izlazni i zaštitni signali,
- o tome koje balize auto-stop uređaja nisu aktivne, ako pojedini glavni signali vrijede za vožnju pružnih vozila
- o kilometarskom položaju ŽCP-ova s uređajem za osiguranje uz napomenu da se oni smatraju neosiguranim,
- o vremenu povratka i kolodvoru u koji se pružno vozilo vraća odnosno do kojega nastavlja vožnju,
- o načinu otpreme i načinu primjeka pružnog vozila u kolodvor; ako pružno vozilo završava vožnju u sljedećem kolodvoru, prometnici vlakova moraju se prethodno sporazumjeti o načinu primjeka vozila u sljedeći kolodvor.

(3) Pružna vozila otpremaju se pod uvjetima zatvorene pruge ili u kolodvorskem razmaku.

(4) Vožnja pružnog vozila na otvorenoj pruzi dopuštena je samo u slobodnim intervalima između vlakova.

(5) Svi vlakovi imaju prednost ispred pružnog vozila, osim kad se prednost pružnog vozila posebno zapovjedi.

(6) Za vožnju pružnog vozila u kolodvorskem prostoru prometnik vlakova daje odobrenje usmeno ili sredstvima sporazumijevanja, o čemu obavještava kolodvorsko osoblje.

(7) Za neplaniranu vožnju do susjednog kolodvora ili do nekog mjesta na pruzi odobrenje daje prometnik vlakova uz prethodnu suglasnost prometnoga dispečera, a na TK-prugama uz prethodnu suglasnost TK-dispečera.

(8) O početku vožnji pružnih vozila iz kolodvora ili s mesta na otvorenoj pruzi moraju se prethodno dogovoriti prometnici vlakova susjednih kolodvora.

(9) Uputom HŽI-52, tablicama 16LMD i 16D popisani su podaci o pružnim motornim vozilima te o prikolicama koje se ne smiju uvršavati u vlakove. Sva ta vozila, kao i vozila za koje se od državnog tijela mjerodavnog za odobravanje uporabe vozila na prugama kojima upravlja HŽ Infrastruktura ne dobije odobrenje za uporabu, otpremaju se prema uvjetima za otpremu pružnih vozila. Ako vozila iz tablica 16LMD i 16D voze u kolodvorskem razmaku, a radi se o vozilima koja ne ispunjavaju uvjete za vožnju na prugama s APB-om i MO-om odnosno ako ta vozila nisu pouzdana kod aktiviranja SS-uređaja, osim obavijesti o nevaženju prostornih signala u propusnici se mora navesti da su neosigurani prijelazi s automatskim uređajem za osiguranje. Prije otpreme vozila koja nemaju odobrenje za uporabu izdano od mjerodavnoga državnog tijela, uvijek se mora u propusnici navesti da su prijelazi s automatskim uređajem za osiguranje neosigurani. Za takva vozila, organizacijska jedinica nadležna za organizaciju i regulaciju prometa mora svim kolodvorima na voznoj relaciji dostaviti obavijest da ta vozila moraju biti otpremljena pod uvjetima za vožnju pružnih vozila koja ne ispunjavaju uvjete za vožnju na prugama s APB-om i MO-om.

Članak 21.

(1) Vođi pružnog vozila smije se uručiti propusnica i dati odobrenje za odlazak iz kolodvora odnosno dati odobrenje za postavljanje vozila na otvorenu prugu tek nakon primitka pristanka od susjednog kolodvora.

(2) Kad pružno vozilo vožnju počinje iz kolodvora, vođa pružnog vozila mora osobno preuzeti propusnicu od prometnika vlakova. U zaposjednutim TK-kolodvorima propusnicu ispostavlja prometnik vlakova na temelju zapovijedi TK-dispečera koji mu priopćuje podatke koje je potrebno upisati u propusnicu. Kod polaska pružnog vozila s otvorene pruge ili iz nezaposjednutog TK-kolodvora vođa pružnog vozila popunjava propusnicu na temelju zapovijedi TK-dispečera.

(3) Ako pružno vozilo vožnju počinje s otvorene pruge, odobrenje za postavljanje vozila na prugu i za početak vožnje vođa pružnog vozila traži od prometnika vlakova susjednog kolodvora u smjeru kretanja pružnog vozila, a prometnik vlakova drugoga susjednog kolodvora je svjedok. Propusnicu u takvome slučaju popunjava vođa pružnog vozila, a dopuštenje upisuje u rubriku za zapovijedi i obavijesti. Na mjestu predviđenome za potpis prometnika vlakova najprije upisuje prezime prometnika vlakova koji daje dopuštenje, a zatim i prezime prometnika vlakova koji svjedoči. Na TK-prugama odobrenje za postavljanje pružnog vozila na kolosijek i počinjanje vožnje traži se od TK-dispečera.

(4) Ispunjena propusnica iz stavka 3. ovoga članka vrijedi za vožnju samo do prvog zaposjednutog kolodvora. Ako pružno vozilo treba nastaviti vožnju i dalje prema sljedećem zaposjednutom kolodvoru, mora se ispostaviti odnosno ispuniti nova propusnica.

(5) Pružna vozila koja voze do nekoga mjesta na pruzi te se vraćaju u otpremni kolodvor ili se skidaju s kolosijeka, obavezno se otpremaju u uvjetima zatvorenosti pruge odnosno kolosijeka. To vrijedi i za dva ili više pružnih vozila koja se otpremaju radi obavljanja radova na isti međukolodvorski odsjek, bez obzira gdje završavaju vožnju.

Članak 22.

(1) Povratak odnosno odlazak pružnog vozila s otvorene pruge voda pružnog vozila prije odlaska mora prijaviti susjednom kolodvoru u koji se vraća odnosno u koji odlazi, a na TK-prugama TK-dispečeru. Odjavu za pružno vozilo daje kolodvor u kojem pružno vozilo završi vožnju.

(2) Odobrenje za vožnju pružnog vozila iz kolodvora ili s otvorene pruge do nekog mjesta na pruzi na kojem će se vozilo skinuti s pruge smije se dati samo ako vođa pružnog vozila o skidanju vozila s pruge može obavijestiti oba susjedna kolodvora odnosno dokazno samo jedan od kolodvora koji onda o tome obavještava drugi kolodvor, a na TK-prugama TK-dispečera.

(3) Odlazak pružnog vozila u sljedeći kolodvor prednajavljuje se službenim mjestima i radnim mjestima na zatvorenoj dionici pruge najmanje tri minute prije predviđenog polaska.

(4) Susjednom kolodvoru prije traženja dopuštenja za otpremu pružnih vozila prijavljuje se odlazak pružnog vozila odnosno pružnih vozila sa sljedećim podacima:

- o predvidljivom trajanju zatvorenosti pruge,
- o tome koja pružna vozila će voziti,
- o predvidljivom odlasku prvoga vozila,
- o krajnjem kilometru vožnje, ako vozila voze iz oba smjera ususret jedni drugima (kod vožnje više pružnih vozila daje se podatak o krajnjem kilometru samo za prvo vozilo koje će biti najbliže vozilu iz suprotnoga smjera)

(5) Kolodvor u kojem se zatvara pružna dionica, o zatvaranju dionice te o pružnim vozilima koja će voziti na zatvorenoj dionici fonogramom obavještava službena i radna mjesta na odnosnom međukolodvorskom odsjeku.

(6) Nakon odlaska pružnog vozila daje se najava susjednome kolodvoru, a kod vožnje više pružnih vozila najava se daje tek nakon što ode i posljednje vozilo na otvorenu prugu, ali se tada za svako vozilo pojedinačno javlja točno vrijeme njegova odlaska.

(7) Ako pružno vozilo odnosno pružna vozila voze do sljedećega kolodvora, onda je potrebno obavijestiti sljedeći kolodvor o sastavu. Navedena obavijest daje se jednim fonogramom za sva vozila, a može se dati i prije odlaska vozila prigodom zatvaranja pružne dionice.

(8) O odlasku pružnog vozila iz nezaposjednutog TK-kolodvora ili s otvorene pruge TK-dispečer obavještava sljedeći zaposjednuti TK-kolodvor i određuje ulazni kolosijek.

Članak 23.

O skidanju pružnog vozila s kolosijeka na otvorenoj pruzi odnosno s kolodvorskog kolosijeka te o nastavljanju vožnje odnosno o povratku u kolodvor nakon zadržavanja na pruzi, vođa pružnog vozila obavještava prometnika vlakova, a na TK-prugama TK-dispečera.

Članak 24.

(1) Vožnja pružnog vozila pokraj izlaznoga odnosno ulaznog signala dopušta se na jedan od sljedećih načina (to se upisuje u propusnicu):

- a) ručnim signalnim znakom 'Naprijed'
- b) sredstvima sporazumijevanja.

(2) U kolodvorima bez ulaznih signala pružno vozilo se mora zaustaviti pred ulaznom skretnicom i u kolodvor smije ući na način propisan propusnicom u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Motorna vozila za posebne namjene koja ispunjavaju tehničke uvjete za vožnju vlaka, a voze pod uvjetima za vožnju pružnih vozila, pokraj izlaznih i ulaznih signala mogu se otpremati odnosno primati uz uporabu tih signala, što se mora upisati u propusnici.

Članak 25.

(1) O dolasku pružnog vozila i njegovu smještanju unutar međnika, prometnik vlakova uvjerava se osobno odnosno na način određen u Poslovnom redu kolodvora I. dio.

(2) Dolazak odnosno povratak pružnog vozila susjednom kolodvoru mora se javiti u obliku odjave.

(3) Nakon završetka vožnje pružnog vozila, prometnik vlakova u kolodvoru koji je radna i službena mjesta na pruzi i voditelja pružnih radova obavijestio o odlasku vozila mora ih obavijestiti i o završetku vožnje odnosno da je pružno vozilo stiglo u jedan od kolodvora ili da je skinuto s kolosijeka.

(4) Završetak vožnje na otvorenoj pruzi te skidanje vozila s kolosijeka vođa pružnog vozila javlja jednome i drugom susjednom kolodvoru, a na TK-prugama TK-dispečeru, i to mora upisati u propusnicu u rubriku za zapovijedi i obavijesti.

(5) O dolasku pružnog vozila u susjedni kolodvor te o skidanju vozila s otvorene pruge, prometnik vlakova obavještava i skretničko osoblje.

(6) Sve zapovijedi, obavijesti i podaci u vezi s kretanjem pružnog vozila moraju se evidentirati. Ako postoji informatička oprema i odgovarajuća programska rješenja, evidentiranje se provodi informatički.

Članak 26.

(1) Istodobna vožnja više odvojenih pružnih vozila u istom smjeru između dvaju susjednih kolodvora dopuštena je pod uvjetom da razmak između pojedinih vozila (razlika kilometarskih položaja upisanih u propusnici) ne bude manji od 400 m i pod uvjetom da vidik u daljinu nije spriječen. U istome smjeru pružna vozila se otpremaju u vremenskom razmaku od najmanje 3 minute.

(2) Kod vožnje više pružnih vozila, vođa prvoga pružnog vozila određuje radnika koji će drugim pružnim vozilima po potrebi davati signalni znak 'Naprijed' odnosno to radi on sam nakon što zaustavi svoje vozilo.

(3) Kod vožnje više pružnih vozila, svako pružno vozilo mora biti zaustavljeno ispred ŽCP-a koji je osiguran SS-uređajem i vožnju nastaviti nakon zaštićivanja ŽCP-a.

(4) Kad se pružna vozila kreću jedno za drugim najava službenim i radnim mjestima na pruzi obavlja se za svako vozilo pojedinačno, odmah nakon što vozilo bude stvarno otpremljeno iz kolodvora, dok se susjednom kolodvoru najava može dati skupno za sve vlakove nakon što i posljednje vozilo bude otpremljeno.

(5) Obavijest o dolasku (odjava) daje se za svako pružno vozilo pojedinačno, ali jednim fonogramom, nakon što sva vozila stignu u kolodvor

»Pružna vozila PV-1, PV-3, ... PV_n u ... (sat i minuta) ovdje«.

Ako tijekom radova više pružnih vozila postoji potreba da se posljednje otpremljeno pružno vozilo vraća u kolodvor i ponovo otprema na zatvorenu dionicu, po povratku toga vozila daje se odjava susjednome kolodvoru za to vozilo te se ponavlja procedura za uvođenje i otpremu pružnoga vozila, a osim toga moraju se poduzeti radnje u skladu sa člankom 3. stavkom 9. ovog naputka.

Članak 27.

Kada se dva pružna vozila ili više njih iz susjednih kolodvora otpremaju ususret jedno drugome ili jedna drugima, tada se vozni putovi suprotnih vozila ne smiju preklapati i razmak između kilometarskih položaja prvih pružnih vozila otpremljenih iz suprotnih smjerova ne smije biti manji od 400 m (kilometarski položaji upisani u propusnicama).

Članak 28.

Na prugama s ograničenim radnim vremenom prometnika vlakova pružna vozila mogu voziti samo između dvaju zaposjednutih kolodvora u kojima se obavljaju prometni poslovi, pod uvjetom da je omogućeno sporazumijevanje vođe pružnog vozila s jednim od tih dvaju službenih mjesta.

Članak 29.

(1) Za potrebe radova mora biti omogućeno sporazumijevanje voditelja radova sa susjednim kolodvorima i zaposjednutim ŽCP-ima.

(2) Kad je sporazumijevanje nemoguće, vožnja pružnog vozila dopuštena je samo u slučajevima pružanja pomoći kod izvanrednih događaja.

Članak 30.

Prometnici vlakova ne sudjeluju u reguliranju kretanja pružnih vozila nakon što se ona otpreme na zatvorenu pružnu dionicu. Nakon odlaska pružnih vozila na zatvorenu pružnu dionicu pa sve do njihova povratka u jedan od kolodvora odnosno do završetka skidanja vozila s kolosijeka, na dijelu pruge između dvaju kolodvora za reguliranje kretanja na zatvorenem kolosijeku odgovorni su voditelj radova i vođe pružnih vozila.

Članak 31.

- (1) Svako pružno vozilo koje se otprema na otvorenu prugu mora imati propusnicu.
- (2) Radi operativnosti u radu na zatvorenoj pružnoj dionici voditelj radova unaprijed obavještava kolodvor iz kojega će se otpremati pružna vozila na zatvorenu dionicu o sljedećem:
- o serijskim brojevima pružnih vozila i njihovim vođama/vozačima,
 - o kilometarskim položajima do kojih će svako pojedino vozilo voziti.
- (3) Na temelju obavijesti iz stavka 2. ovoga članka prometnik vlakova blagovremeno priprema potrebne propusnice za vožnju pružnih vozila, a predaje ih vođama neposredno prije otpreme na zatvorenu pružnu dionicu. Ako je u međuvremenu došlo do promjene podataka iz stavka 2. ovoga članka voditelj radova o tome obavještava prometnika vlakova prije ispostavljanja propusnica.

Članak 32.

Dopušteno je da se pružna vozila i materijalni vlak otpremaju uzastopno ili ususret jedni drugima pod uvjetima propisanima ovim naputkom.

Reguliranje vožnje uzastopnih pružnih vozila

Članak 33.

- (1) Prije otpreme više uzastopnih pružnih vozila na zatvorenu pružnu dionicu prometnik vlakova daje susjednome kolodvoru fonogram sljedećega sadržaja:

»Pružna dionica od kolodvora... do kolodvora... zatvorena je za promet vlakova od (sat i minuta) do opoziva, a planirano do... (sat i minuta). Za vrijeme zatvorenosti pruge vozit će pružna vozila PV.., PV.. i PVn. Pružna vozila vraćaju se/nastavljaju vožnju u kolodvor (prezime prometnika vlakova)«.

- (2) Fonogram o planiranoj vožnji pružnih vozila može se dati i prije zatvaranja pružne dionice, koji u tome slučaju glasi:

»Danas je planirano zatvaranje pružne dionice od kolodvora... do kolodvora... Za vrijeme zatvorenosti pruge vozit će pružna vozila PV.., PV.. i PVn. Pružna vozila vraćaju se/nastavljaju vožnju u kolodvor (prezime prometnika vlakova)«.

U takvome slučaju, nakon zatvaranja pružne dionice daje se samo fonogram koji glasi:

»Pružna dionica od kolodvora... do kolodvora... zatvorena je za promet vlakova od (sat i minuta) do opoziva, a predvidivo do ... (sat i minuta). (prezime prometnika vlakova)«.

(3) Nakon fonograma iz stavka 1. ili 2. ovoga članka traži se i daje dopuštenje sljedećim fonogramima:

a) traženje dopuštenja za vozila koja se vraćaju

»**Mogu li PV.., PV.. i PVn koji rade na pruzi do ... (sat i minuta)? (prezime prometnika vlakova)«.**

b) davanje dopuštenja za vozila koja se vraćaju

»**PV.., PV.. i PVn koji rade na pruzi do ... (sati i minuta) mogu. (prezime prometnika vlakova)«.**

c) traženje dopuštenja za vozila koja nakon rada voze do sljedećega kolodvora

»**Primate li PV.., PV.. i PVn koji rade na pruzi do ... sati i ... minuta? (prezime prometnika vlakova)«.**

d) davanje dopuštenja za vozila koja nakon rada voze do sljedećega kolodvora

»**PV.., PV.. i PVn koji rade na pruzi do sati i ... minuta primam. (prezime prometnika vlakova)«.**

(4) Prije otpreme daje se propisana prednajava, a nakon otpreme daje se najava svim službenim i radnim mjestima na pruzi te sljedećem kolodvoru u skladu s odredbama ovoga naputka.

(5) Za jedno pružno vozilo koje se otprema na zatvorenu pružnu dionicu s radom do određenoga vremena fonogrami se daju analogno stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, ali samo za jedno vozilo.

Reguliranje vožnje pružnih vozila u suprotnim smjerovima

Članak 34.

(1) Dopušteno je da se i materijalni vlakovi i pružna vozila otpremaju uzastopno ili ususret pod uvjetima propisanima ovim naputkom.

(2) Ako se ususret pružnom vozilu/vozilima otprema iz suprotnoga smjera materijalni vlak, onda se traži i daje dopuštenje za odnosni materijalni vlak, čiji se vozni put ne smije preklapati s voznim putem pružnih vozila te materijalni vlak mora biti udaljen 400 m od prvoga pružnog vozila (kilometarski položaj) iz suprotnoga smjera, a kilometarski položaj i svi drugi sigurnosni podaci upisuju se u pisani nalog.

(3) Ako se pružna vozila otpremaju ususret pružnim vozilima ili materijalnome vlaku iz suprotnoga smjera, onda se u fonogramima traženja i davanja dopuštenja navodi da pružna vozila voze ususret pružnim vozilima odnosno materijalnome vlaku s naznakama krajnjih kilometara za svaki smjer.

(4) Ako se otpremaju i materijalni vlakovi i pružna vozila, fonogrami se daju analogno fonogramima iz članka 33. ovog naputka, s tim da se navode materijalni vlakovi i to po redoslijedu otpreme vozila i vlakova, a kod vožnje ususret obavezno se navode krajnji kilometri za oba smjera.

Najava pružnih vozila

Članak 35.

(1) Nakon dobivenog dopuštenja i dane propisane prednajave pružna vozila otpremaju se na zatvoreni pružni odsjek.

(2) Po otpremi pružnoga vozila daje se najava sljedećemu zaposjednutom kolodvoru i svim službenim i radnim mjestima na zatvorenoj pružnoj dionici. Najava službenim i radnim mjestima na pruzi daje se odmah po odlasku pojedinog vozila.

(3) Najava sljedećem zaposjednutom kolodvoru za više pružnih vozila može se dati po otpremi posljednjega pružnog vozila. Daje se jedan od sljedećih fonograma:

a) za jedno pružno vozilo

»PV.. ode u (sat i minuta). (prezime prometnika vlakova)«.

b) za više pružnih vozila

»PV.. ode u ... (sat i minuta), PV.. ode u ... (sat i minuta), PVn ode u (sati i minuta). (prezime prometnika vlakova)«.

(4) Za materijalne vlakove i vozila iz suprotnoga smjera također se traži dopuštenje, daje prednajava i najava.

Povratak pružnih vozila

Članak 36.

(1) Nakon završetka radova, vođa pružnog vozila koje je otpremljeno posljednje ili voditelj radova obavještava prometnika vlakova o tome da se vozila vraćaju u kolodvor. Vozila se primaju u kolodvor jedno po jedno na način propisan propusnicom. Povratak vozila sa zatvorenog pružnog odsjeka koordinira voditelj radova.

(2) Nakon što završe radovi i svi se materijalni vlakovi i pružna vozila povuku sa zatvorene pružne dionice voditelj radova odnosno radnik jedinice za održavanje infrastrukturnih podsustava određen za zatvaranje i otvaranje pruge, u prometni dnevnik mora upisati kemijskom olovkom crvene boje vrijeme kada je pružna dionica otvorena te da je pruga sposobna za redovan promet, kao i možebitne mjere potrebne za siguran tijek prometa.

(3) Nakon što sva vozila uđu u kolodvor i voditelj radova odnosno radnik jedinice za održavanje infrastrukturnih podsustava određen za zatvaranje i otvaranje pruge upiše podatke propisane stavkom 2. ovoga članka, prometnik vlakova daje odjavu susjednom kolodvoru i daje fonogram da je pružna dionica otvorena za promet vlakova s možebitnim sigurnosnim mjerama. Prometnik vlakova o tome obavještava sva službena i radna mjesta kojih se to tiče.

(4) Ako se vozila otpremaju na usporednu prugu te na određeni kolosijek dvokolosiječne pruge to se također mora navesti u fonogramima za zatvaranje i otvaranje pruge te u fonogramima dopuštenja.

(5) Ako pružno vozilo vožnju počinje na dijelu pruge između dvaju kolodvora, nakon zatvaranja pružne dionice dopuštenje se daje uz sudjelovanje susjednoga kolodvora kao svjedoka sljedećim fonogramom:

»PV.. od km ... do km.../ulaznog signala kolodvora.... može. (prezime prometnika vlakova)«.

(6) Ako se pružno vozilo nakon završetka radova skida s kolosijeka na dijelu otvorene pruge između dvaju kolodvora, to je potrebno navesti u fonogramu kojim se zahtjeva odnosno daje dopuštenje za njegovu vožnju. Kada se pružno vozilo skine s kolosijeka, vođa pružnog vozila o vremenu skidanja obavještava prometnike vlakova u susjednim kolodvorima.

(7) Ako je zbog radova potrebno da se pružna vozila odnosno pružna vozila i materijalni vlak približe na zatvorenom kolosijeku unutar kilometarskih položaja iz propusnice, to se čini na zahtjev voditelja radova koji o tome obavještava vlakovođe/vozače vozila koja će se približiti.

Najveća dopuštena brzina pružnog vozila

Članak 37.

(1) Najveća moguća brzina pružnog vozila propisana je njegovim tehničkim značajkama. Najveća dopuštena brzina pružnog vozila ne smije biti veća od dopuštene brzine odnosno od ograničene ili smanjene brzine na odnosnoj pružnoj dionici.

(2) Najveća moguća brzina pružnog vozila ispisana je na vidljivu mjestu na njemu.

(3) Bez obzira na tehničke karakteristike određenoga pružnoga vozila najveće dopuštene brzine pružnih vozila u pojedinim slučajevima su sljedeće:

- 30 km/h, ako se na isti međukolodvorski odsjek otprema više od jednoga pružnog vozila ili se ususret pružnome vozilu otprema materijalni vlak te ako se otprema pružno vozilo u skladu s odredbama članka 18. stavka 9. ovoga naputka
- 20 km/h, ako pružna vozila i materijalni vlakovi voze jedni za drugima
- 20 km/h, pri vožnji kroz tunel,
- 5 km/h kroz kolodvor u skretanje, pri iznimnoj vožnji pružnog vozila koje je utovareno dugačkim predmetima (redovna vožnja takvih vozila treba biti u pravac),
- 20 km/h, ako pružno vozilo gura prikolicu, vagone ili drugo pružno vozilo.

(4) Prometnik vlakova obavještava vođu pružnog vozila propusnicom u dijelu za zapovijedi i obavijesti o najvećoj dopuštenoj brzini u sljedećim slučajevima:

- ako se otprema jedno pružno vozilo, a najveća dopuštena brzina je manja od najveće moguće brzine vozila,
- ako se otprema više pružnih vozila na isti međukolodvorski odsjek, a najveća dopuštena brzina je manja od 30 km/h.

Postupak kada se vožnja mora obavljati u razmaku manjem od zaustavnog puta 400 m

Članak 38.

(1) Ako se uzastopna pružna vozila i materijalni vlakovi zbog potreba radova moraju i prije zaustavljanja u kilometarskom položaju upisanom u propusnici približiti na udaljenost manju od 400 m odnosno moraju se zaustaviti prije dolaska na kilometarski položaj upisan u propusnici odnosno u pisanom nalogu, sigurnosne mjere poduzimaju voditelj radova te vlakovođe, strojovođe odnosno vozači na sljedeći način:

- voditelj radova obavještava u sklopu detaljnog plana rada i neposredno prije otpreme na zatvorenu pružnu dionicu usmeno upozorava vlakovođe i strojovođe o zaustavljanju prije kilometarskog položaja upisanog u pisanom nalogu odnosno propusnici te o približavanju unutar sigurnosne zone od 400 m prije dolaska do kilometarskog položaja upisanog u propusnici,
- po odlasku na zatvorenu pružnu dionicu, svako sljedeće vozilo odnosno materijalni vlak mora voziti oprezno tako da se može pravovremeno zaustaviti.

(2) Kod vožnje iz suprotnih smjerova, približavanje u sigurnosnoj zoni od 400 m dopušteno je tek nakon zaustavljanja krajnjih vozila odnosno materijalnih vlakova u skladu sa zahtjevom voditelja radova i dogовором vlakovođa vozila odnosno materijalnih vlakova iz suprotnih smjerova.

Isprave strojovođe pružnih vozila i izvršnih radnika vanjskih izvoditelja

Članak 39.

(1) Strojovođama (vozačima) pružnih vozila HŽ Infrastrukture isprave ispostavlja organizacijska jedinica kojoj pripadaju. Ispravu ovjerava i potpisuje hijerarhijski najviši nadređeni radnik jedinice, na temelju uvjerenja o stručnoj osposobljenosti i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Strojovođama (vozačima) pružnih vozila i drugim izvršnim radnicima drugih trgovačkih društava isprave ispostavlja njihov poslodavac na temelju uvjerenja ili potvrde o stručnoj osposobljenosti i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Isprave se tiskaju na tvrdom papiru, formata su 6x8 cm, plave su boje sa crnim slovima i umeću se u plastificirani ovitak. Stražnja strana isprave je bez teksta. Isprava važi od dana ispostavljanja do 29. listopada 2018. Za vrijeme rada radnik koji posjeduje ispravu mora je imati sa sobom i pokazati je na zahtjev prometnika vlakova ili šefa kolodvora odnosno pomoćnika šefa kolodvora uz identifikacijsku ispravu sa fotografijom (npr. osobna iskaznica).

(4) Uzorak isprave za vozača HŽ Infrastrukture je sljedeći:

HŽ Infrastruktura d.o.o.	
..... zaposlen u	
(ime i prezime radnika)	
.....	
(organizacionjska jedinica)	
stručno je osposobljen i zdravstveno sposoban za rad na	
radnome mjestu vozač pružnog vozila.	
U, dana	
M.P.	Nadređeni radnik

(5) Uzorak isprave izvršnog radnika vanjskog izvoditelja je sljedeći:

Trgovačko društvo	
.....	
(naziv društva)	
.....	
(ime i prezime radnika)	
stručno je osposobljen i zdravstveno sposoban za rad na	
radnome mjestu	
U, dana	
M.P.	Predsjednik/član Uprave

(6) Od 29. listopada 2018. strojovođe kategorije A koji upravljaju željezničkim vozilima za posebne namjene kao dokaz identiteta i prava na upravljanje odnosnim vozilom moraju posjedovati dozvolu za strojovođu izdanu od nadležnog tijela za sigurnost željezničkog prometa i dopunsku potvrdu za strojovođu kategorije A koju izdaje ovlašteni centar za osposobljavanje strojovođa kategorije A u skladu sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te se od toga dana ta dozvola i dopunska potvrda smatraju ispravom u smislu odredaba ovoga priloga. Strojovođe kategorije A koji prije 29. listopada 2018. već posjeduju dozvolu i dopunsku potvrdu, ne moraju posjedovati ispravu propisanu ovim člankom te umjesto isprave dokazuju identitet tom dozvolom i dopunskom potvrdom.

PRILOG 5. Naputak o obaveznom postupanju kod izvođenja radova u području slobodnog profila pruge na pruzi otvorenoj za redovan željeznički promet za vrijeme redovnog prometa vlakova

PRILOG 5.

Naputak o obaveznom postupanju kod izvođenja radova u području slobodnog profila pruge na pruzi otvorenoj za redovan željeznički promet za vrijeme redovnog prometa vlakova

Članak 1.

(1) Kod izvođenja radova u području slobodnog profila pruge na pruzi otvorenoj za redovan željeznički promet za vrijeme redovnog prometa vlakova, HŽ Infrastruktura obvezna je odrediti i osigurati privremene uvjete i način za sigurno odvijanje željezničkog prometa. To se odnosi na radove na kolodvorskim kolosijecima i na radove na otvorenoj pruzi. S privremenim uvjetima mora se upoznati željezničke prijevoznike koji sudjeluju u prometu za vrijeme radova, a korisnike željezničkog prijevoza samo ukoliko radovi imaju utjecaj na redovitost prometa i/ili njihovu sigurnost u prometu.

(2) Za izvođenje radova, najkasnije dva dana prije planiranih radova, a u izvanrednim situacijama i u kraćem roku, naručitelj radova ispostavlja obavijest o izvođenju radova nadležnoj regionalnoj jedinici HŽ Infrastrukture. Ta obavijest treba sadržavati sljedeće podatke:

- dan i vrijeme izvođenja radova (od – do)
- mjesto izvođenja radova (broj ili naziv kolosijeka u kolodvoru, dionicu pruge, na dvokolosiječnim i usporednim prugama navesti lijevi ili desni kolosijek odnosno prugu na kojoj se radovi obavljaju)
- kilometarski položaj radova
- vrstu radova
- ime i prezime voditelja radova te zaštitnog radnika
- ako se radovi izvode na mjestu koje je nepregledno (oštari horizontalni lukovi, tuneli, mostovi, usjeci, nasipi i sl.), napisati je li potrebno davati prednajave zaštitnome radniku za vožnje vlakova i pružnih vozila radi toga da bi on mogao na vrijeme upozoriti radnike na nailazak vozila; ako je potrebna prednajava, izvoditelj osigurava zaštitnome radniku napunjeni mobitel te broj toga mobitela mora biti sadržan u obavijesti
- ako se radovi izuzetno obavljaju noću ili za vrijeme smanjene vidljivosti obavezno se upisuje da je potrebno davati prednajave zaštitnome radniku za vožnje vlakova i pružnih vozila, a izvoditelj osigurava zaštitnome radniku napunjeni mobitel te broj toga mobitela mora biti sadržan u obavijesti.

Članak 2.

(1) Privremeni uvjeti i način sigurnog odvijanja željezničkog prometa određuju se pisano, vodeći računa o zaštiti na radu radnika koji izvode radove kao i o sigurnosti željezničkog prometa, načinu komuniciranja između odgovornog radnika na gradilištu odnosno na mjestu radova i radnika koji reguliraju promet vlakova te o mjerama sigurnosti za nesmetano i sigurno odvijanje prometa vlakova. Ako se daju prednajave, obavezno se upisuje broj mobitela zaštitnog radnika i telefonski broj prometnog dispečera putem kojeg se obavlja snimanje razgovora te se upisuje napomena da će se davanje prednajava snimati.

(2) Na temelju obavijesti iz članka 1. stavka 2. ovoga naputka, privremene uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje nadležna regionalna jedinica HŽ Infrastrukture koja onda te uvjete na vrijeme brzovljivo dostavlja prometnicima vlakova kojih se to tiče, naručitelju radova i voditelju radova te željezničkim prijevoznicima odnosno korisnicima željezničkog prijevoza, ako je to potrebno u skladu s odredbama članka 1. stavka 1. ovoga naputka. Korisnike željezničkog prijevoza obavještava se na temelju brzovljeva na uobičajeni način. Privremene uvjete ovjerava nadređeni radnik odnosne regionalne jedinice.

(3) Prije započinjanja radova izvoditelj radova mora upoznati s privremenim uvjetima sve radnike koji sudjeluju u radovima te potpisati primjerak privremenih uvjeta koji se nalazi kod prometnika vlakova s upisom datuma, sata i minute potpisivanja (npr. *20. travnja 2018., u sati i minuta, voditelj radova, ime i prezime, potpis*) čime potvrđuje da je privremene uvjete primio na znanje i da je s privremenim uvjetima upoznao radnike. Ako se obavezno daje prednjava zaštitnome radniku, zaštitni radnik mora uskladiti vrijeme na svojem satu s vremenom na satu prometnika vlakova.

(4) Voditelj radova odgovoran je za zaštitu mjesta radova u skladu s podzakonskim općim aktom kojim se propisuje signalizacija u željezničkom prometu te u skladu s općim aktima iz područja zaštite na radu.

Članak 3.

(1) Prometnik vlakova obavještava prometnika vlakova susjednog kolodvora o predstojećim radovima na otvorenoj pruzi fonogramom:

»Između kolodvora ____ i kolodvora ____ obavljaju se radovi na otvorenoj pruzi od ____ do ____ (sati i minuta). (prezime prometnika vlakova)«

Ako postoji i obaveza davanja prednajave, u fonogramu se dodaje još jedna rečenica koja glasi:

»Zaštitnome radniku obavezno se daju prednajave.«

(2) Prije početka radova prometnik vlakova u prometni dnevnik upisuje sljedeći tekst, koji potpisuju on, ovlašteni radnik regionalne jedinice iz područja za održavanje infrastrukturnih podsustava i voditelj radova:

»U ____ (sati i minuta) dopuštaju se radovi na otvorenoj pruzi između kolodvora ____ i kolodvora ____ do ____ (sati i minuta). *ime i prezime prometnika vlakova te njegov potpis, ime i prezime ovlaštenog radnika te njegov potpis, ime i prezime voditelja radova te njegov potpis*.«

Za radove u kolodvoru u prometni dnevnik se upisuje sljedeći tekst:

»U ____ (sati i minuta) dopuštaju se radovi na ____ kolosijeku/kolosijecima (skretnici/skretnicama broj.....) kolodvora ____ do ____ (sati i minuta). *ime i prezime prometnika vlakova te njegov potpis, ime i prezime ovlaštenog radnika te njegov potpis, ime i prezime voditelja radova te njegov potpis*.«

Ako se moraju davati prednajave, one se daju na vrijeme prije otpreme vlaka odnosno prije primitka vlaka u kolodvor

(3) Nakon potpisivanja teksta s dopuštenjem za početak radova, voditelj radova obavještava zaštitnog radnika da radovi mogu započeti nakon čega zaštitni radnik preuzima odgovornost za zaštitu i pravodobno informiranje radnika na održavanju o nailasku vlaka, kako bi se oni zajedno sa sredstvima za rad sigurno uklonili iz područja slobodnog profila pruge prije prolaska vlaka.

(4) Ako se kod radova obavezno daju prednajave zaštitnome radniku, tekst prednajave u Knjigu fonograma i brzjava upisuje samo prometnik vlakova koji daje prednajavu.

(5) Ako se kod radova obavezno daju prednajave, za vrijeme izvođenja radova mora biti osigurana dokazna komunikacija između prometnika vlakova obaju kolodvora na odnosnoj pružnoj dionici i zaštitnog radnika, koja se ostvaruje na sljedeći način:

a) prometni dispečer ima dodatni ŽAT telefon putem kojeg se ostvaruje snimanje razgovora, brojevi tih telefona po dispečerskim područjima su sljedeći:

Koprivnica	-	48301 (gradski 048/713-301)
Varaždin	-	42500 (gradski 042/627-500)
Rijeka	-	51221 (gradski 051/560-221)
Vinkovci	-	32530, 32531 (gradski 032/530-530, 032/530-531)
Osijek	-	31431 (gradski 031/520-431)
Knin	-	22531 (gradski 022/530-531)
Split	-	21570 (gradski 021/520-570)
Zagreb	-	13906, 13909, 13911 (gradski 01/453-3906, 01/453-3909, 01/453-3911)

b) izvoditelj radova osigurava zaštitnome radniku napunjeni mobitel za prijem prednajava, a taj broj mobitela mora biti sadržan u obavijesti iz članka 1. stavka 2. ovoga naputka te u privremenim uvjetima

c) prometnik vlakova kod davanja prednajave postupa redoslijedno na sljedeći način:

- poziva prometnog dispečera te nakon uspostavljenе veze pritišće, ovisno o vrsti telefona, slovo „R“ ili tipku s oznakom „Flash key“ na svojem telefonu
- poziva zaštitnog radnika s istoga broja s kojega je pozvao dispečera te nakon njegova javljanja pritiskom tipke 3 na svojem telefonu uključuje sve sudionike u konferencijsku vezu
- nakon uspostavljenog kontakta sa zaštitnim radnikom, prometni dispečer potvrđuje da je veza s njim uključena i ne prekida vezu sve dok se ne potvrdi prednajava; ujedno sama ŽAT centrala generira upozoravajući ton svakih 15 sekundi, kao upozorenje da je više sudionika na vezi; nakon potvrđene prednajave prometni dipečer prekida vezu
- prometnik vlakova daje prednajavu, najkasnije 5 minuta prije odlaska vlaka iz kolodvora
- nakon što zaštitni radnik potvrdi primljenu prednajavu, svi sudionici prekidaju uspostavljenu konferencijsku vezu.

Odmah po primljenoj prednajavi zaštitni radnik upozorava radnike da se maknu iz slobodnoga profila pruge i tek nakon prolaska vlaka radovi se mogu nastaviti.

Ako prometnik vlakova nema pristup ŽAT telefonu, nego mu je dostupan javni telefon (mobilni ili fiksni) ili iz drugih tehničkih razloga prometnik vlakova ne može inicirati konferencijsku

vezu, prije davanja prednajave prometnik vlakova poziva prometnog dispečera koji nakon toga inicira konferencijsku vezu pritiskom tipke „R“ ili tipke s oznakom „Flash key“ te poziva broj telefona zaštitnoga radnika. Nakon uspostavljenе veze sa zaštitnim radnikom pritiskom na tipku 3 dispečer povezuje sve sudionike konferencijske veze te obavještava sudionike da je međusobna komunikacija uspostavljena. Tada prometnik vlakova daje prednajavu, a zaštitni radnik je potvrđuje, nakon čega svi sudionici prekidaju uspostavljenу konferencijsku vezu.

(6) Mjesto rada na pruzi potrebno je označiti u skladu s odnosnim odredbama Pravilnika o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu.

(7) Ako je obaviješću za izvođenje radova traženo prednajavljanje vožnji vlakova i pružnih vozila, privremenim uvjetima potrebno je propisati obavezno dokazno prednajavljanje vlakova zaštitnome radniku. Ako se tijekom radova nepredviđeno prekine dokazna komunikacija zaštitnoga radnika sa susjednim kolodvorima, prometnik vlakova ne smije otpremiti vlak prije nego što mu preda pisani nalog sljedećeg sadržaja:

»Na dionici između kolodvora ____ i kolodvora ____ od km ____ do km ____ obavljuju se radovi. 50 metara ispred početka radova zaustavite vlak, signalnim znakom „Pazi“ više puta upozorite na nailazak vlaka te nastavite brzinom do najviše 20 km/h sve dok ne prođete mjesto radova, nakon čega nastavljate vožnju najvećom dopuštenom brzinom.«

(8) Radovi u skladu s ovim naputkom u pravilu se izvode po danu i dobroj vidljivosti, a izuzetno noću i pri smanjenoj vidljivosti uz obavezno prednajavljanje vlakova i pružnih vozila u skladu s prethodnim stavkom.

(9) Zaštitnog radnika za konkretnе radove osigurava izvoditelj radova. Ukoliko je zaštitni radnik zaposlenik HŽ Infrastrukture, on mora imati položen željeznički stručni ispit. Ukoliko je zaštitni radnik zaposlenik vanjskog izvoditelja radova, radnik mjerodavan za poučavanje izvršnih radnika iz regionalne jedinice HŽ Infrastrukture nadležne za područje na kojem se obavljuju radovi, prije započinjanja radova provodi upoznavanje zaštitnog radnika s odredbama ovoga naputka. Nakon provedenoga upoznavanja zaštitni radnik vanjskog izvoditelja obvezan je potpisati izjavu da je upoznat sa svime navedenim. Za opisano upoznavanje organizacijska jedinica HŽ Infrastrukture nadležna za područje na kojem se obavljuju radovi, izrađuje presliku ovoga naputka koja se ispostavlja zaštitnemu radniku. Nakon provedenoga upoznavanja zaštitni radnik vanjskog izvoditelja obvezan je potpisati izjavu da je upoznat s odredbama ovoga naputka. Izjava ima sljedeći sadržaj:

„Za potrebe radova u funkciji zaštitnoga radnika na pružnoj dionici (od kolodvora do kolodvora) izjavljujem da sam upoznat s odredbama priloga 5 Prometnog pravilnika te sam preuzeo presliku tih odredaba. U (mjesto upoznavanja), dan, mjesec i godina, čitko ime i prezime zaštitnog radnika, potpis zaštitnog radnika. Upoznavanje proveo, čitko ime i prezime, radno mjesto, potpis.“

(10) Po završetku radova sva sredstva za rad moraju biti uklonjena s mjesta radova te prometnik vlakova u prometni dnevnik upisuje sljedeći tekst, koji potpisuju on, voditelj radova i ovlašteni radnik za održavanje infrastrukturnih podsustava:

»U ____ (sati i minuta) završeni su radovi na otvorenoj pruzi između kolodvora ____ i kolodvora _____. ime i prezime ovlaštenog radnika te njegov potpis, ime i prezime voditelja radova te njegov potpis, ime i prezime prometnika vlakova te njegov potpis«

te za radove u kolodvoru

»U __ (sati i minuta) završeni su radovi na __ kolosijeku/kolosijecima (skretnici/skretnicama) kolodvora ___. *ime i prezime ovlaštenog radnika te njegov potpis, ime i prezime voditelja radova te njegov potpis, ime i prezime prometnika vlakova te njegov potpis*«.

O završetku radova na otvorenoj pruzi obavještava se i prometnika vlakova susjednog kolodvora fonogramom:

»U __ (sati i minuta) završeni su radovi na otvorenoj pruzi između kolodvora __ i kolodvora ___. *(prezime prometnika vlakova)*«.

Članak 4.

Detaljne odredbe u skladu s ovim naputkom propisuju se u privremenim uvjetima iz članka 2. ovoga naputka.

**PRILOG 6. Naputak o obaveznom sadržaju posebnih uvjeta i mjera za sigurnost
željezničkog sustava na pokusnim pružnim dionicama**

PRILOG 6.

Naputak o obaveznom sadržaju posebnih uvjeta i mjera za sigurnost željezničkog sustava na pokusnim pružnim dionicama

Članak 1.

(1) Ovim naputkom propisuje se obavezni sadržaj posebnih uvjeta i mjera na pokusnim pružnim dionicama koje se osnivaju u svrhu ispitivanja materijala, elemenata, sklopova, uređaja, postrojenja te vozila i njihovih dijelova za koje nisu propisani tehnički uvjeti i hrvatske norme, odnosno za koje ne postoje odgovarajući dokumenti o sukladnosti izdani od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Ti posebni uvjeti i mjere dio su zahtjeva za osnivanje pokusne pružne dionice.

(2) Osim obaveznog sadržaja propisanoga ovim naputkom, tražitelj osnivanja pokusne pružne dionice u posebnim uvjetima i mjerama mora navesti i sve druge uvjete i mjere potrebne za ispitivanja na konkretnoj pokusnoj pružnoj dionici.

(3) U ovome naputku, između ostalog, propisuju se mjere koje se moraju poduzimati na željezničko-cestovnim odnosno pješačkim prijelazima (u nastavku: ŽCP) s automatskim uređajima za osiguranje, pri čemu se to odnosi na sljedeće prijelaze:

- na ŽCP-e s kontrolnim i pomoćnim kontrolnim svjetlosnim signalima
- na ŽCP-e s daljinskom kontrolom.

Postoje ŽCP-i koji u jednome voznom smjeru imaju automatsko osiguranje opisano ovim stavkom, dok je u drugome voznom smjeru osiguranje izvedeno drugačijom tehničkom ovisnošću ŽCP-a s osiguranjem voznoga puta, pa se za taj vozni smjer u kojem se ŽCP ne osigurava automatski nailaskom vlaka na uključnu točku, ne primjenjuju odredbe ovoga naputka propisane za ŽCP-e s automatskim uređajima za osiguranje.

*Ispitivanja materijala, elemenata, sklopova, uređaja, postrojenja
i njihovih dijelova iz područja građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i
signalno-sigurnosnog podsustava*

Članak 2.

Ako se na pokusnim pružnim dionicama ispituju materijali, elementi, sklopovi, uređaji, postrojenja i njihovi dijelovi iz područja građevinskog i/ili elektroenergetskog i/ili prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava, u posebnim uvjetima i mjerama za sigurnost željezničkog sustava mora se propisati koji dijelovi infrastrukturnih podsustava na pokusnoj pružnoj dionici možebitno neće biti djelatni te potanko opisati način rukovanja odnosno rada, kako bi se potrebno ispitivanje obavljalo bez utjecaja na sigurnost željezničkog sustava.

Ispitivanja željezničkih vozila

Članak 3.

(1) Ako su na pokusnim pružnim dionicama predmet ispitivanja željeznička vozila, posebni uvjeti i mjere za sigurnost željezničkog sustava koje se moraju propisati odnose se na sljedeće vožnje:

- na vožnje vučnih željezničkih vozila (lokomotive, DMG, EMG, vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom) koja nemaju potrebne dokumente o sukladnosti, radi pokusnih vožnji koje je naručio i s HŽ Infrastrukturom ugovorio proizvođač, posjednik ili održavatelj tih vozila, radi ispitivanja njihove sukladnosti sa željezničkom infrastrukturom na kojoj će vozilo možebitno voziti i/ili radi ispitivanja tehničkih karakteristika samog vozila.
- na vožnje vučnih željezničkih vozila koja nemaju potrebne dokumente o sukladnosti, radi pokusnih vožnji koje je naručio i sa HŽ Infrastrukturom ugovorio proizvođač, posjednik ili održavatelj vozila, a ispitivanja se ne odnose na ispitivanja sukladnosti sa željezničkom infrastrukturom, nego isključivo na ispitivanje tehničkih karakteristika samog vozila.
- na vožnje vučenih željezničkih vozila koja nemaju potrebne dokumente o sukladnosti, radi pokusnih vožnji koje je naručio i sa HŽ Infrastrukturom ugovorio proizvođač, posjednik ili održavatelj vozila, a radi ispitivanja tehničkih karakteristika samog vozila.

(2) Ako na pokusnim pružnim dionicama voze željeznička vozila navedena u prvoj alineji prvoga stavka ovoga članka, posebnim uvjetima i mjerama za sigurnost željezničkog sustava mora se propisati sljedeće:

- željeznička vozila obavezno se uvode u promet u sastavu odnosno pod brojem određenoga vlaka
- na pokusnoj pružnoj dionici s APB-om i MO-om vlak vozi obavezno u kolodvorskem razmaku
- svi ŽCP-i na pokusnoj pružnoj dionici s automatskim uređajima za osiguranje smatraju se neosiguranim, o čemu se obavještava strojovođu pisanim nalogom
- na lokomotivi je obavezno u pratinji ovlašteni radnik odnosno radnici HŽ Infrastrukture nadležni za infrastrukturne podsustave za koje se ispituje sukladnost
- ako je potrebno zaustavljanje vozila svesti na minimum, na dijelovima pokusne dionice s pomoćnim i kontrolnim svjetlosnim signalima ne daje se obavijest pisanim nalogom iz podstavka 3. ovoga stavka, nego strojovođa postupa u skladu sa signalnim znakovima na pomoćnim i kontrolnim svjetlosnim signalima, osim ako planom i programom ispitivanja nije propisano drugačije
- planom i programom ispitivanja mogu se odrediti ŽCP-i na pokusnoj pružnoj dionici s automatskim uređajima za osiguranje koji moraju biti zaposjednuti ovlaštenim radnikom/radnicima HŽ Infrastrukture, u kojem slučaju radnik koji zaposjeda ŽCP obavezno prati vožnju vlaka od odlaska iz kolodvora te provjerava uključuje li vlak osiguranje ŽCP-a nailaskom na uključnu točku ŽCP-a.

(3) Ako na pokusnim pružnim dionicama voze željeznička vozila navedena u drugoj alineji prvoga stavka ovoga članka, u posebnim uvjetima i mjerama za sigurnost željezničkog sustava mora se propisati sljedeće:

- željeznička vozila obavezno se uvode u promet u sastavu odnosno pod brojem određenoga vlaka

- na pokusnoj pružnoj dionici s APB-om i MO-om vlak vozi obavezno u kolodvorskem razmaku

- svi ŽCP-i na pokusnoj pružnoj dionici s automatskim uređajima za osiguranje smatraju se neosiguranim, o čemu se obavještava strojovođu pisanim nalogom.

(4) Za vožnje vučenih željezničkih vozila iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka potrebno je propisati sve potrebne posebne uvjete i mjere u skladu s tehničkim karakteristikama tih vozila, a po potrebi primijeniti propisano u stavku 2., 3. ili 4. ovoga članka.

(5) Planom i programom ispitivanja mogu se odrediti i druge sigurnosne mjere, koje nisu propisane ovim naputkom, pri čemu se to odnosi i na osnivanje pokusne pružne dionice na kolodvorskim kolosijecima radi ispitivanja željezničkih vozila odnosno dijelova željezničke infrastrukture.

Završne odredbe

Članak 4.

Detaljne odredbe u skladu s ovim naputkom propisuju se u posebnim uvjetima za vožnju na pokusnoj dionici.

**PRILOG 7. Uputa o vožnji manevarskog sastava do otpremništva ili
industrijskog kolosijeka**

PRILOG 7.

Uputa o vožnji manevarskog sastava do otpremništva ili industrijskog kolosijeka

Opće odredbe

Članak 1.

- (1) Ovom uputom propisuje se regulacija prometa manevarskih sastava radi posluživanja:
 - otpremništva
 - industrijskih kolosijeka koji se odvajaju s otvorene pruge.
- (2) Posluživanje manevarskim sastavima obavlja se ukoliko voznim redom nije predviđeno posluživanje vlakovima.
- (3) Manevarski sastavi na otvorenu prugu otpremaju se isključivo u uvjetima zatvorene pruge.
- (4) Detaljnije odredbe u skladu s ovom uputom propisuju se sporazumom između HŽ Infrastrukture i željezničkog prijevoznika koji obavlja posluživanje otpremništva odnosno industrijskog kolosijeka.

Članak 2.

- (1) Manevarski sastavi označavaju se u prometnim evidencijama skraćenicom MS-1, MS-2, itd. u skladu s parnim i neparnim označavanjem vlakova za odnosnu pružnu dionicu.
- (2) Vožnje manevarskih sastava ne signaliziraju se zvonovnim signalnim znakovima.
- (3) Vožnje manevarskih sastava započinju i završavaju uvijek u istome kolodvoru. Kod manevriranja u otpremništvu manevarski sastav može voziti najdalje do ulaznog signala susjednog kolodvora.
- (4) Manevarski sastav prati manevarski odred u kojem mora biti najmanje rukovatelj manevrom i jedan manevrist, a može biti praćen i vlakovođom ili vlakovođom umjesto rukovatelja manevrom te je u tome slučaju vlakovođa ujedno i rukovatelj manevarom.
- (6) Strojovođa mora udovoljavati uvjetima za strojovođu koji upravlja manevarskom lokomotivom u skladu sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.
- (7) Manevarski sastavi moraju biti zračno kočeni, a probe kočenja obavlja vlakovođa/rukovatelj manevrom sa strojovođom. Vlakovođa/rukovatelj manevrom obavlja i proračun kočenja.
- (8) Za manevarski sastav ispostavljaju se sve evidencije kao i za vlak, samo što se umjesto broja vlaka upisuje oznaka manevarskog sastava. Manevarski sastav se pod istom oznakom sastava otprema na posluživanje i vraća se s posluživanja u kolodvor.
- (9) Čelo i kraj manevarskog sastava signalizira se jednako kao i čelo i kraj teretnoga vlaka.

Priprema za otpremu manevarskog sastava

Članak 3.

- (1) Za sastavljanje manevarskih sastava vrijede odredbe iz drugih općih akata koje vrijede i za sastavljanje teretnih vlakova.

(2) Prije odlaska iz kolodvora, kao i prije povratka u kolodvor obavlja se propisana proba kočenja u skladu s pravilima o probama kočenja za teretne vlakove.

(3) Nakon obavljene probe kočenja vlakovoda/rukovatelj manevrom na temelju proračuna kočenja ispunjava Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka. Bez obzira na rezultate proračuna, manevarske sastave ne smije voziti brzinom većom od 50 km/h.

Pravila za vožnju manevarskog sastava

Članak 4.

(1) Vožnja manevarskog sastava do otpremništva odnosno industrijskog kolosijeka na otvorenoj pruzi obavlja se pod uvjetima zatvorene pruge. Ukoliko nije moguće sporazumijevanje prometnika vlakova s vlakovođom/rukovateljom manevrom, otprema nije dopuštena.

(2) Na međukolodvorskim odsjecima na kojima se SS-uredajem traži i daje privola, smjer vožnje zaključava se u smjeru otpreme manevarskog sastava.

(3) Prije početka vožnje, međukolodvorski odsjek zatvara se za promet vlakova, a zatvara ga prometnik vlakova koji otprema manevarski sastav.

(4) Na jednokolosiječnim prugama i na pravilnom kolosijeku dvokolosiječnih pruga, signalni znakovi prostornih signala te predsignala na dionicama s automatskim odjavnicama vrijede. Ukoliko se manevarske sastave otpremaju ili se vraćaju nepravilnim kolosijekom, najveća dopuštena brzina manevarskog sastava je 30 km/h, a pisanim nalogom se propisuje način signaliziranja dopuštenog ulaska u kolodvor u povratku.

(5) Ako na odnosnom međukolodvorskem odsjeku voznim redom nije predviđena vožnja vlakova, onda se prije otpreme manevarskog sastava takav odsjek ne zatvara za promet vlakova.

Članak 5.

(1) Nakon što zatvori međukolodvorski odsjek odnosno kolosijek dvokolosiječne pruge između dvaju kolodvora po kojem će se obaviti vožnja, prometnik vlakova u otpremnom kolodvoru traži, a prometnik vlakova susjednog kolodvora daje dopuštenje za otpremu manevarskog sastava sljedećim fonogramima:

„Može li MS-... do otpremništva/industrijskog kolosijeka u km s povratkom najkasnije u (sati i minuta)? prezime prometnika vlakova koji traži dopuštenje“ te

„MS ... do otpremništva/industrijskog kolosijeka u km s povratkom najkasnije u (sati i minuta) može. prezime prometnika vlakova koji daje dopuštenje“.

(2) Prije otpreme daje se prednajava čuvaru koji osigurava željezničko cestovni prijelaz (u nastavku: ŽCP) u skladu s odredbama propisanima za vlakove. Ako strojovođa dobije pisani nalog s obaviješću da je prijelaz neosiguran, postupak za prelazak preko prijelaza jednak je kao da se radi o vlaku.

(3) Vozni put u otpremništvo/industrijski kolosijek osigurava se u skladu s lokalnom situacijom, a to znači da je moguće da je vozni put osiguran stalno ili da se osigurava na licu mjesta prije ulaska u otpremništvo/industrijski kolosijek. Detaljne odredbe o osiguranju vozognoga puta te o manevriranju propisuju se uputom odnosno sporazumom na temelju članaka 47. i 48. ovog Pravilnika.

(4) Strojovođu i vlakovođu/rukovatelja manevrom pisanim se nalogom obavještava:

- o krajnjem vremenu povratka u kolodvor
- o možebitnom nevaženju glavnih signala te predsignala i postupku kod njih
- o načinu osiguranja voznoga puta za ulazak u otpremništvo/industrijski kolosijek, ako je to potrebno zbog lokalne situacije
- o možebitno neosiguranim ŽCP-ima (za oba vozna smjera)
- o svim drugim potrebnim mjerama za sigurnost prometa.

(5) Nakon odlaska manevarskog sastava iz kolodvora daje se najava kao i za vlak, i to susjednom kolodvoru i svim službenim i radnim mjestima na voznome putu manevarskog sastava. Ako se prijelaz koji osigurava čuvar ŽCP-a nalazi iza mjesta posluživanja, čuvaru ŽCP-a daje se samo obavijest da je međukolodvorski odsjek zatvoren za promet vlakova te da će za vrijeme zatvora do km ... voziti manevarski sastav.

(6) Ukoliko iza mjesta posluživanja nema kolodvora, sve radnje koje su potrebne prometnik vlakova obavlja samostalno i upisuje sve potrebne informacije u Prometni dnevnik, a po potrebi u druge prometne evidencije te se ne daju fonogrami dopuštenja, najave i odjave predviđeni za davanje susjednom kolodvoru.

Članak 6.

(1) Nakon završetka posluživanja, vlakovođa/rukovatelj manevrom i strojovođa obavljaju propisanu probu kočenja te vlakovođa/rukovatelj manevrom po potrebi ispostavlja novi Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka.

(2) Najmanje 10 minuta prije namjeravanog polaska u povratku, vlakovođa/rukovatelj manevrom traži dopuštenje prometnika vlakova fonogramom:

„Može li MS ... u kolodvor s polaskom u ? prezime vlakovođe/rukovatelja manevrom.“

Ukoliko se između mjesta posluživanja i kolodvora nalazi ŽCP koji osigurava čuvar ŽCP-a prometnik vlakova najprije čuvaru ŽCP-a daje prednajavu te pri davanju dopuštenja mora uzeti u obzir da MS smije krenuti najmanje 7 minuta nakon dane prednajave. Dopuštenje vlakovođi/rukovatelju manevrom daje se fonogramom:

„MS ... može u kolodvor s polaskom u prezime prometnika vlakova“

Vlakovođa/rukovatelj manevrom to dopuštenje evidentira u Nalog za vožnju vlaka.

(3) Nakon danog dopuštenja prometnik vlakova upisuje vrijeme polaska manevarskog sastava prema kolodvoru u rubriku u kojoj se u Prometnome dnevniku upisuje odlazak vlaka iz prethodnog kolodvora.

(4) Po povratku manevarskog sastava prometnik vlakova u Prometnome dnevniku u rubriku dolaska vlaka upisuje vrijeme povratka, daje odjavu susjednome kolodvoru na odnosnoj međukolodvorskoj dionici te otvara međukolodvorskiju dionicu za promet vlakova.

(5) Za gurani manevarski sastav primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika za gurane vlakove.

Članak 7.

(1) Za vožnju preko ŽCP-a s automatskim uređajima za osiguranje osim odredaba ovog Pravilnika primjenjuju se i odredbe upute za rukovanje odnosnim SS-uređajem.

(2) Ako nakon otpreme manevarskog sastava dođe do nemogućnosti sporazumijevanja uslijed neispravnosti sredstava za sporazumijevanje, manevarski sastav vraća se bez dopuštenja prometnika vlakova, a vlakovođa/rukovatelj manevrom obavještava strojovođu putem Naloga za vožnju vlaka da su neosigurani svi ŽCP-i sa SS-uređajem za osiguranje koji nisu zaštićeni glavnim signalima ili kontrolnim odnosno pomoćnim kontrolnim signalima te da je u povratku najveća dopuštena brzina 30 km/h.

Članak 8.

Osiguranje manevarskog sastava od samopokretanja obavlja se u skladu s odredbama ovog Pravilnika propisanima za vlakove.

Sastajanje s vlakovima

Članak 9.

(1) Sastajanje u smislu odredaba ove upute smatra se prolazak vlaka otvorenom prugom za vrijeme dok se manevarski sastav nalazi na industrijskom kolosijeku odnosno na kolosijeku otpremništva, a skretnice su postavljene i blokirane za vozni put kolosijekom otvorene pruge.

(2) Sastajanje s vlakovima dopušteno je:

- ako vremenski interval između vlakova nije dovoljan za posluživanje manevarskim sastavima
- ako dođe do kvara manevarske lokomotive, a nije moguće na vrijeme poslati zamjensku lokomotivu.

(3) Za slučajeve iz stavka 1. ovoga članka, nakon osiguranja voznoga puta za prolazak vlaka preko skretnica na mjestu odvajanja industrijskog kolosijeka odnosno za prolazak vlaka kroz otpremništvo, odnosna pružna dionica privremeno se otvara za promet vlakova i nakon prolaska vlaka se ponovo zatvara.

(4) Detaljnije odredbe o sastajanju manevarskog sastava s vlkovima i osiguranju voznoga puta za prolazak vlaka radi sastajanja s manevarskim sastavom propisuje se sporazumom odnosno uputom na temelju članaka 47. i 48. ovog Pravilnika.

PRILOG 8. Obrasci evidencija

PRILOG 8.

Oznaka sigurnosne evidencije (SE)	Naziv evidencije	Jedinična mjera	Format
SE-1	Nalog za vožnju	arak	A-4
SE-2	Izvješće o sastavu i kočenju vlaka	arak	A-4
SE-3	Pisani nalog	blok	A-5
SE-4	Izvješće o primopredaji vlaka	arak	A-4
SE-5	Raspored manevriranja	blok	A-5

(Naziv upravitelja infrastrukture)

SE-1

Nalog za vožnju vlaka broj.....

Od kolodvora do kolodvora

U vlak je uvrštena izvanredna pošiljka IP.....

.....
.....

U vlaku su pošiljke s opasnim tvarima (broj opasnih tvari).....

.....
.....

Ostali posebni uvjeti kod vlaka

.....
.....

Kolodvor koji ispostavlja nalog..... Nadnevak ispostavljanja naloga

Obavijesti strojovodi:

.....
.....
.....
.....

Pečat

(potpis prometnika vlakova)

.....

SE-2
dr. faks

IZVJEŠĆE O SASTAVU I KOČENJU VLAKA

.....	(mjesto sastavljanja)
datum:	
sat:	

za vlak broj od kolodvora _____ do kolodvora _____ datum _____ vrijeme polaska _____

Podaci o radnim lokomotivama u vlaku: _____ brojčana oznaka _____ masa (t) položaj mjenjača vučnog vozila

Podaci o vlaku: ukupna masa vlaka _____ (t) vrsta kočenja _____ PKM _____ (t) SKM _____ (t) postotak kočenja _____ %

postotak kočenja ručnih kočnica za nagib _____ %

stvarni postotak kočenja ručnih kočnica _____ %

Vrsta probe kočenja: _____ kolodvor obavljanja _____ datum _____ sat _____

pregledni radnika _____ radno mjesto _____ potpis _____

Uvršteni u kolodvoru	Izvršeni	Broj vagona		Serijska Oznaka	Duljina preko odbojnika	Masa			Vrsta robe Namjena prijevoza	Otpremni kolodvor	Odredišni kolodvor	Područje	Primjedba	Ručna kočnica			
						tara	neto	kočna									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prijenos																	
Ukupno / Za prijenos																	

Vlak popisan: a) od posljednjeg vozila u vlaku
b) od prvog vozila u vlaku

Popis vlaka obavio i zaključio podatke: _____ Ime i prezime _____ Naziv radnog mjesto _____ Potpis _____

(Naziv upravitelja infrastrukture)

SE-3

Pisani nalog za vlak broj.....

Redni broj.....

Obavijesti:

Kolodvor

(pečat)

Nadnevak:

Preuzeo strojvodā:

(potpis strojovode)

Prometnik vlakova:

(potpis prometnika vlakova)

(Naziv željezničkog prijevoznika)

SE-4**Izvješće o primopredaji vlaka**

Broj vlaka	Kolodvor primopredaje	Odredišni kolodvor	Nadnevak i sat
Vučna lokomotiva	Zaprega	Potiskivalica	
Duljina vlaka	Bruto masa vlaka	Ručna kočna masa	
Pošiljke RID			
Ostale posebnosti kod vlaka			
Nadnevak i sat		Nadnevak i sat	
Predao		Primio	

(Naziv upravitelja infrastrukture ili naziv željezničkog prijevoznika)

(Službeno mjesto)

SE-5

Raspored maneviranja broj.....

Nadnevák..... Sati..... Minuta.....

Postaviti:
Vlak broj: uzima – ostavlja

- 1
- 2
- 3
- 4

Odobrava se zauzimanje kolosijeka broj.....

Zabranjeno odbacivanje u smjeru.....

Sredstva za kočenje nalaze se.....

Sredstva za osiguranje od samopokretanja nalaze se

Primio u h min

Prometnik vlakova

Predao

Primio